Late build

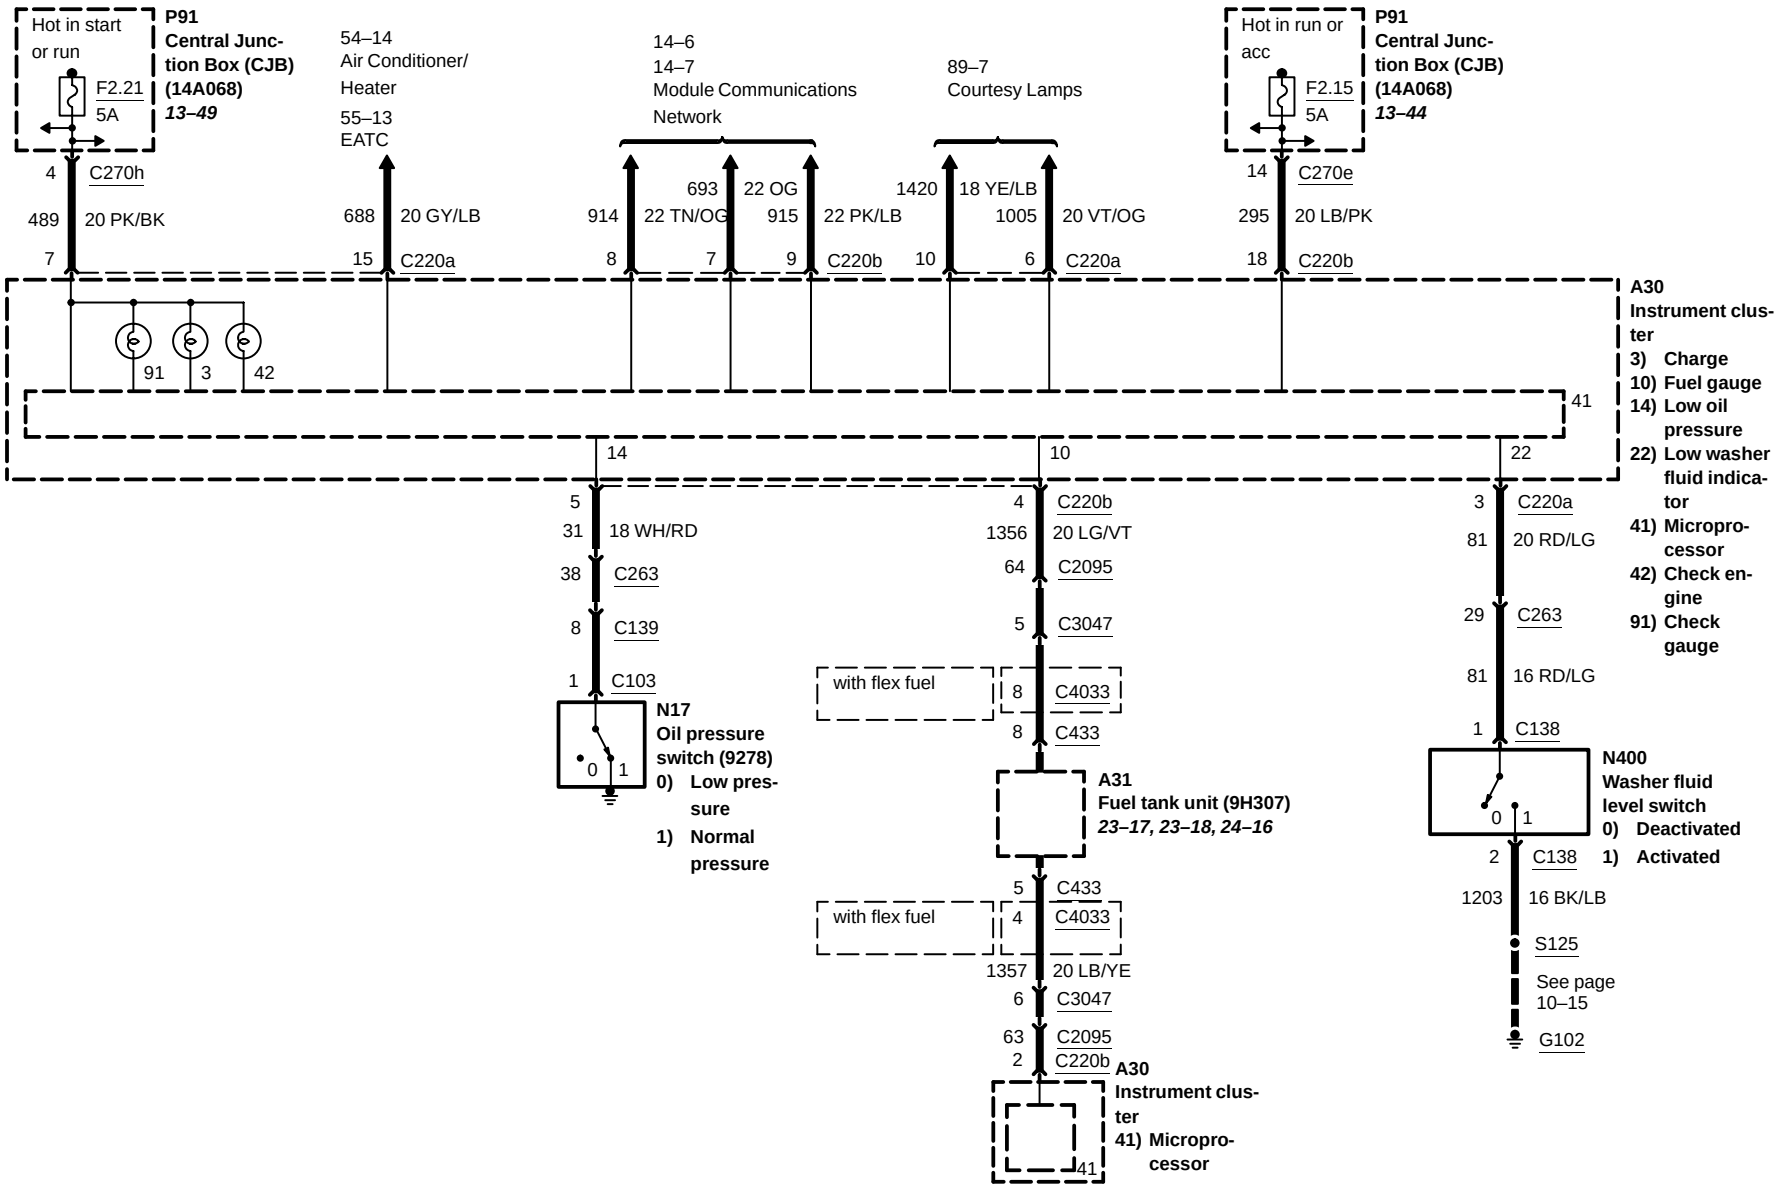
Hot in start or run
F2.21
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–49
54–14
Air Conditioner/ Heater
55–13
EATC
14–6
14–7
Module Communications Network
89–7
Courtesy Lamps
Hot in run or acc
F2.15
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–44
4 C270h
489 20 PK/BK
7
688 20 GY/LB
15 C220a
914 22 TN/OG
8
693 22 OG
7
915 22 PK/LB
9 C220b
1420 18 YE/LB
10
1005 20 VT/OG
6 C220a
14 C270e
295 20 LB/PK
18 C220b
91
3
42
41
A30
Instrument cluster
3) Charge
10) Fuel gauge
14) Low oil pressure
22) Low washer fluid indicator
41) Microprocessor
42) Check engine
91) Check gauge
14
10
22
5
31 18 WH/RD
38 C263
8 C139
1 C103
N17
Oil pressure switch (9278)
0) Low pressure
1) Normal pressure
0
1
4 C220b
1356 20 LG/VT
64 C2095
5 C3047
with flex fuel
8 C4033
8 C433
A31
Fuel tank unit (9H307)
23–17, 23–18, 24–16
5 C433
with flex fuel
4 C4033
1357 20 LB/YE
6 C3047
63 C2095
2 C220b
A30
Instrument cluster
41) Microprocessor
41
3 C220a
81 20 RD/LG
29 C263
81 16 RD/LG
1 C138
N400
Washer fluid level switch
0) Deactivated
1) Activated
0
1
2 C138
1203 16 BK/LB
S125
See page 10–15
G102