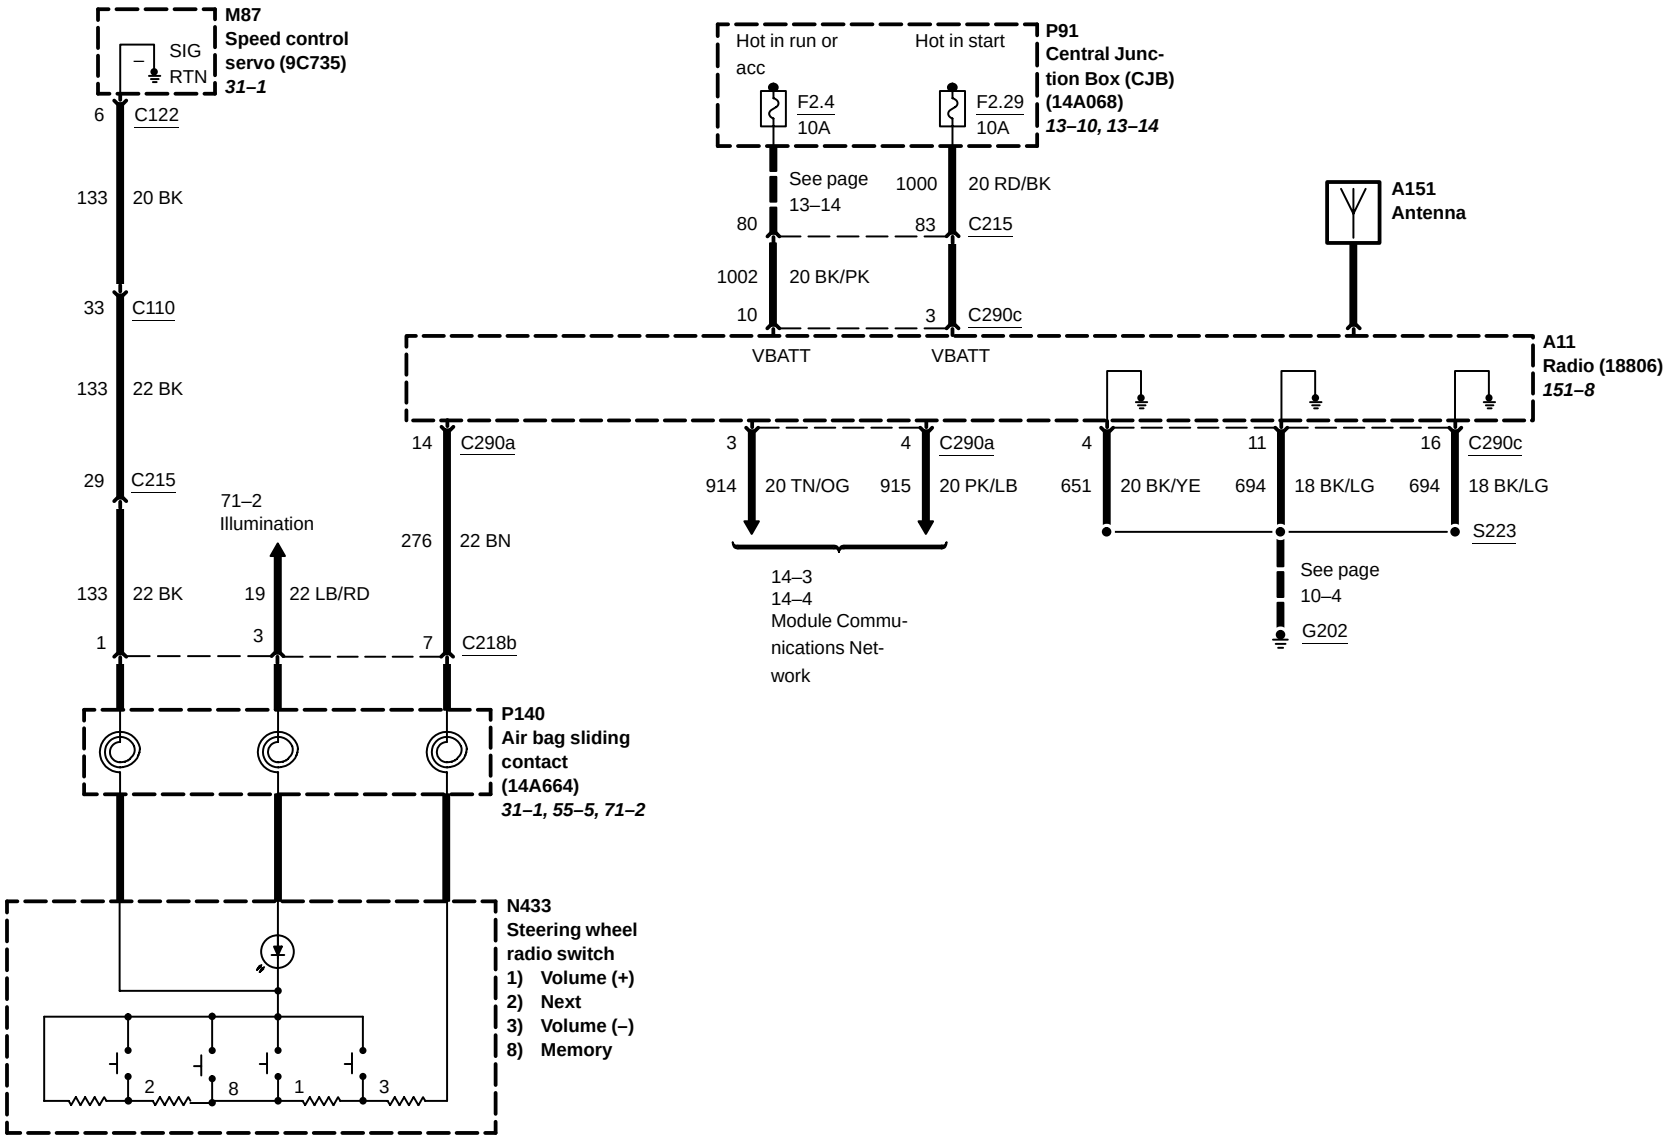
M87
Speed control servo (9C735)
31–1
SIG RTN
6 C122
133 20 BK
33 C110
133 22 BK
29 C215
133 22 BK
1
71–2 Illumination
19 22 LB/RD
3
276 22 BN
14 C290a
7 C218b
P140
Air bag sliding contact
(14A664)
31–1, 55–5, 71–2
N433
Steering wheel radio switch
1) Volume (+)
2) Next
3) Volume (–)
8) Memory
2 8 1 3
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–10, 13–14
Hot in run or acc
Hot in start
F2.4 10A
F2.29 10A
See page 13–14
80
1000 20 RD/BK
83 C215
1002 20 BK/PK
10
3 C290c
VBATT
VBATT
A151
Antenna
A11
Radio (18806)
151–8
3 914 20 TN/OG
4 915 20 PK/LB
C290a
14–3
14–4
Module Communications Network
4 651 20 BK/YE
11 694 18 BK/LG
16 694 18 BK/LG
C290c
S223
See page 10–4
G202