C408

15K867

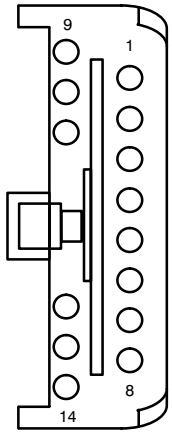

F14002

14A005

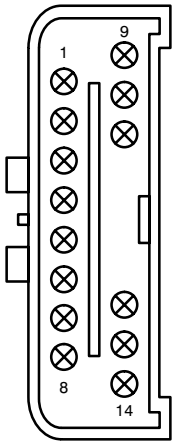

F14008

(1) 378 (BN/YE)
(2) 1365 (GY/LB)
(3) 576 (DG)
(4) 1367 (WH/YE)
(5) 374 (DB/WH)
(6) 1043 (DG/YE)
(7) 962 (BN/WH)
(8) 1205 (BK)
(9) 70 (LB/WH)
(10) 1435 (DG/VT)
(11) 1436 (VT/OG)
(12) 14 (BN)
(13) 43 (DB)
(14) 1040 (RD/BK)

C410

13A576

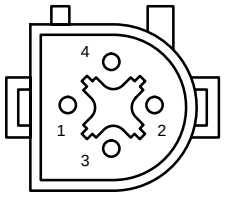

F04081

15K867

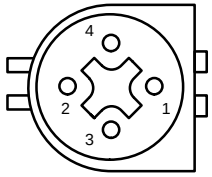

F04213

(1) 64 (DG)
(2) 52 (YE)
(3) 14 (BN)
(4) 206 (WH)

C411

13A576

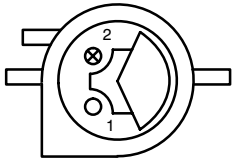

F02046

15K867

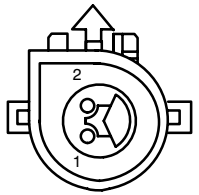

F02489

(1) –
(2) 43 (DB)

C413

14A005

E49
Turn lamp, left rear

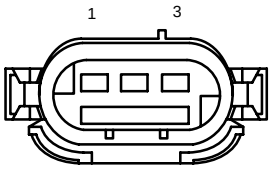

F03099

Pin	Circuit	Circuit function
1	1455 (GY/RD)	Fused battery feed, SSP 3 relay, to, right rear, Lamp
2	–	not used
3	1369 (WH/OG)	Turn lamp, left rear, control, to, Rear Electronic Module (REM)

C416

E48
Turn lamp, right rear

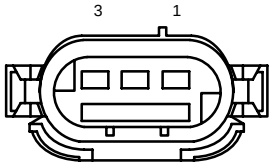

F03099

Pin	Circuit	Circuit function
1	1457 (RD/YE)	Fused battery feed, SSP 4 relay, to, left rear, Lamp
2	–	not used
3	1361 (RD/PK)	Turn lamp, right rear, control, to, Rear Electronic Module (REM)