-2

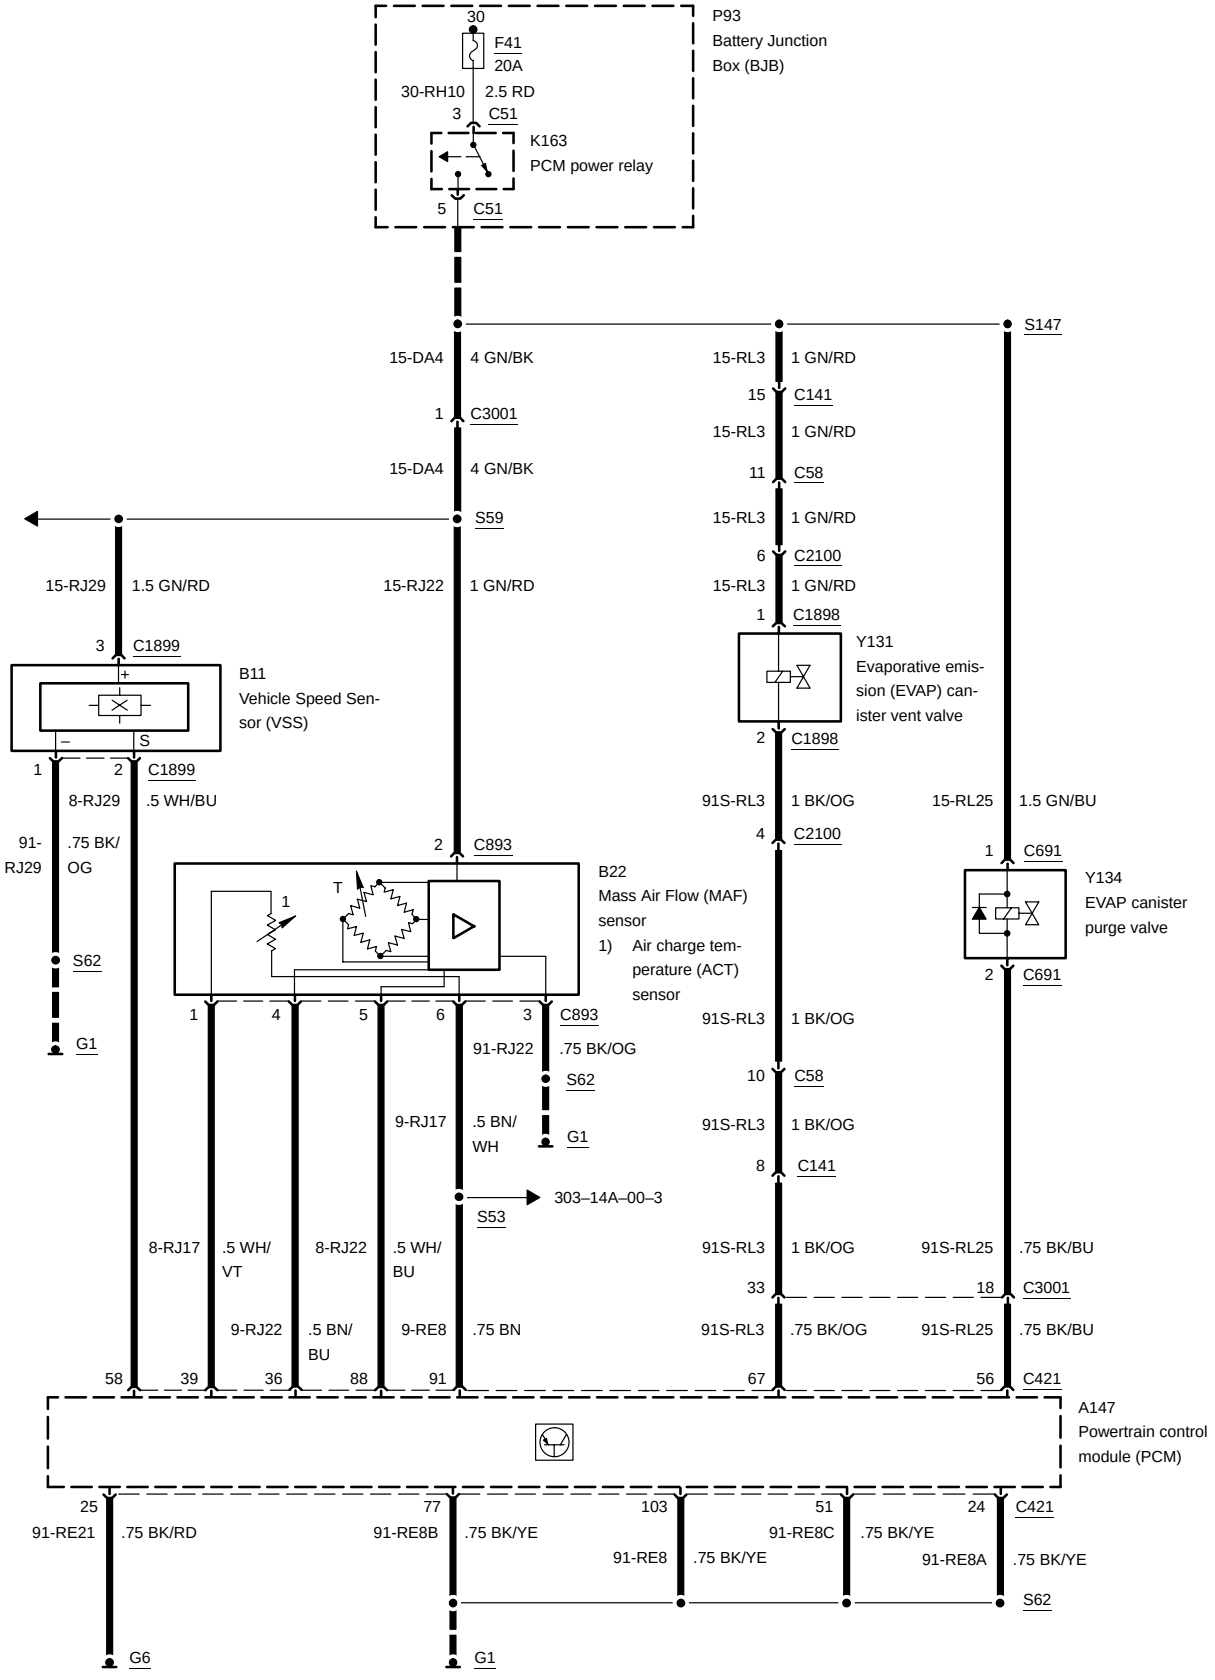
30
F41
20A
30-RH10
2.5 RD
3
C51
K163
PCM power relay
5
C51
P93
Battery Junction Box (BJB)
15-DA4
4 GN/BK
1
C3001
15-DA4
4 GN/BK
S59
15-RJ29
1.5 GN/RD
15-RJ22
1 GN/RD
3
C1899
B11
Vehicle Speed Sensor (VSS)
+
–
S
1
2
C1899
8-RJ29
.5 WH/BU
91-RJ29
.75 BK/OG
S62
G1
2
C893
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor
1) Air charge temperature (ACT) sensor
T
1
1
4
5
6
3
C893
91-RJ22
.75 BK/OG
S62
G1
9-RJ17
.5 BN/WH
303–14A–00–3
S53
8-RJ17
.5 WH/VT
8-RJ22
.5 WH/BU
9-RJ22
.5 BN/BU
9-RE8
.75 BN
58
39
36
88
91
15-RL3
1 GN/RD
15
C141
15-RL3
1 GN/RD
11
C58
15-RL3
1 GN/RD
6
C2100
15-RL3
1 GN/RD
1
C1898
Y131
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve
2
C1898
91S-RL3
1 BK/OG
4
C2100
91S-RL3
1 BK/OG
10
C58
91S-RL3
1 BK/OG
8
C141
91S-RL3
1 BK/OG
33
91S-RL3
.75 BK/OG
67
S147
15-RL25
1.5 GN/BU
1
C691
Y134
EVAP canister purge valve
2
C691
91S-RL25
.75 BK/BU
18
C3001
91S-RL25
.75 BK/BU
56
C421
A147
Powertrain control module (PCM)
25
91-RE21
.75 BK/RD
77
91-RE8B
.75 BK/YE
103
91-RE8
.75 BK/YE
51
91-RE8C
.75 BK/YE
24
C421
91-RE8A
.75 BK/YE
S62
G6
G1