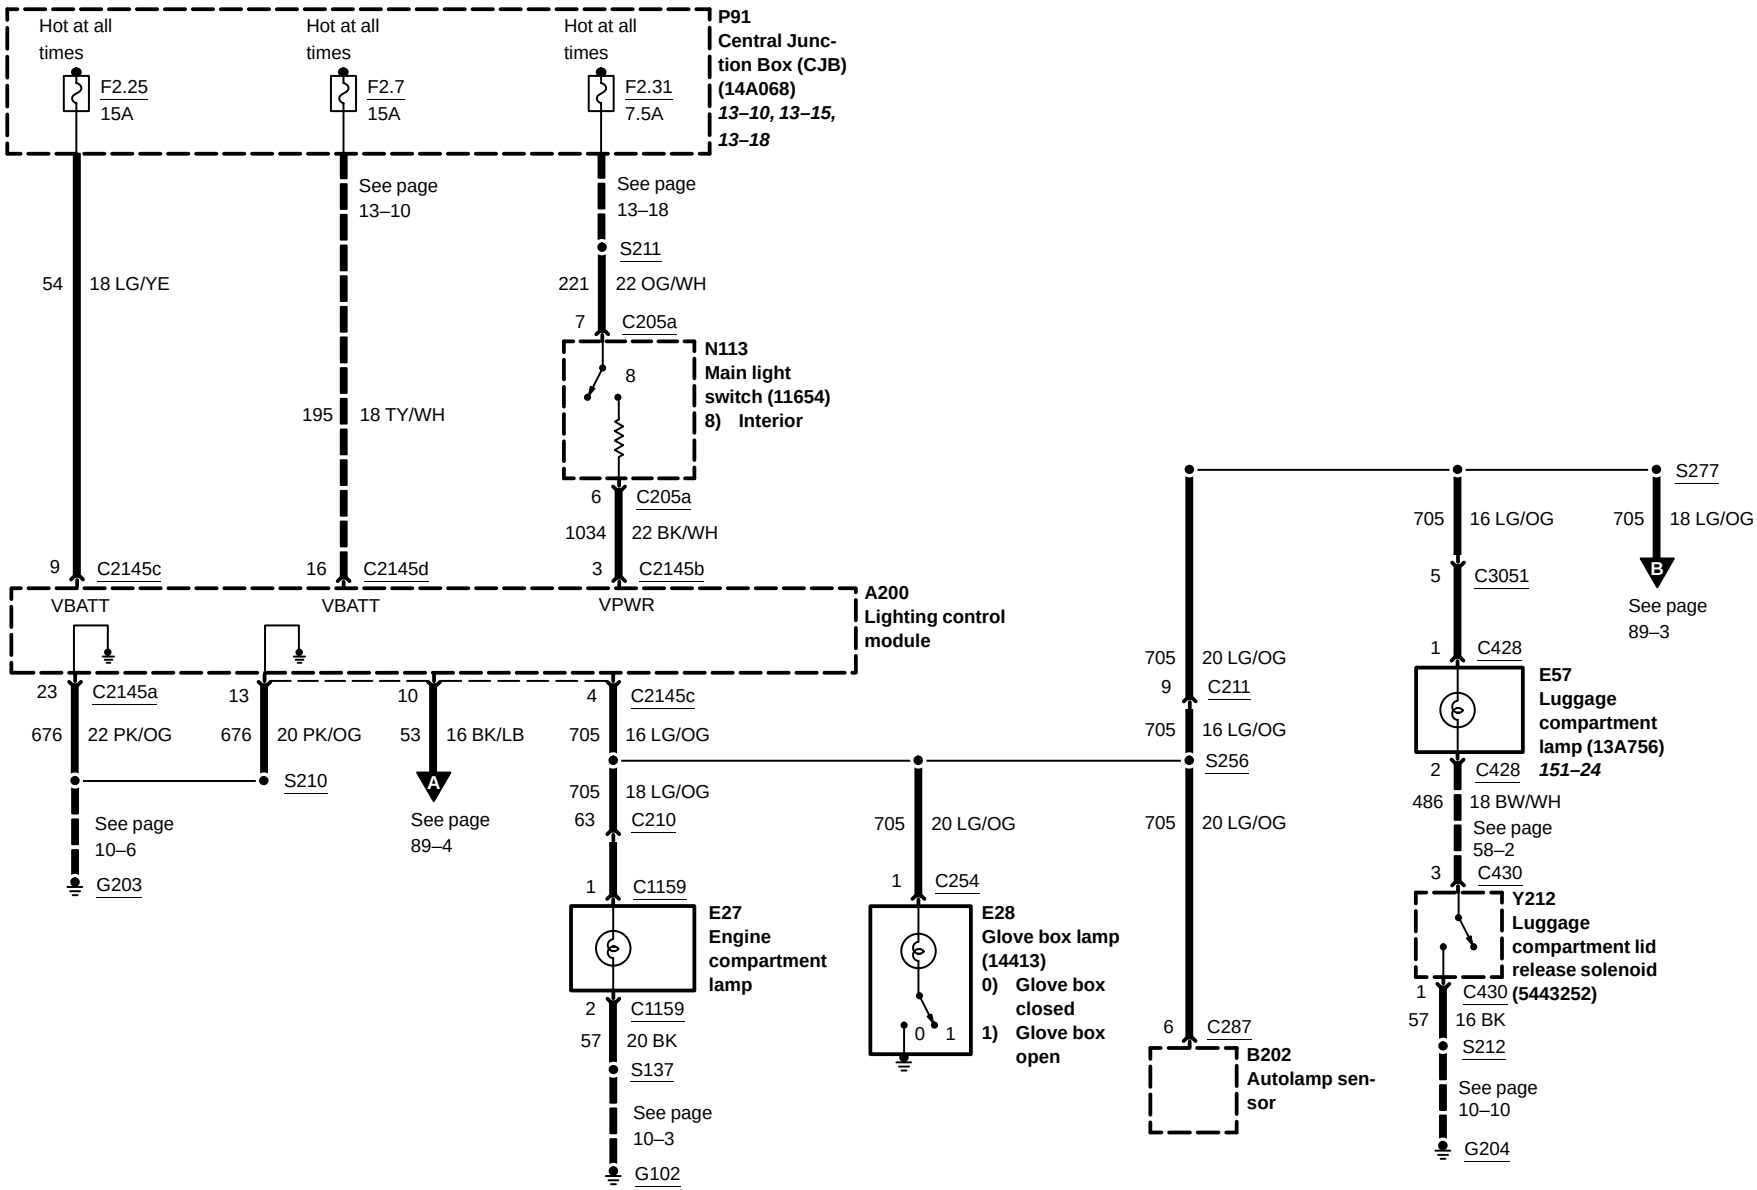
Hot at all times
F2.25
15A
Hot at all times
F2.7
15A
Hot at all times
F2.31
7.5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–10, 13–15, 13–18
See page 13–10
See page 13–18
S211
54 18 LG/YE
195 18 TY/WH
221 22 OG/WH
7 C205a
8
N113
Main light switch (11654)
8) Interior
6 C205a
1034 22 BK/WH
9 C2145c
16 C2145d
3 C2145b
VBATT
VBATT
VPWR
A200
Lighting control module
23 C2145a
676 22 PK/OG
See page 10–6
G203
13
676 20 PK/OG
S210
10
53 16 BK/LB
A
See page 89–4
4 C2145c
705 16 LG/OG
705 18 LG/OG
63 C210
1 C1159
E27
Engine compartment lamp
2 C1159
57 20 BK
S137
See page 10–3
G102
705 20 LG/OG
1 C254
E28
Glove box lamp (14413)
0) Glove box closed
1) Glove box open
0 1
705 20 LG/OG
9 C211
705 16 LG/OG
S256
705 20 LG/OG
6 C287
B202
Autolamp sensor
S277
705 16 LG/OG
5 C3051
705 18 LG/OG
B
See page 89–3
1 C428
E57
Luggage compartment lamp (13A756)
151–24
2 C428
486 18 BW/WH
See page 58–2
3 C430
Y212
Luggage compartment lid release solenoid
1 C430 (5443252)
57 16 BK
S212
See page 10–10
G204