C710

14A005

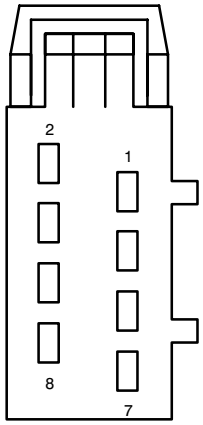

F08112

(1) 57 (BK)
(2)
(3) 334 (RD/YE)
(4) 333 (YE/RD)
(5) 316 (YE/LB)
(6) 317 (GY/OG)
(7) 964 (DB/LG)
(8) 170 (RD/LB)

14A511

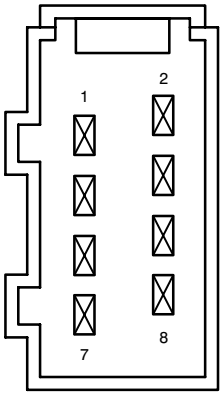

F08114

(1)
(2)
(3) 334 (RD/YE)
(4) 333 (YE/RD)
(5) 316 (YE/LB)
(6) 317 (GY/OG)
(7)
(8) 170 (RD/LB)

C713

14632

Courtesy lamp, left rear door



F02431

Pin	Circuit	Circuit function
1	53 (BK/LB)	courtesy lamps, feed
2	57 (BK)	Ground

C714

14A511

Cigar lighter, left rear door

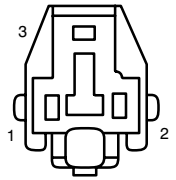

F03163

Pin	Circuit	Circuit function
1	131 (VT/OG)	Voltage supplied at all times (overload protected)
2	484 (OG/BK)	Instrument illumination, on input
3	57 (BK)	Ground

C715a

14A005

Door ajar switch, driver side rear (14018)



F01053

Pin	Circuit	Circuit function
1	627 (BK/OG)	Door ajar indicator, control

C715b

14A005

Door ajar switch, driver side rear (14018)

F01067

Pin	Circuit	Circuit function
1	57 (BK)	Ground