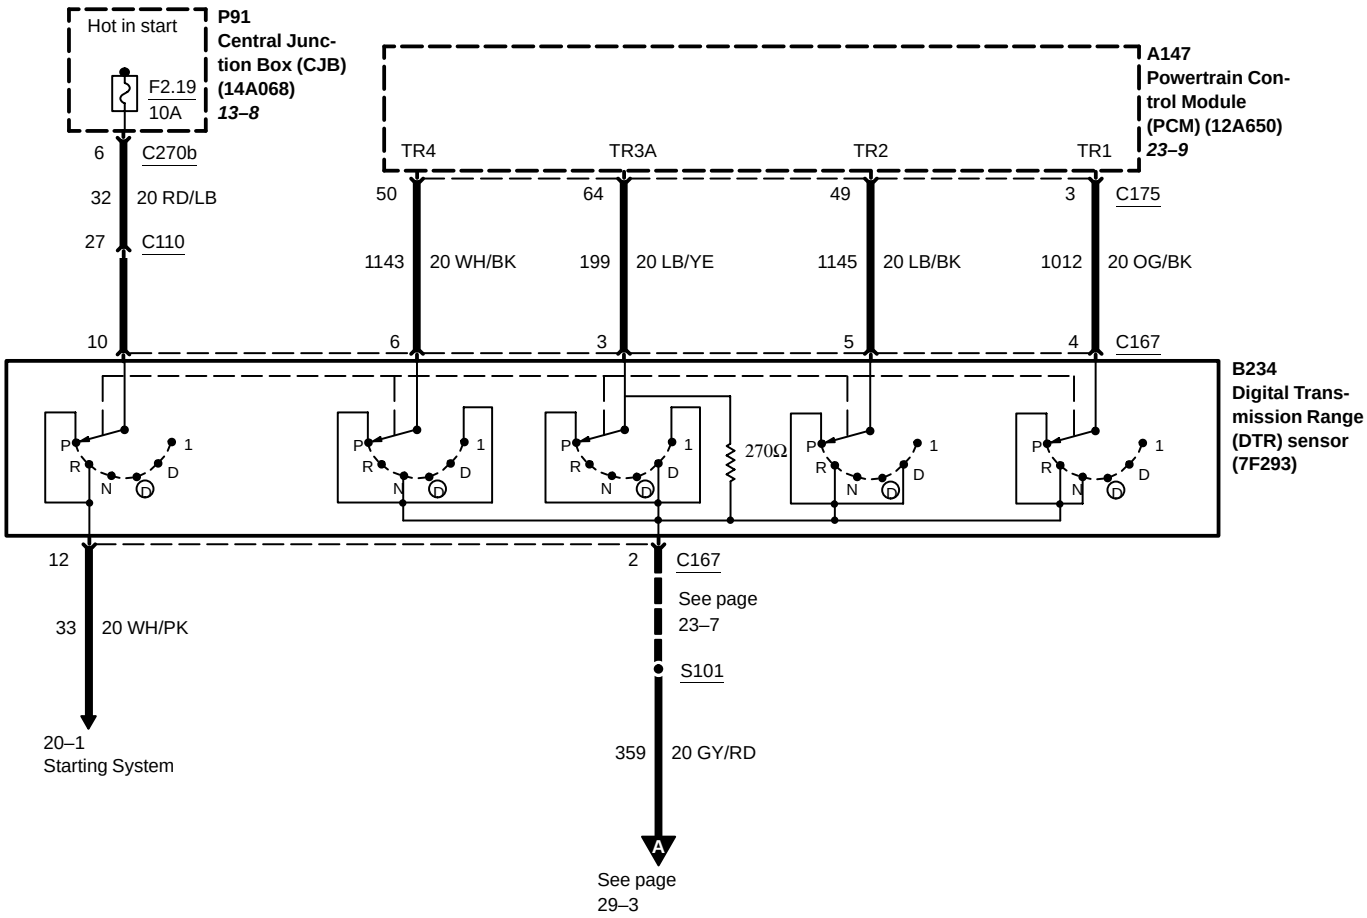
Hot in start
F2.19
10A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–8
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–9
TR4
TR3A
TR2
TR1
6
C270b
32
20 RD/LB
27
C110
50
64
49
3
C175
1143
20 WH/BK
199
20 LB/YE
1145
20 LB/BK
1012
20 OG/BK
10
6
3
5
4
C167
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
P
R
N
D
1
270Ω
12
33
20 WH/PK
20–1
Starting System
2
C167
See page 23–7
S101
359
20 GY/RD
A
See page 29–3