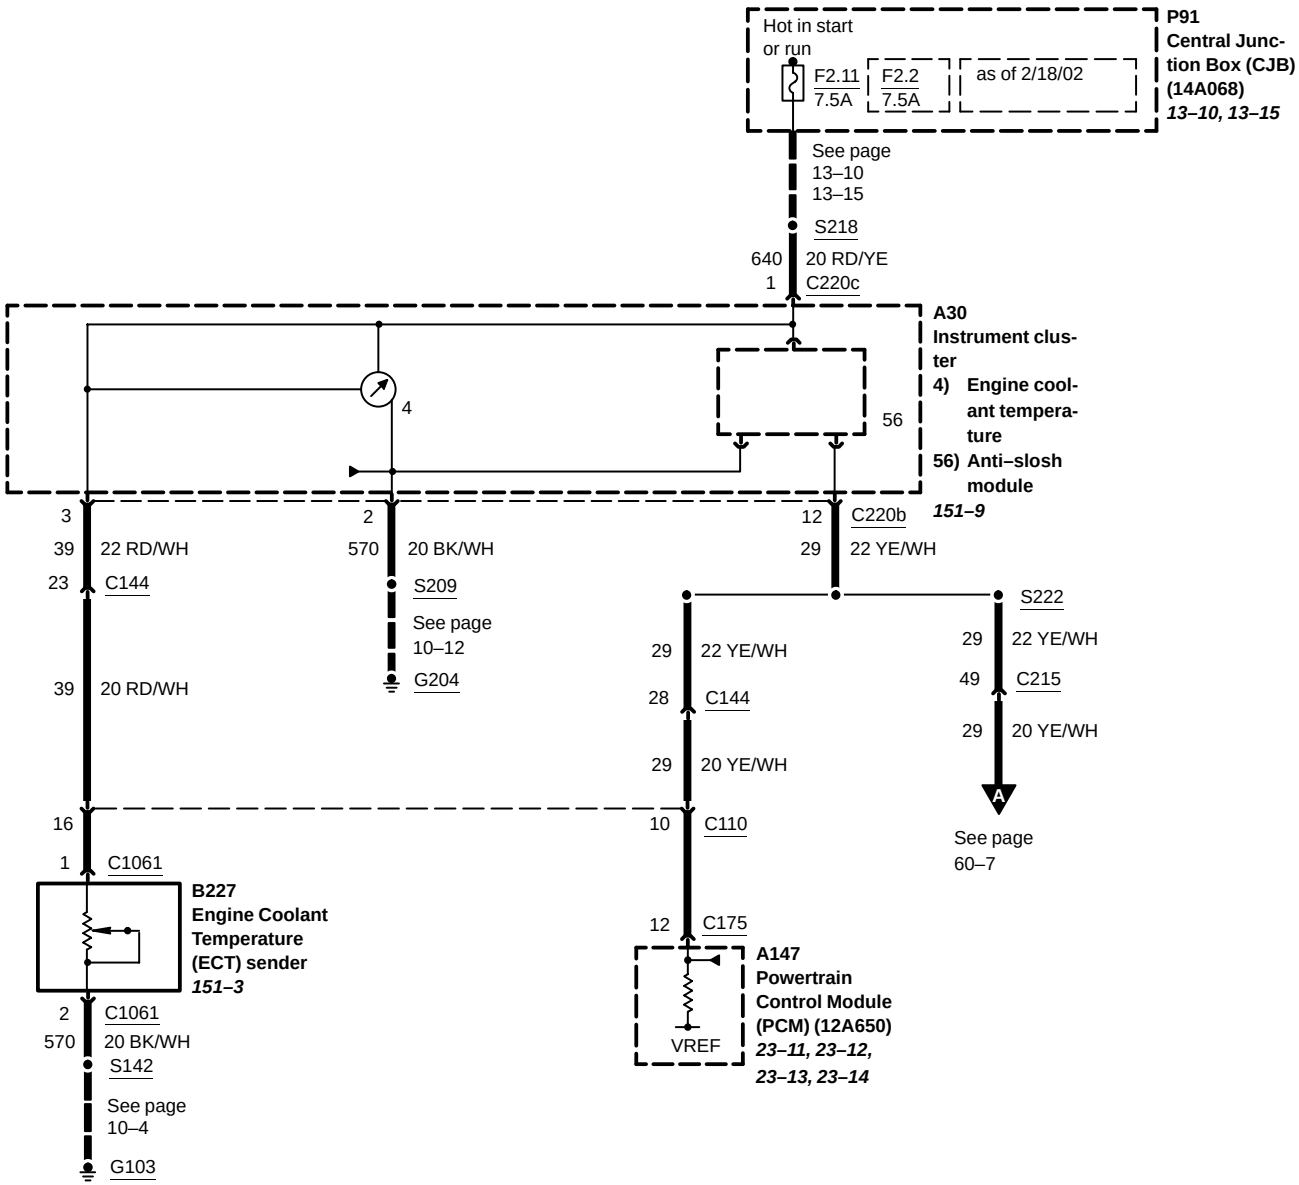
Hot in start or run
F2.11 7.5A
F2.2 7.5A
as of 2/18/02
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–10, 13–15
See page 13–10 13–15
S218
640 20 RD/YE
1 C220c
A30 Instrument cluster
4) Engine coolant temperature
56) Anti–slosh module
151–9
4
56
3 39 22 RD/WH 23 C144
2 570 20 BK/WH S209
See page 10–12
G204
12 C220b 29 22 YE/WH
S222
29 22 YE/WH 49 C215 29 20 YE/WH
A
See page 60–7
39 20 RD/WH
29 22 YE/WH 28 C144 29 20 YE/WH
16 1 C1061
10 C110
B227 Engine Coolant Temperature (ECT) sender 151–3
2 570 20 BK/WH C1061 S142
See page 10–4
G103
12 C175
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–11, 23–12, 23–13, 23–14
VREF