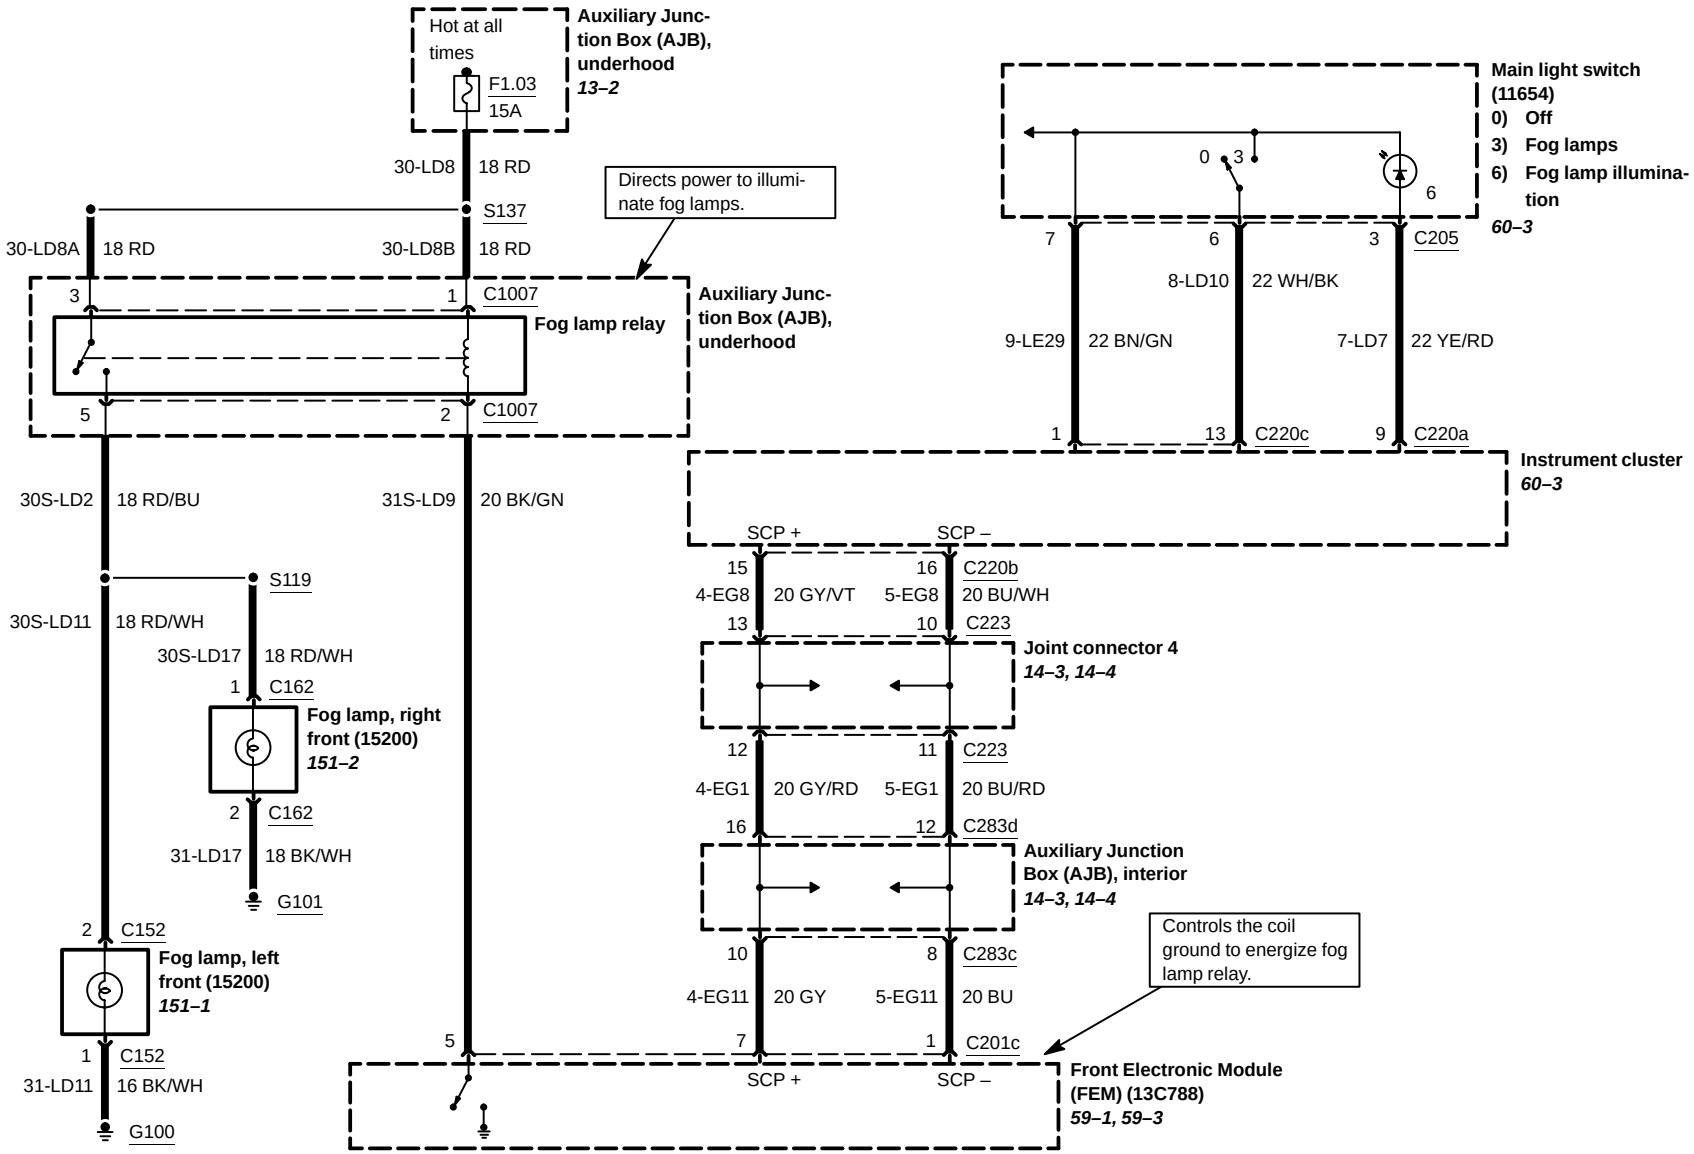
Hot at all times
F1.03
15A
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
13–2
30-LD8
18 RD
S137
30-LD8A
18 RD
30-LD8B
18 RD
Directs power to illuminate fog lamps.
3
1
C1007
Fog lamp relay
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
5
2
C1007
30S-LD2
18 RD/BU
31S-LD9
20 BK/GN
S119
30S-LD11
18 RD/WH
30S-LD17
18 RD/WH
1
C162
Fog lamp, right front (15200)
151–2
2
C162
31-LD17
18 BK/WH
G101
2
C152
Fog lamp, left front (15200)
151–1
1
C152
31-LD11
16 BK/WH
G100
Main light switch (11654)
0) Off
3) Fog lamps
6) Fog lamp illumination
60–3
0
3
6
7
6
3
C205
8-LD10
22 WH/BK
9-LE29
22 BN/GN
7-LD7
22 YE/RD
1
13
C220c
9
C220a
Instrument cluster
60–3
SCP +
SCP –
15
16
C220b
4-EG8
20 GY/VT
5-EG8
20 BU/WH
13
10
C223
Joint connector 4
14–3, 14–4
12
11
C223
4-EG1
20 GY/RD
5-EG1
20 BU/RD
16
12
C283d
Auxiliary Junction Box (AJB), interior
14–3, 14–4
10
8
C283c
4-EG11
20 GY
5-EG11
20 BU
7
1
C201c
Controls the coil ground to energize fog lamp relay.
5
SCP +
SCP –
Front Electronic Module (FEM) (13C788)
59–1, 59–3