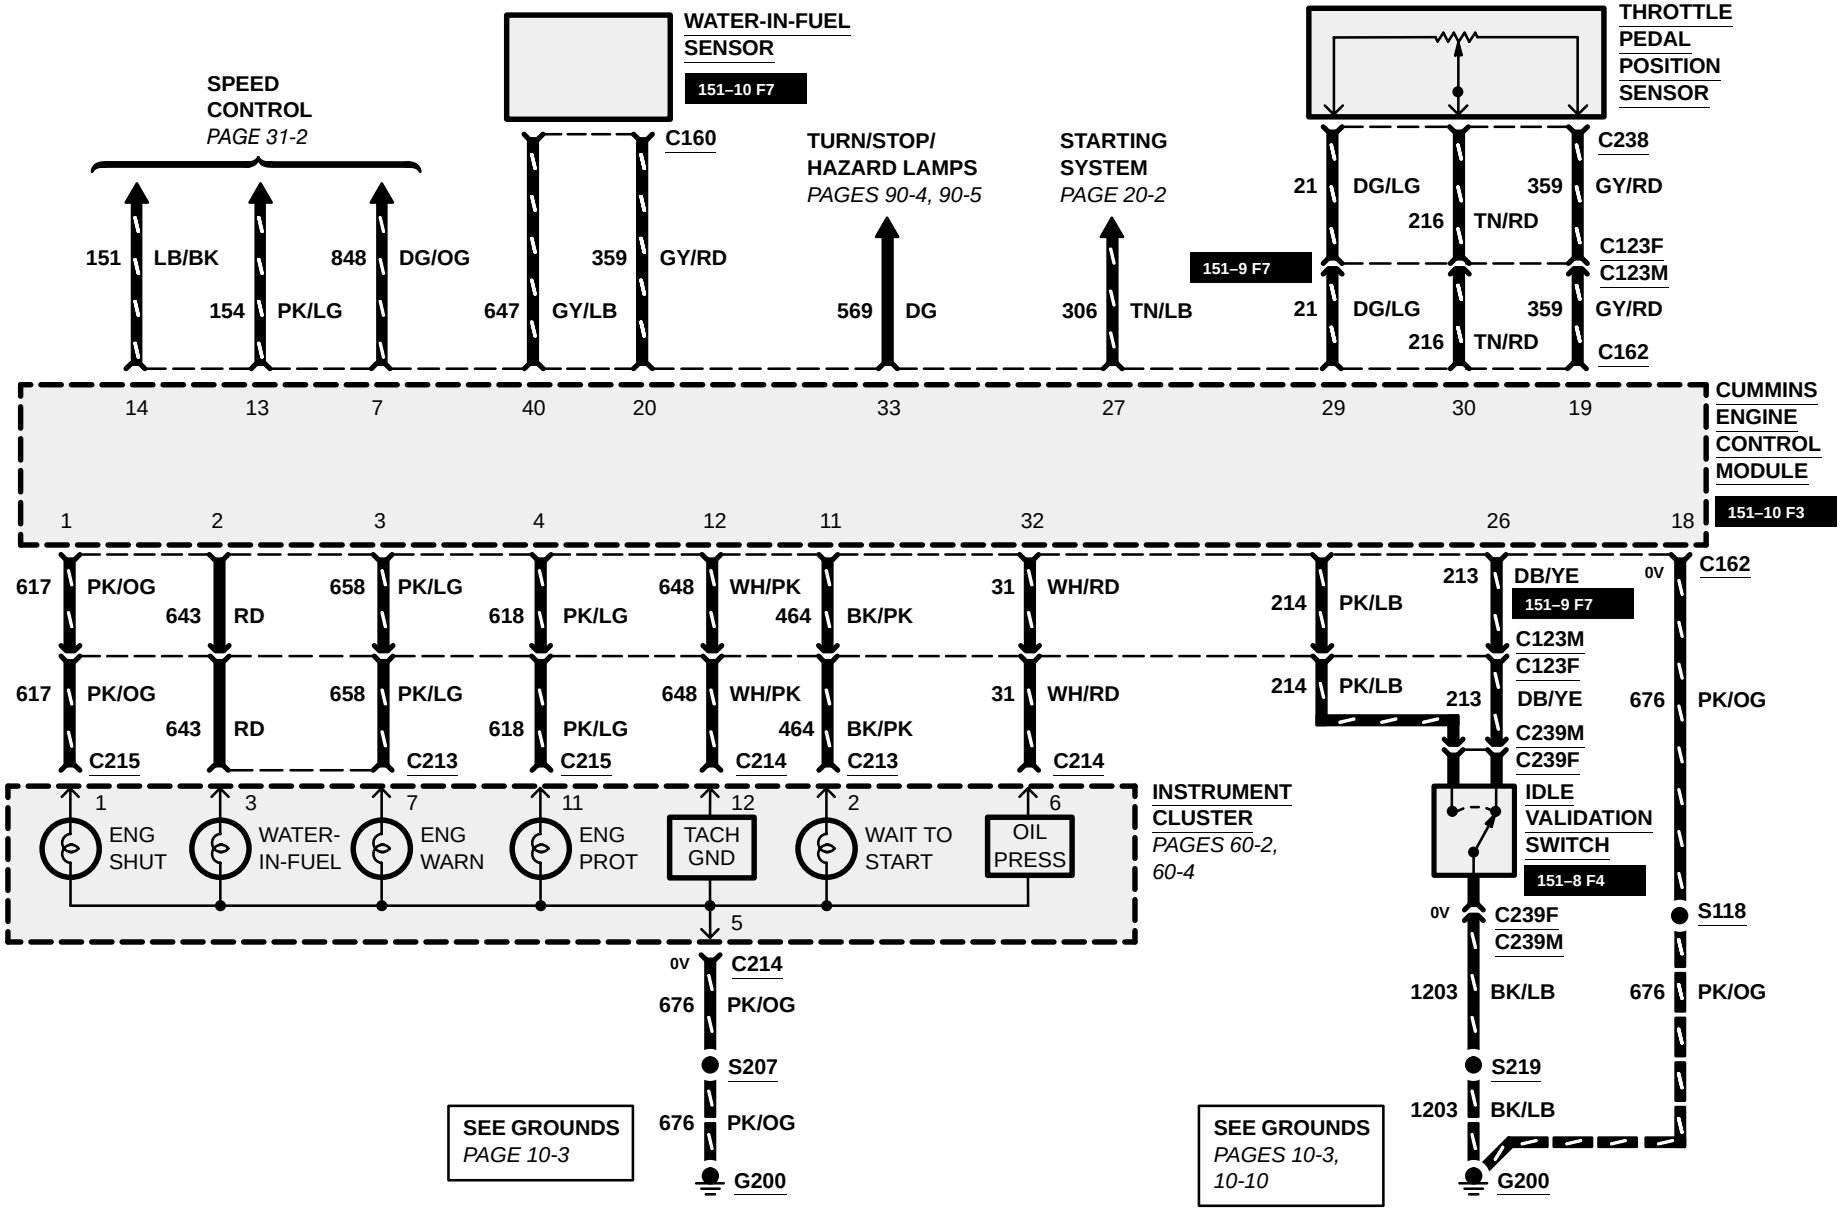
WATER-IN-FUEL SENSOR
151–10 F7
THROTTLE PEDAL POSITION SENSOR
SPEED CONTROL
PAGE 31-2
C160
TURN/STOP/ HAZARD LAMPS
PAGES 90-4, 90-5
STARTING SYSTEM
PAGE 20-2
C238
151 LB/BK
154 PK/LG
848 DG/OG
647 GY/LB
359 GY/RD
569 DG
306 TN/LB
151–9 F7
21 DG/LG
216 TN/RD
359 GY/RD
C123F
C123M
C162
CUMMINS ENGINE CONTROL MODULE
151–10 F3
617 PK/OG
643 RD
658 PK/LG
618 PK/LG
648 WH/PK
464 BK/PK
31 WH/RD
214 PK/LB
213 DB/YE
676 PK/OG
C215
C213
C214
C239M
C239F
INSTRUMENT CLUSTER
PAGES 60-2, 60-4
ENG SHUT
WATER-IN-FUEL
ENG WARN
ENG PROT
TACH GND
WAIT TO START
OIL PRESS
IDLE VALIDATION SWITCH
151–8 F4
S118
S207
S219
1203 BK/LB
G200
SEE GROUNDS
PAGE 10-3
SEE GROUNDS
PAGES 10-3, 10-10