-10

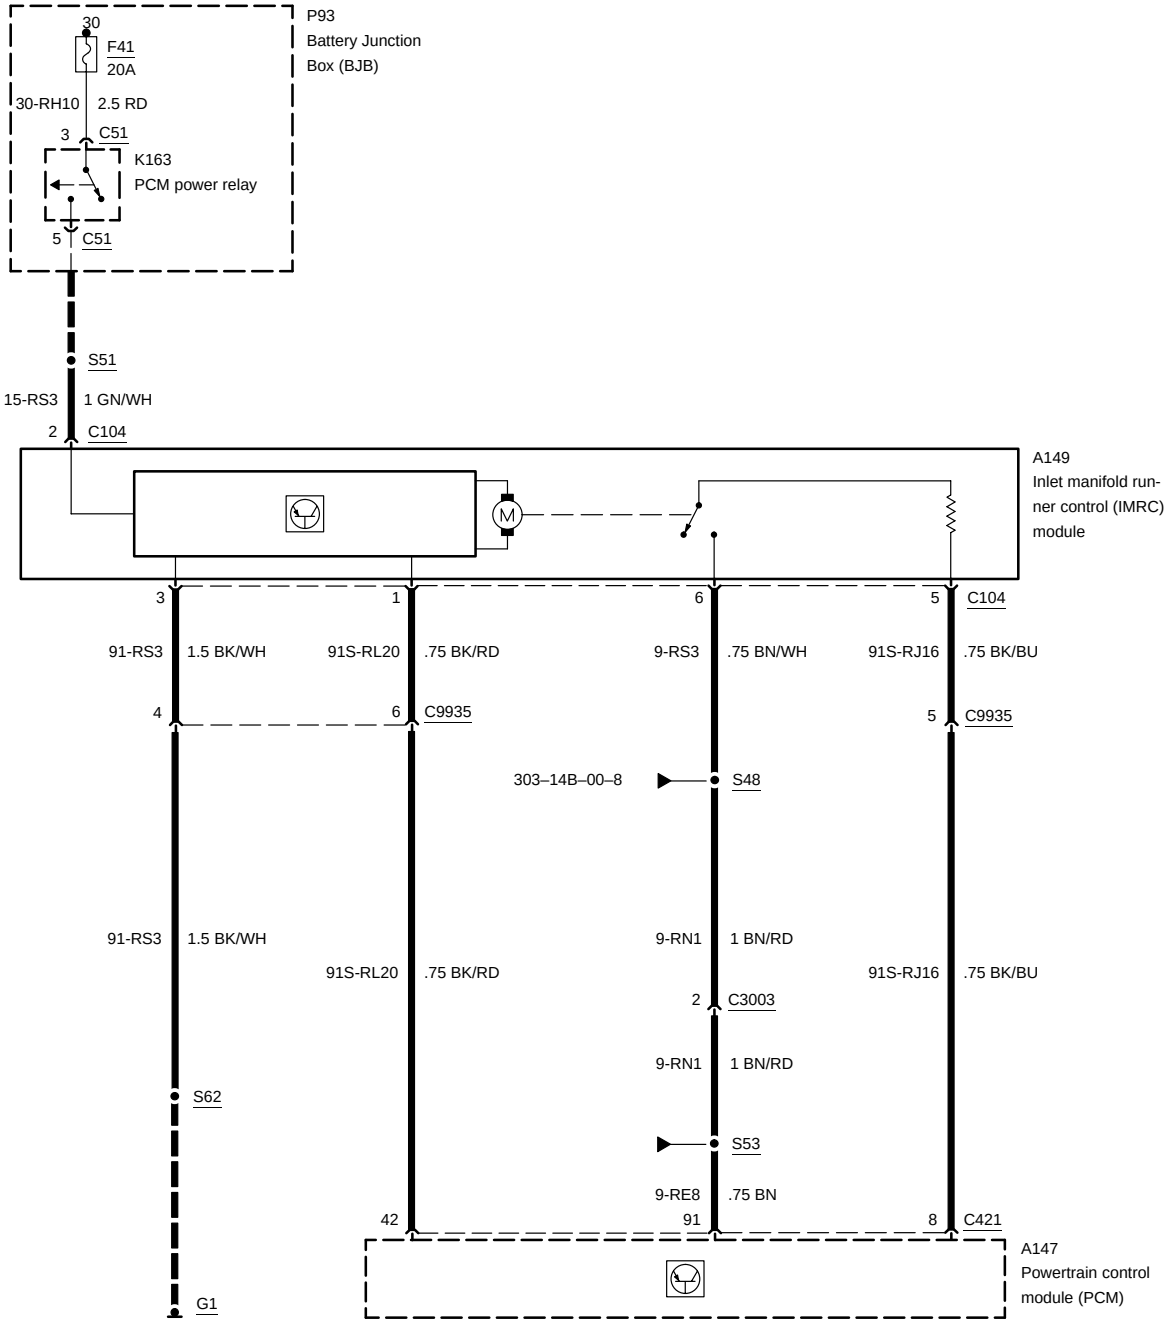
P93
Battery Junction Box (BJB)
30
F41
20A
30-RH10 2.5 RD
3 C51
K163
PCM power relay
5 C51
S51
15-RS3 1 GN/WH
2 C104
A149
Inlet manifold runner control (IMRC) module
3 1 6 5 C104
91-RS3 1.5 BK/WH
91S-RL20 .75 BK/RD
9-RS3 .75 BN/WH
91S-RJ16 .75 BK/BU
4 6 C9935
5 C9935
303–14B–00–8
S48
91-RS3 1.5 BK/WH
9-RN1 1 BN/RD
91S-RL20 .75 BK/RD
91S-RJ16 .75 BK/BU
2 C3003
9-RN1 1 BN/RD
S62
S53
9-RE8 .75 BN
42 91 8 C421
A147
Powertrain control module (PCM)
G1