2.3L

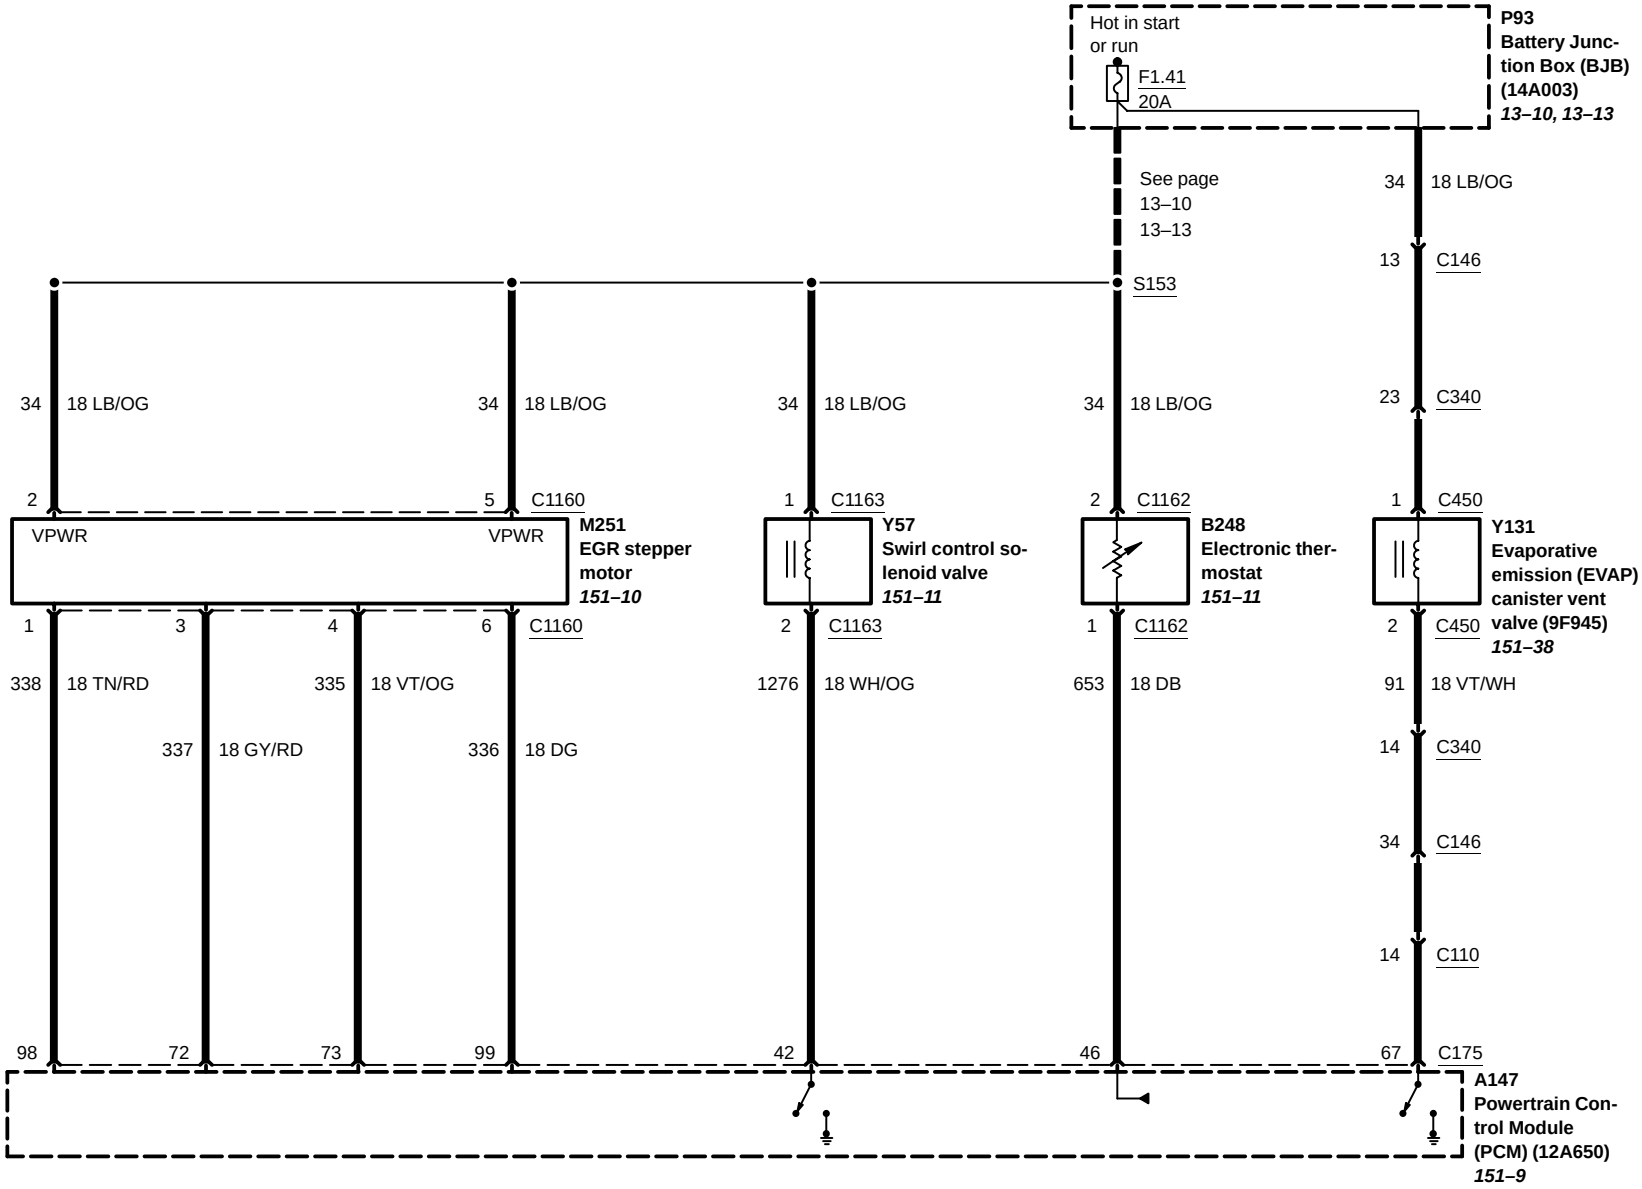
Hot in start
or run
F1.41
20A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–10, 13–13
See page
13–10
13–13
S153
34 18 LB/OG
13 C146
23 C340
14 C340
34 C146
14 C110
67 C175
2 C1160 5 C1160
VPWR VPWR
M251
EGR stepper motor
151–10
1 C1163 2 C1163
Y57
Swirl control solenoid valve
151–11
2 C1162 1 C1162
B248
Electronic thermostat
151–11
1 C450 2 C450
Y131
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve (9F945)
151–38
1 3 4 6 C1160
338 18 TN/RD
337 18 GY/RD
335 18 VT/OG
336 18 DG
1276 18 WH/OG
653 18 DB
91 18 VT/WH
98 72 73 99 42 46
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–9