F2.36

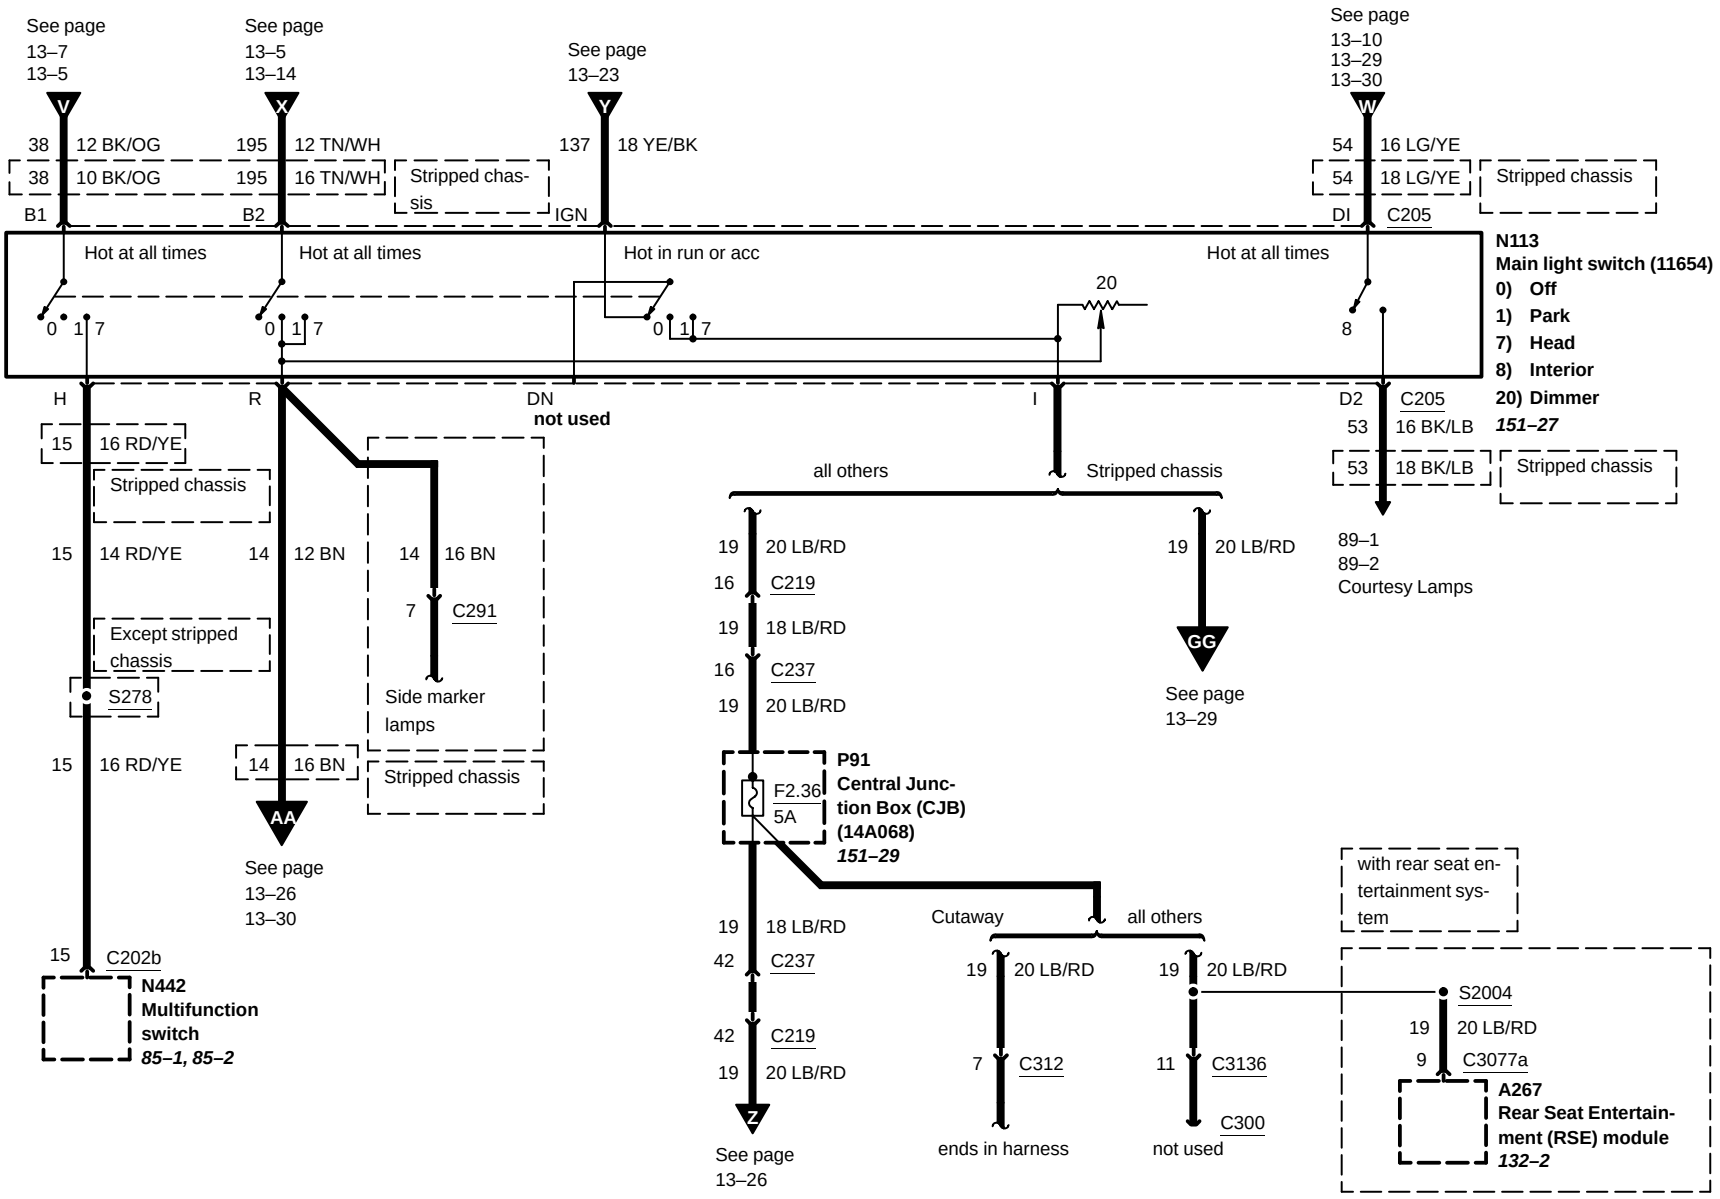
See page 13–7 13–5
See page 13–5 13–14
See page 13–23
See page 13–10 13–29 13–30
V
X
Y
W
38 12 BK/OG
38 10 BK/OG
195 12 TN/WH
195 16 TN/WH
Stripped chassis
137 18 YE/BK
54 16 LG/YE
54 18 LG/YE
Stripped chassis
B1
B2
IGN
DI C205
N113
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
7) Head
8) Interior
20) Dimmer
151–27
Hot at all times
Hot at all times
Hot in run or acc
Hot at all times
20
0 1 7
0 1 7
0 1 7
8
H
R
DN
not used
I
D2 C205
53 16 BK/LB
53 18 BK/LB
Stripped chassis
15 16 RD/YE
Stripped chassis
15 14 RD/YE
14 12 BN
14 16 BN
7 C291
Except stripped chassis
S278
Side marker lamps
15 16 RD/YE
14 16 BN
Stripped chassis
AA
See page 13–26 13–30
15 C202b
N442
Multifunction switch
85–1, 85–2
all others
Stripped chassis
19 20 LB/RD
16 C219
19 18 LB/RD
16 C237
19 20 LB/RD
19 20 LB/RD
GG
See page 13–29
89–1
89–2
Courtesy Lamps
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
151–29
F2.36
5A
19 18 LB/RD
42 C237
42 C219
19 20 LB/RD
Z
See page 13–26
Cutaway
all others
19 20 LB/RD
7 C312
ends in harness
19 20 LB/RD
11 C3136
C300
not used
with rear seat entertainment system
S2004
19 20 LB/RD
9 C3077a
A267
Rear Seat Entertainment (RSE) module
132–2