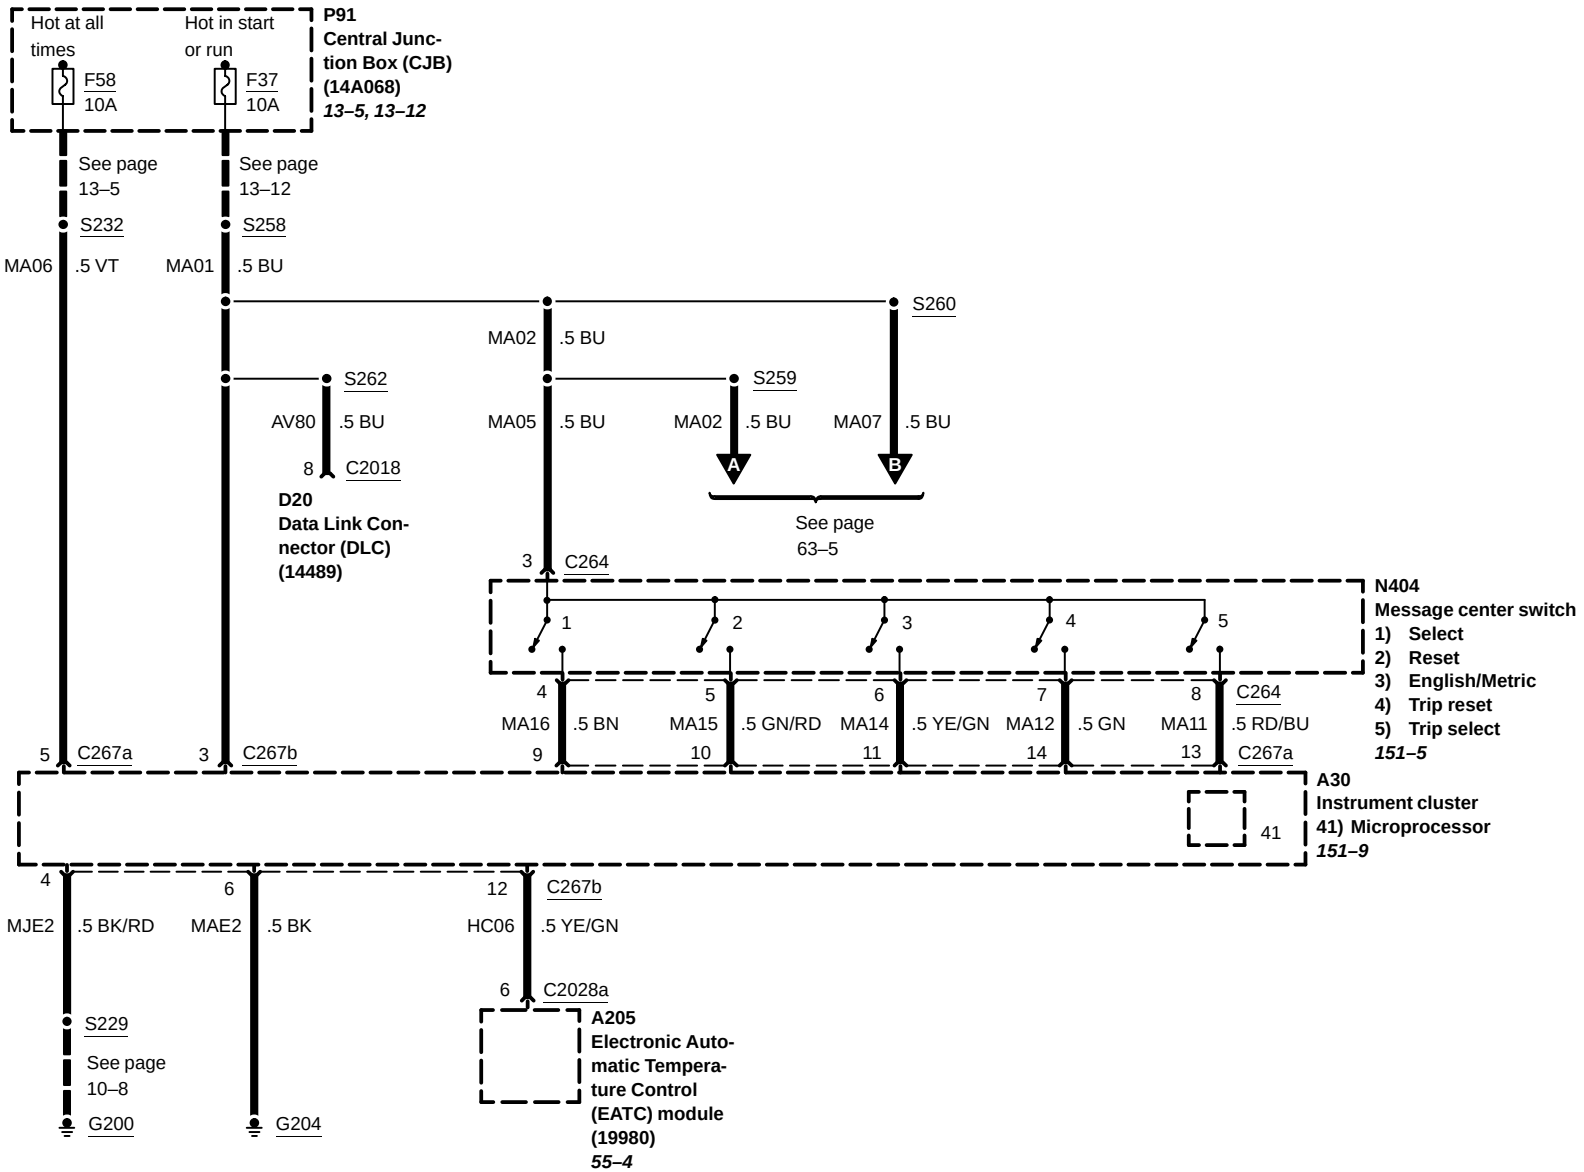
Hot at all times
Hot in start or run
F58 10A
F37 10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–5, 13–12
See page 13–5
See page 13–12
S232
S258
MA06 .5 VT
MA01 .5 BU
S260
MA02 .5 BU
S262
S259
AV80 .5 BU
MA05 .5 BU
MA02 .5 BU
MA07 .5 BU
8 C2018
D20
Data Link Connector (DLC)
(14489)
A
B
See page 63–5
3 C264
N404
Message center switch
1) Select
2) Reset
3) English/Metric
4) Trip reset
5) Trip select
151–5
1 2 3 4 5
4 MA16 .5 BN 9
5 MA15 .5 GN/RD 10
6 MA14 .5 YE/GN 11
7 MA12 .5 GN 14
8 MA11 .5 RD/BU 13
C264
5 C267a
3 C267b
C267a
A30
Instrument cluster
41) Microprocessor
151–9
41
4 MJE2 .5 BK/RD
6 MAE2 .5 BK
12 HC06 .5 YE/GN
C267b
6 C2028a
A205
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module
(19980)
55–4
S229
See page 10–8
G200
G204