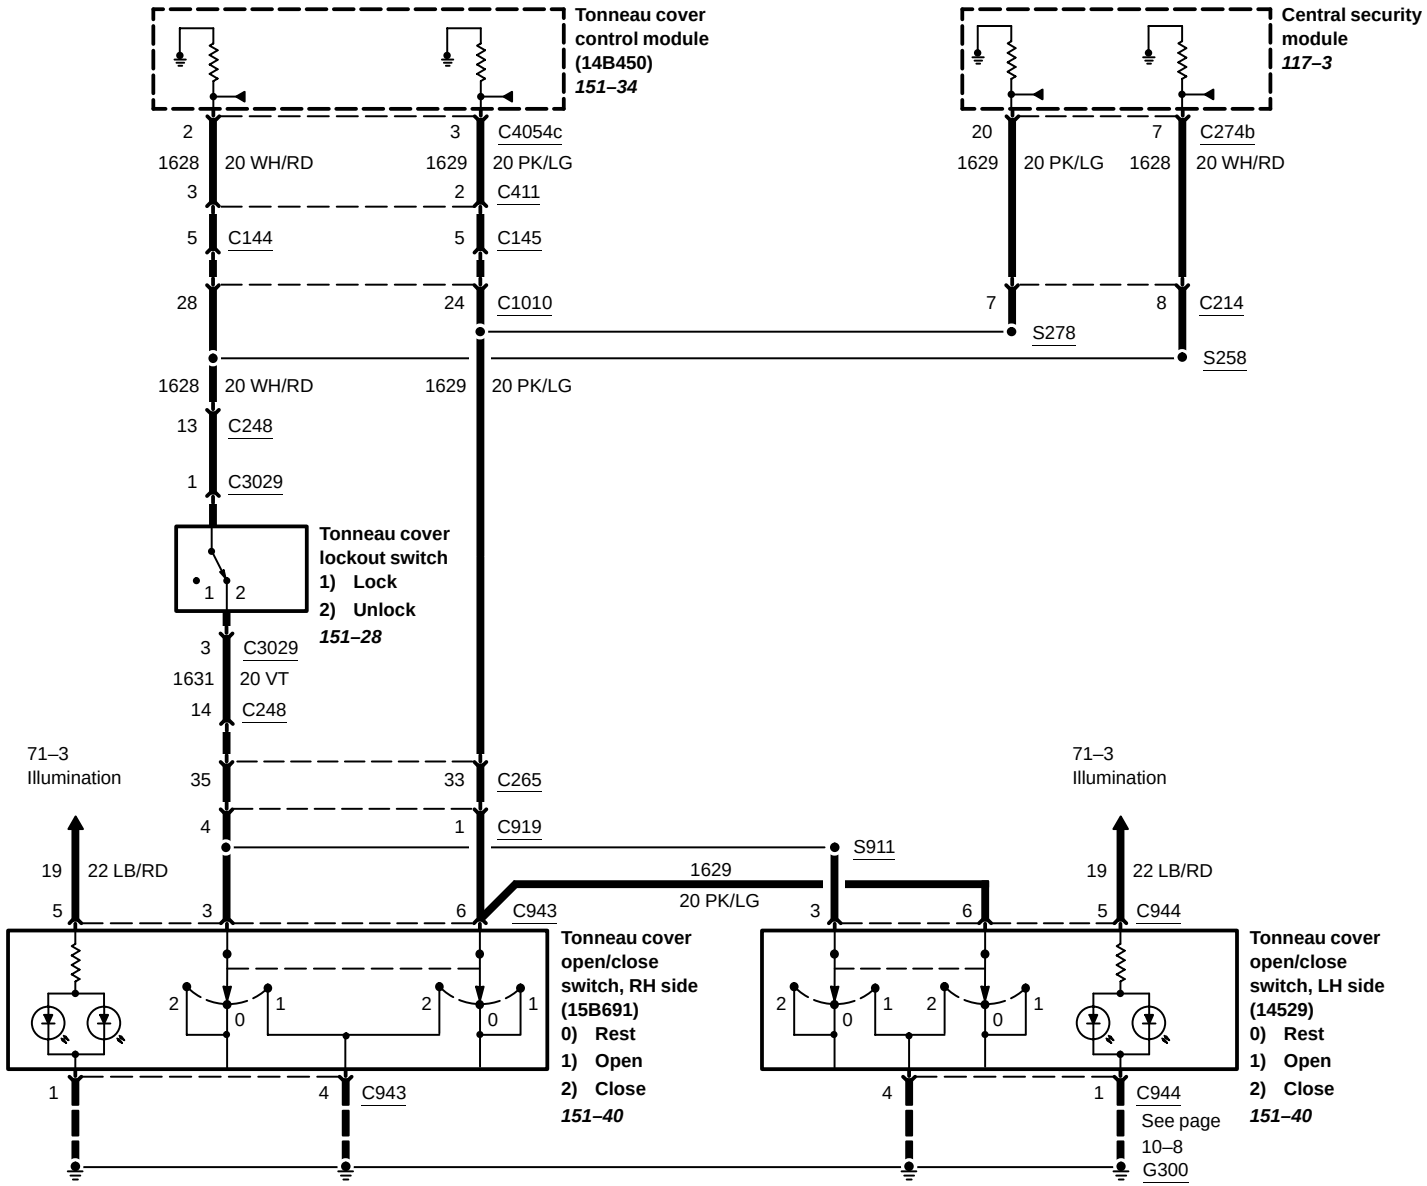
Tonneau cover control module (14B450)
151–34
Central security module
117–3
2
1628
20 WH/RD
3
1629
20 PK/LG
C4054c
3
1628
20 WH/RD
2
1629
20 PK/LG
C411
20
1629
20 PK/LG
7
1628
20 WH/RD
C274b
5
C144
5
C145
28
24
C1010
7
S278
8
C214
S258
1628
20 WH/RD
1629
20 PK/LG
13
C248
1
C3029
Tonneau cover lockout switch
1) Lock
2) Unlock
151–28
3
C3029
1631
20 VT
14
C248
71–3
Illumination
35
33
C265
4
1
C919
S911
1629
20 PK/LG
19
22 LB/RD
5
3
6
C943
3
6
5
C944
71–3
Illumination
19
22 LB/RD
Tonneau cover open/close switch, RH side (15B691)
0) Rest
1) Open
2) Close
151–40
Tonneau cover open/close switch, LH side (14529)
0) Rest
1) Open
2) Close
151–40
1
4
C943
4
1
C944
See page 10–8
G300