## Executive

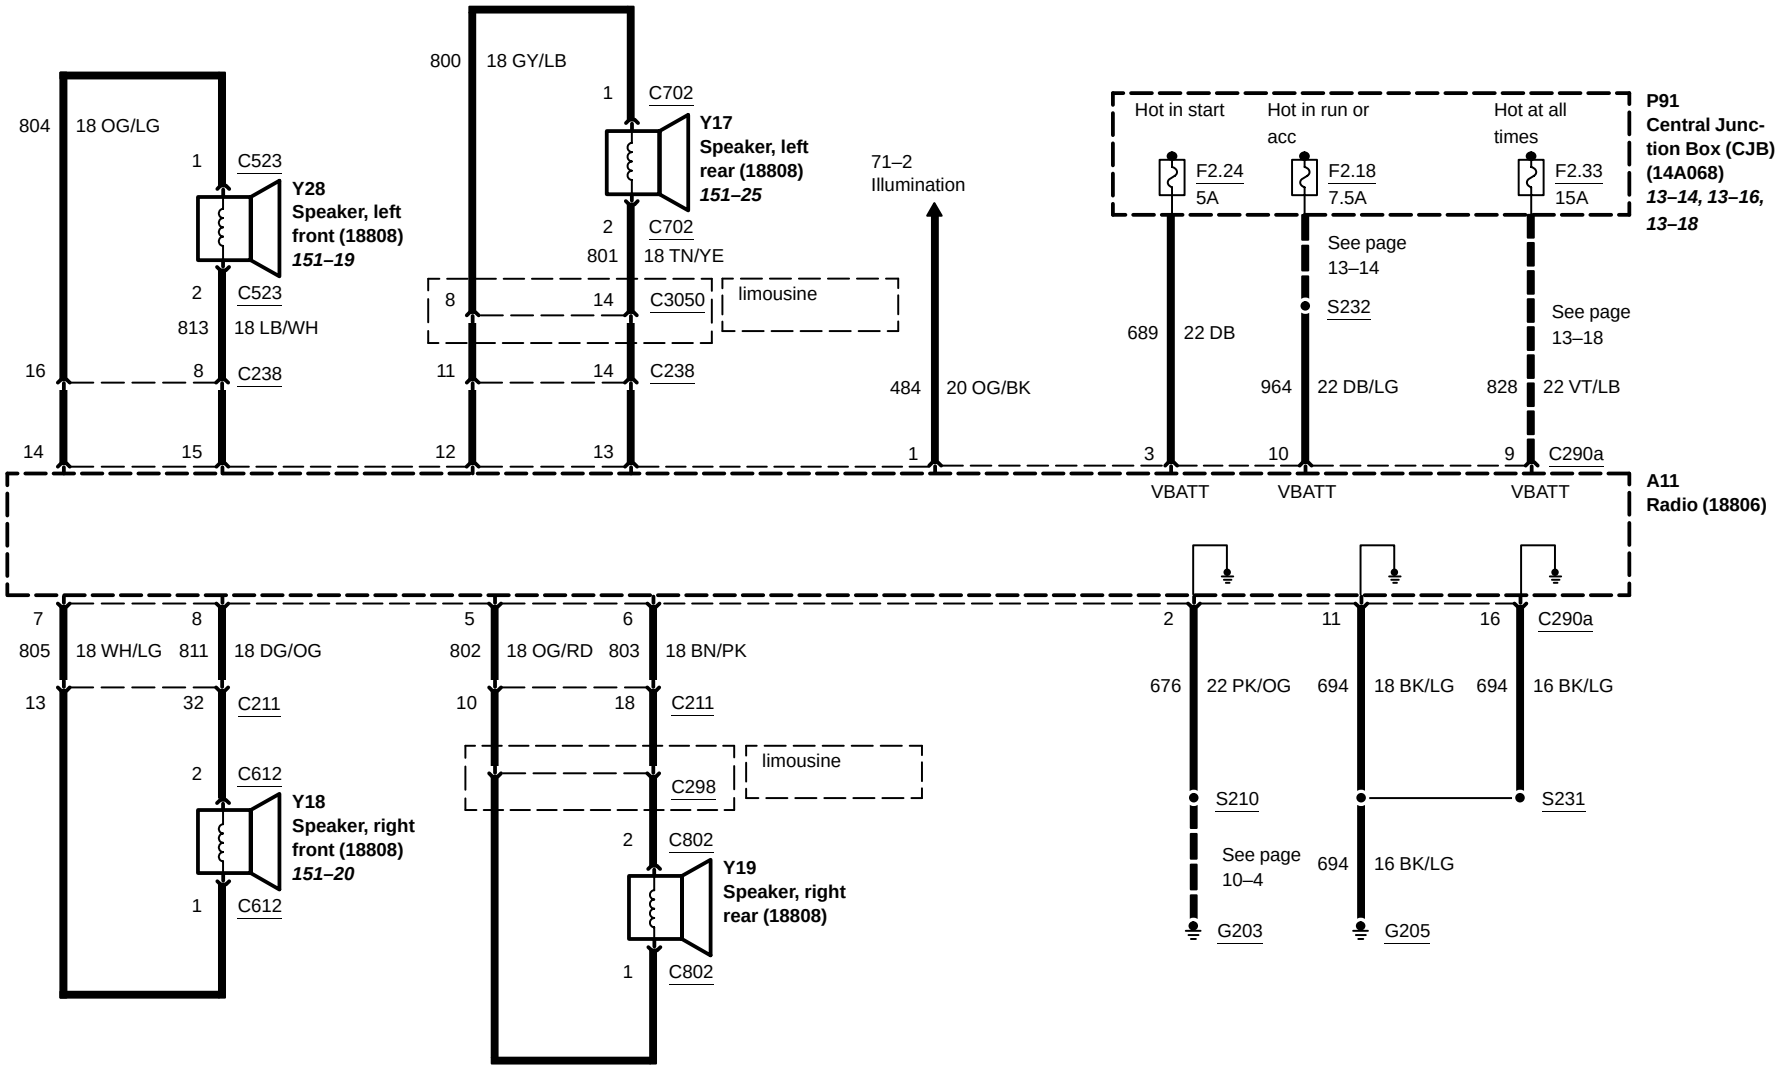
804 18 OG/LG
1 C523
Y28 Speaker, left front (18808) 151–19
2 C523
813 18 LB/WH
16 8 C238
14 15
800 18 GY/LB
1 C702
Y17 Speaker, left rear (18808) 151–25
2 C702
801 18 TN/YE
8 14 C3050 limousine
11 14 C238
12 13
71–2 Illumination
484 20 OG/BK
1
Hot in start
Hot in run or acc
Hot at all times
F2.24 5A
F2.18 7.5A
F2.33 15A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–14, 13–16, 13–18
See page 13–14
See page 13–18
689 22 DB
964 22 DB/LG
828 22 VT/LB
S232
3 10 9 C290a
VBATT VBATT VBATT
A11 Radio (18806)
7 805 18 WH/LG 8 811 18 DG/OG
13 32 C211
2 C612
Y18 Speaker, right front (18808) 151–20
1 C612
5 802 18 OG/RD 6 803 18 BN/PK
10 18 C211
C298 limousine
2 C802
Y19 Speaker, right rear (18808)
1 C802
2 11 16 C290a
676 22 PK/OG
694 18 BK/LG
694 16 BK/LG
S210
S231
See page 10–4
694 16 BK/LG
G203
G205