ZETEC–VCT

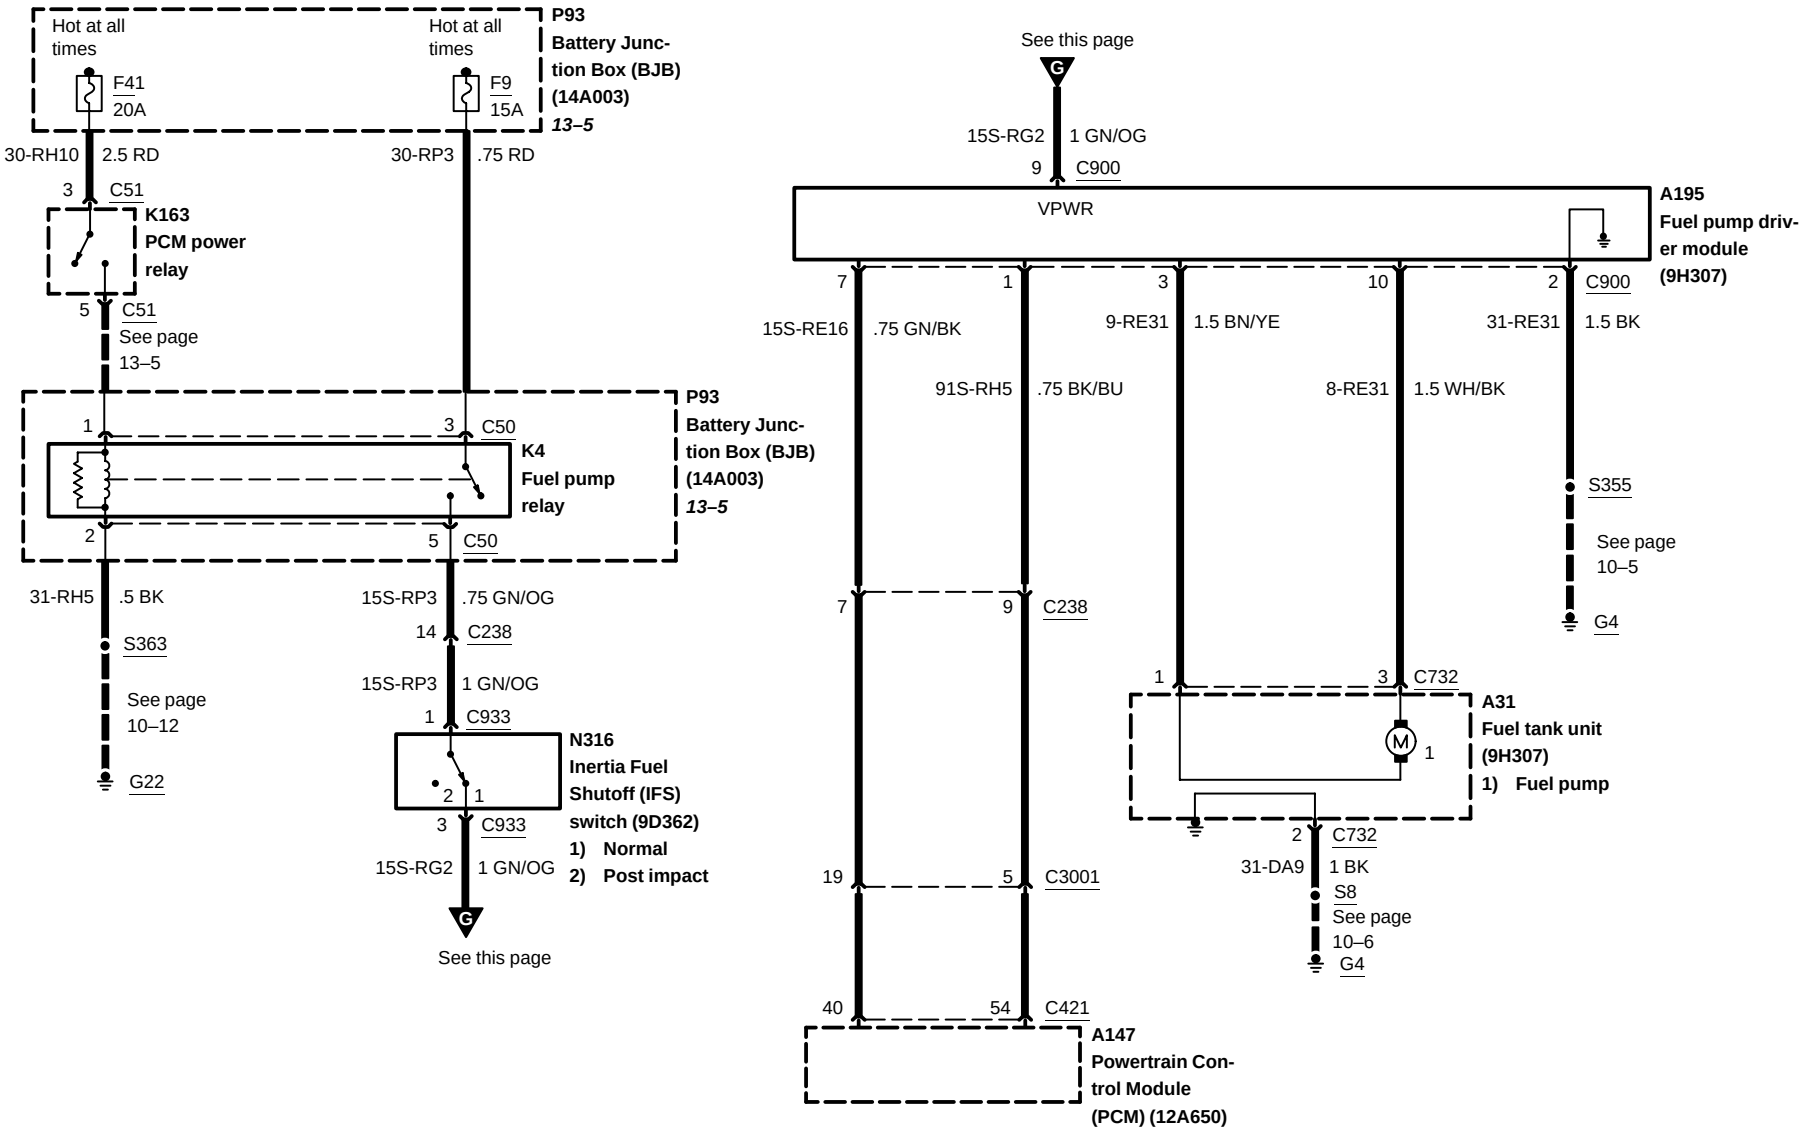
Hot at all times
F41
20A
Hot at all times
F9
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–5
30-RH10 2.5 RD
30-RP3 .75 RD
3 C51
K163
PCM power relay
5 C51
See page 13–5
1
3 C50
K4
Fuel pump relay
2
5 C50
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–5
31-RH5 .5 BK
S363
See page 10–12
G22
15S-RP3 .75 GN/OG
14 C238
15S-RP3 1 GN/OG
1 C933
N316
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
2 1
3 C933
15S-RG2 1 GN/OG
G
See this page
See this page
G
15S-RG2 1 GN/OG
9 C900
VPWR
A195
Fuel pump driver module (9H307)
7 1 3 10 2 C900
15S-RE16 .75 GN/BK
9-RE31 1.5 BN/YE
31-RE31 1.5 BK
91S-RH5 .75 BK/BU
8-RE31 1.5 WH/BK
S355
See page 10–5
G4
7 9 C238
1 3 C732
M 1
A31
Fuel tank unit (9H307)
1) Fuel pump
2 C732
31-DA9 1 BK
S8
See page 10–6
G4
19 5 C3001
40 54 C421
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)