with IVD

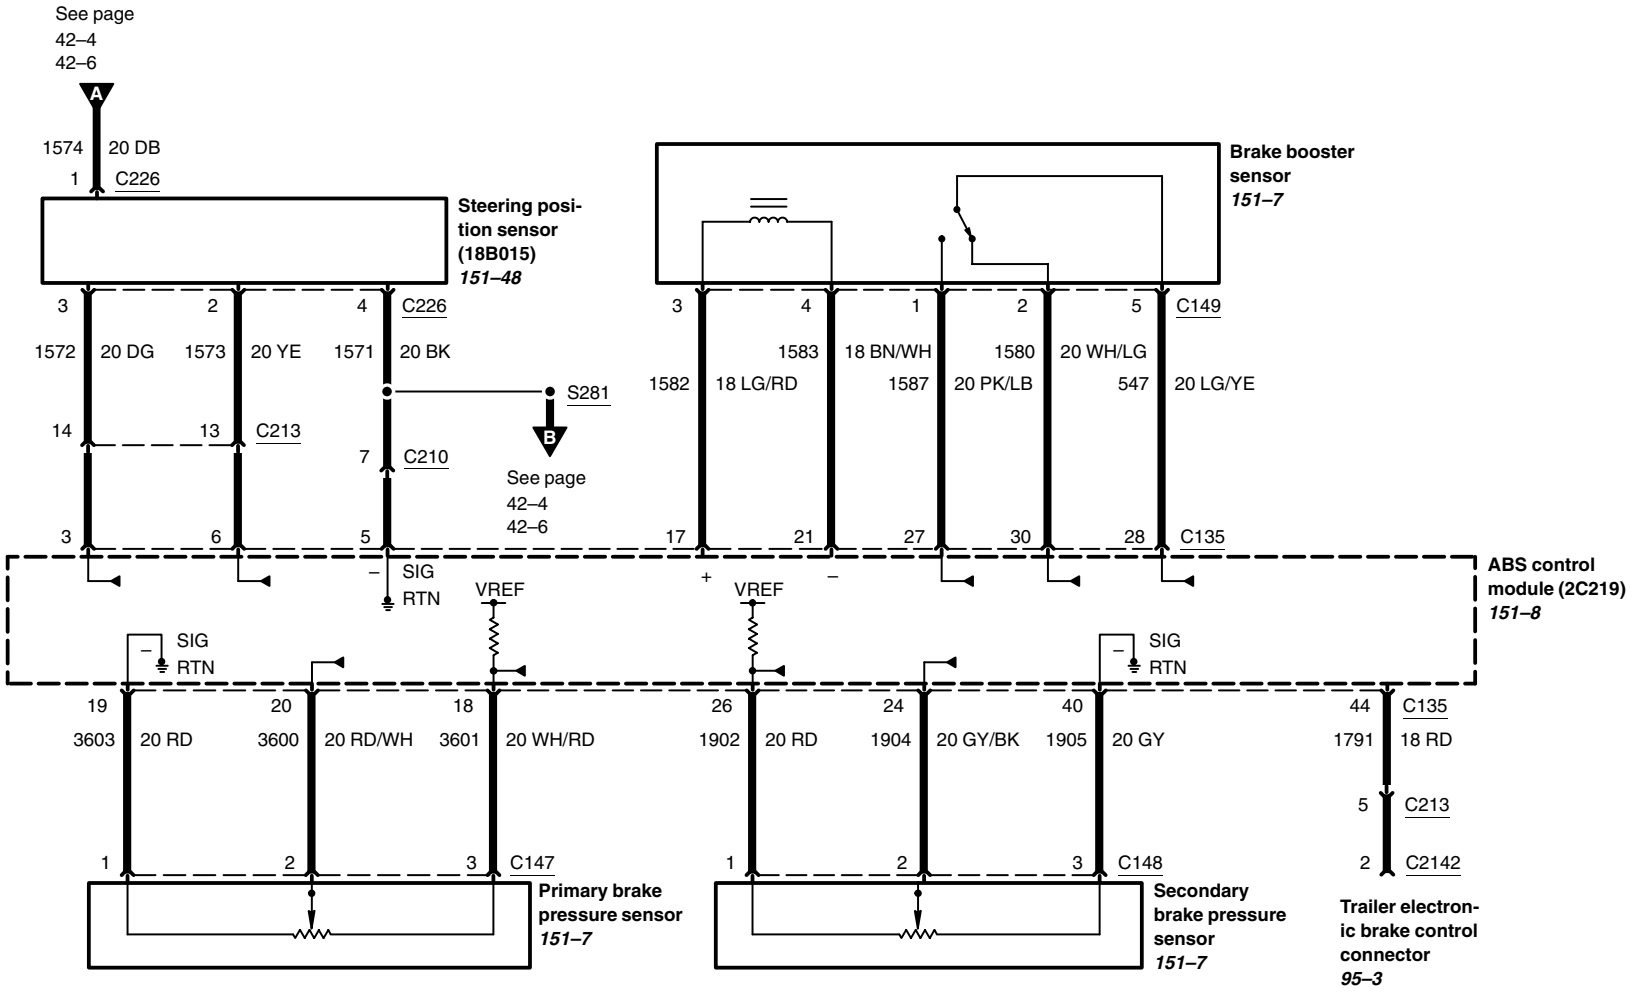
See page
42–4
42–6
A
1574 20 DB
1 C226
Steering position sensor (18B015)
151–48
Brake booster sensor
151–7
3 2 4 C226
1572 20 DG 1573 20 YE 1571 20 BK
14 13 C213
7 C210
S281
B
See page
42–4
42–6
3 4 1 2 5 C149
1583 18 BN/WH 1580 20 WH/LG
1582 18 LG/RD 1587 20 PK/LB 547 20 LG/YE
3 6 5
17 21 27 30 28 C135
ABS control module (2C219)
151–8
SIG RTN
VREF
VREF
SIG RTN
SIG RTN
19 20 18
3603 20 RD 3600 20 RD/WH 3601 20 WH/RD
1 2 3 C147
Primary brake pressure sensor
151–7
26 24 40
1902 20 RD 1904 20 GY/BK 1905 20 GY
1 2 3 C148
Secondary brake pressure sensor
151–7
44 C135
1791 18 RD
5 C213
2 C2142
Trailer electronic brake control connector
95–3