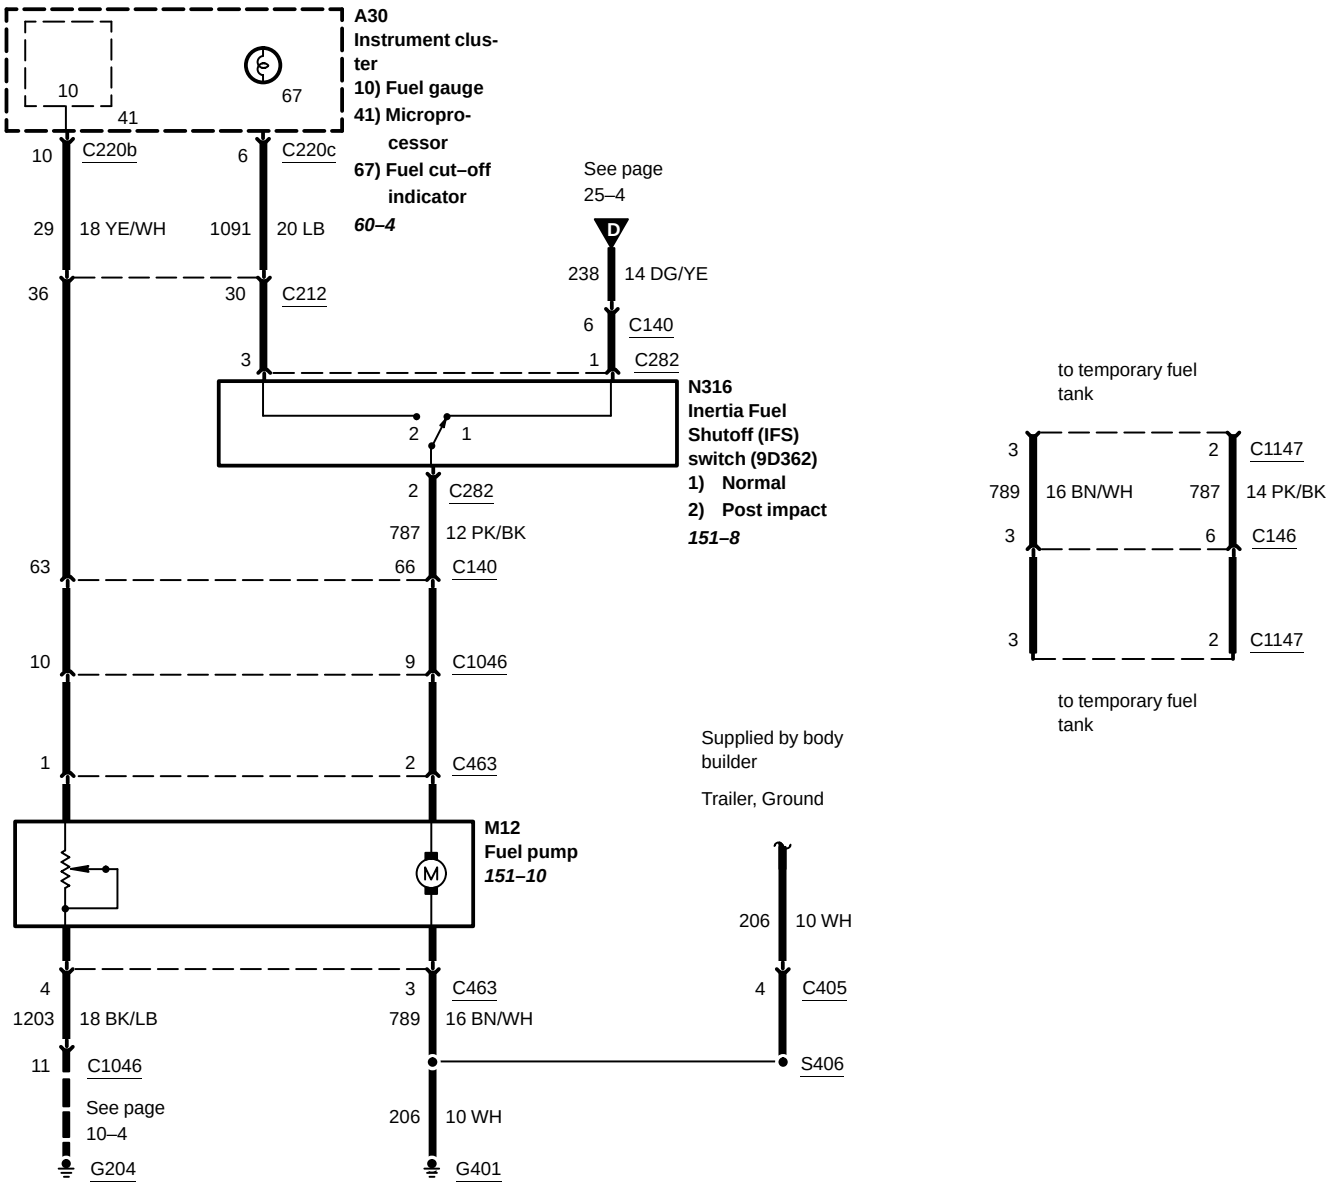
A30
Instrument cluster
10) Fuel gauge
41) Micropro-cessor
67) Fuel cut–off indicator
60–4
10
41
67
10 C220b
6 C220c
29 18 YE/WH
1091 20 LB
36
30 C212
3
See page 25–4
D
238 14 DG/YE
6 C140
1 C282
N316
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
151–8
2 1
2 C282
787 12 PK/BK
63
66 C140
10
9 C1046
1
2 C463
M12
Fuel pump
151–10
M
Supplied by body builder
Trailer, Ground
206 10 WH
4 C405
S406
4
1203 18 BK/LB
11 C1046
See page 10–4
G204
3 C463
789 16 BN/WH
206 10 WH
G401
to temporary fuel tank
3 2 C1147
789 16 BN/WH 787 14 PK/BK
3 6 C146
3 2 C1147
to temporary fuel tank