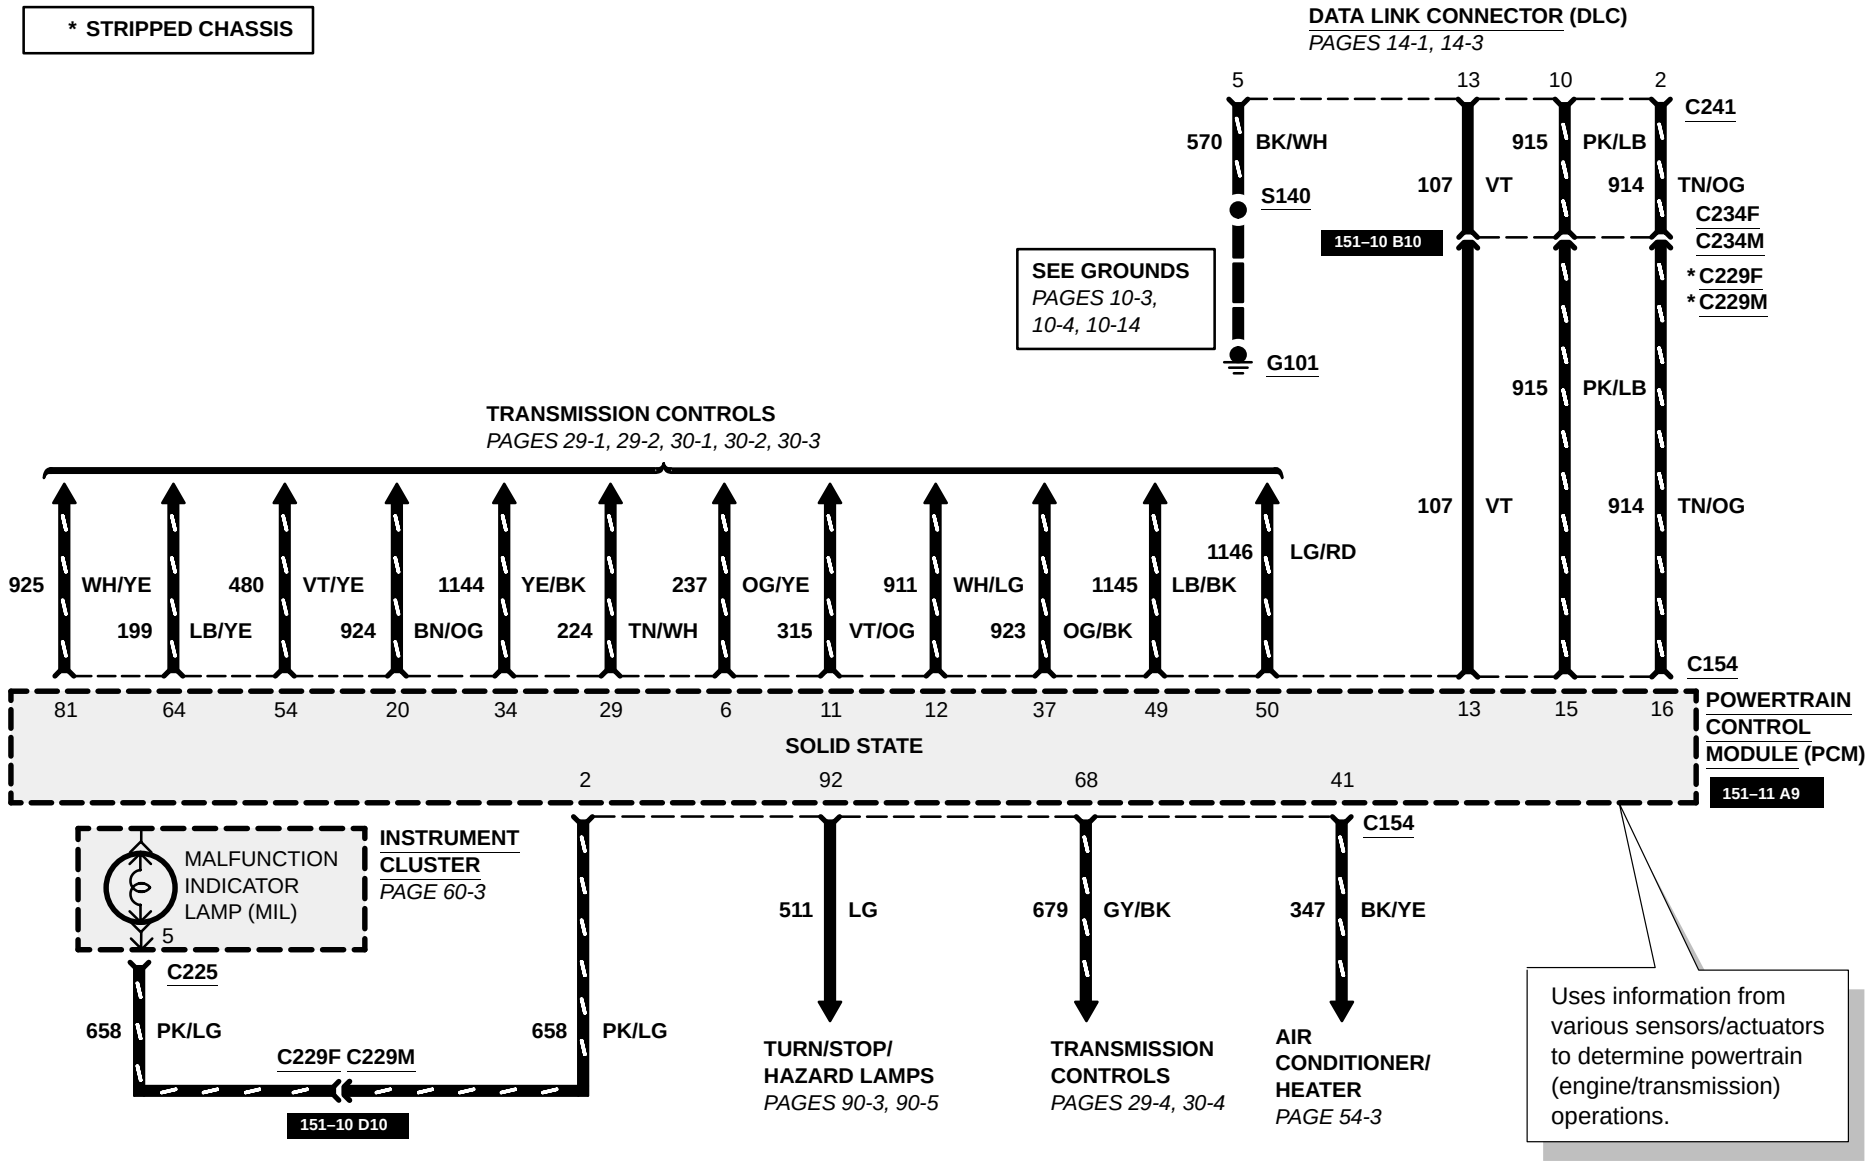
* STRIPPED CHASSIS
DATA LINK CONNECTOR (DLC)
PAGES 14-1, 14-3
5
13
10
2
C241
570 BK/WH
915 PK/LB
107 VT
914 TN/OG
S140
C234F
C234M
151–10 B10
* C229F
* C229M
SEE GROUNDS
PAGES 10-3, 10-4, 10-14
G101
915 PK/LB
107 VT
914 TN/OG
TRANSMISSION CONTROLS
PAGES 29-1, 29-2, 30-1, 30-2, 30-3
925 WH/YE
199 LB/YE
480 VT/YE
924 BN/OG
1144 YE/BK
224 TN/WH
237 OG/YE
315 VT/OG
911 WH/LG
923 OG/BK
1145 LB/BK
1146 LG/RD
C154
81 64 54 20 34 29 6 11 12 37 49 50 13 15 16
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–11 A9
2 92 68 41
C154
MALFUNCTION INDICATOR LAMP (MIL)
5
INSTRUMENT CLUSTER
PAGE 60-3
C225
658 PK/LG
658 PK/LG
C229F C229M
151–10 D10
511 LG
TURN/STOP/ HAZARD LAMPS
PAGES 90-3, 90-5
679 GY/BK
TRANSMISSION CONTROLS
PAGES 29-4, 30-4
347 BK/YE
AIR CONDITIONER/ HEATER
PAGE 54-3
Uses information from various sensors/actuators to determine powertrain (engine/transmission) operations.