Duratec–VE -1

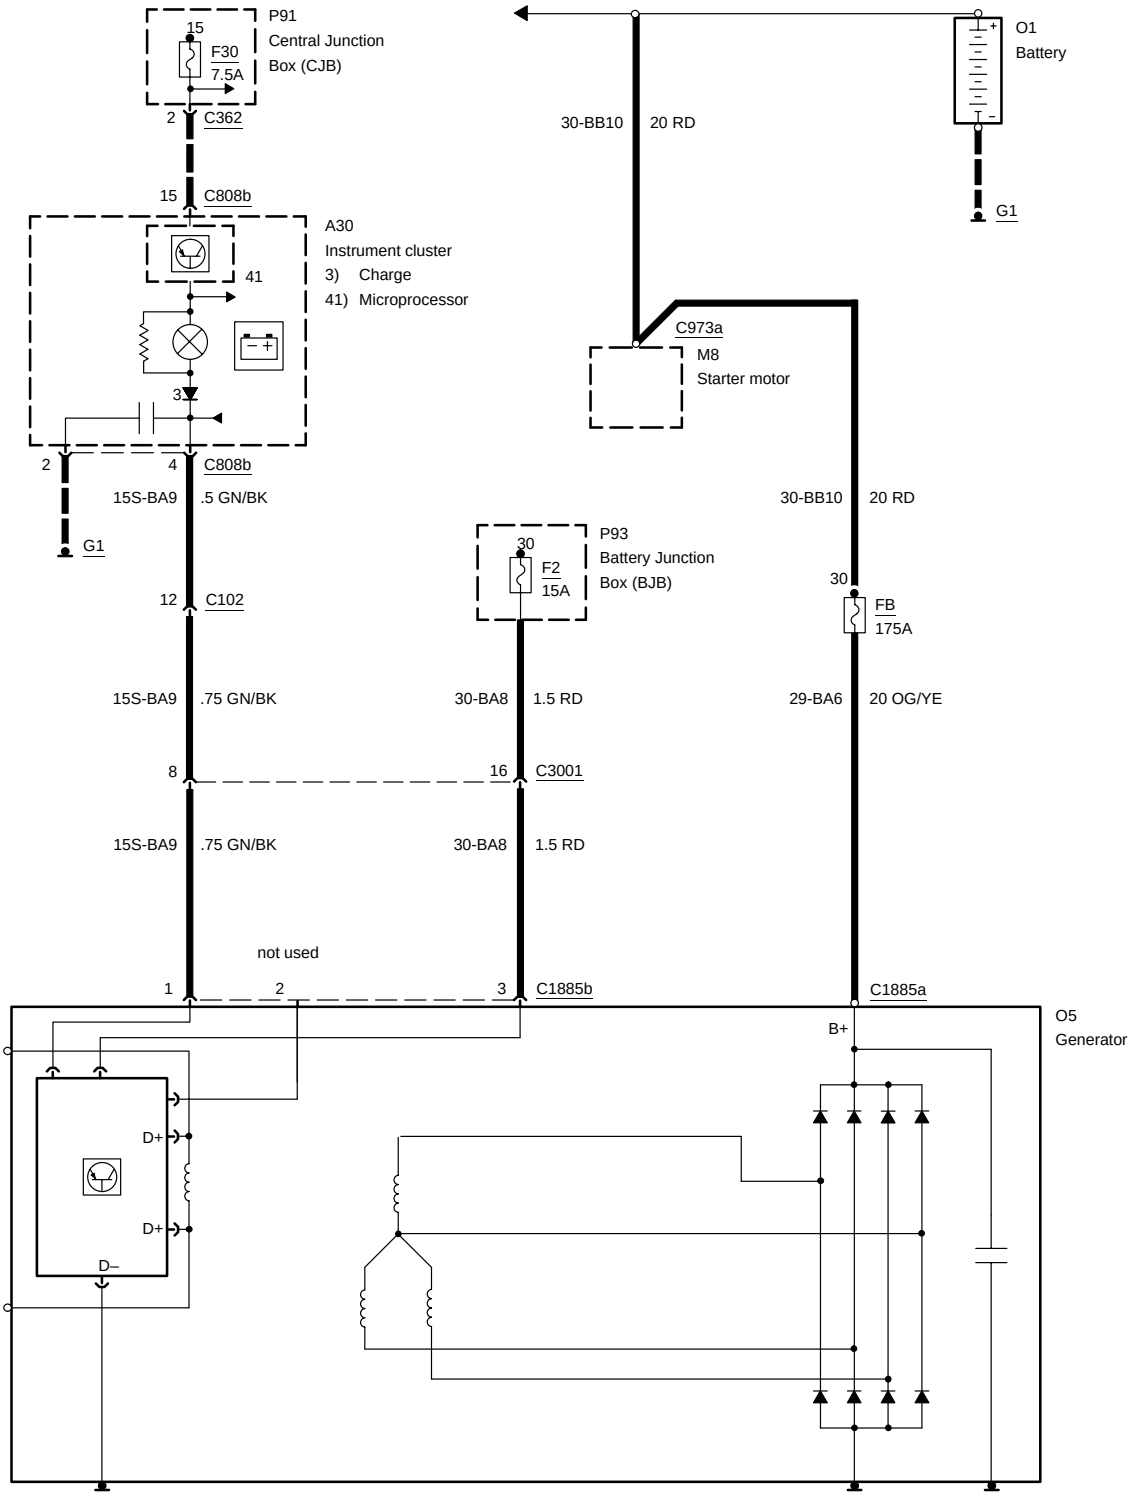
P91
Central Junction
Box (CJB)
15
F30
7.5A
2
C362
15
C808b
A30
Instrument cluster
3) Charge
41) Microprocessor
41
3
2
4
C808b
15S-BA9
.5 GN/BK
G1
12
C102
15S-BA9
.75 GN/BK
8
15S-BA9
.75 GN/BK
not used
1
2
3
C1885b
30-BB10
20 RD
O1
Battery
G1
C973a
M8
Starter motor
30-BB10
20 RD
30
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
F2
15A
30-BA8
1.5 RD
16
C3001
30-BA8
1.5 RD
30
FB
175A
29-BA6
20 OG/YE
C1885a
B+
O5
Generator
D+
D+
D–