C126 (GY)

D16
ABS test connector

14398

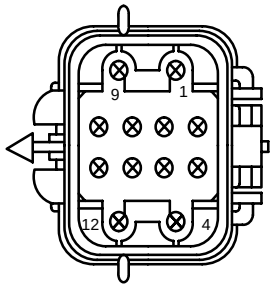

F12045

14398

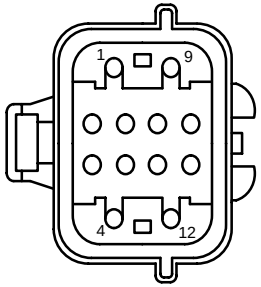

F12046

(1)		(5)	601 (LB/PK)	(9)	532 (OG/YE) 534 (YE/LG)
(2)	530 (LG/YE) 1205 (BK)	(6)	493 (BK/PK) 533 (TN/RD)	(10)	914 (TN/OG)
(3)		(7)		(11)	915 (PK/LB)
(4)		(8)	70 (LB/WH)	(12)	

C127

14398

N415
Anti–theft hood
switch (19A434)

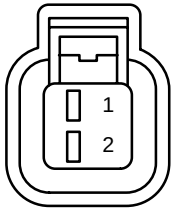

F02069

Pin	Circuit	Circuit function
1	23 (TN/LG)	Anti–theft, switch sense
2	1205 (BK)	Ground

C128

14398

B22
Mass Air Flow
(MAF) sensor
(12B579)

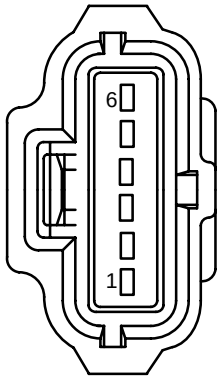

F06077

Pin	Circuit	Circuit function
1	359 (GY/RD)	signal, return
2	1140 (VT)	PCM power relay, Switched, Power (Start or Run)
3	1205 (BK)	Ground
4	968 (TN/LB)	Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579), signal, return
5	967 (LB/RD)	Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579), output
6	743 (GY)	Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697), input

C130

14398

N412
A/C clutch cycling
pressure switch
(19D594)

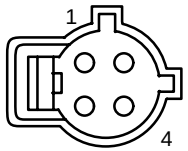

F04195

Pin	Circuit	Circuit function
1	570 (BK/WH)	Ground
2	–	not used
3	–	not used
4	347 (BK/YE)	A/C clutch relay, switched output