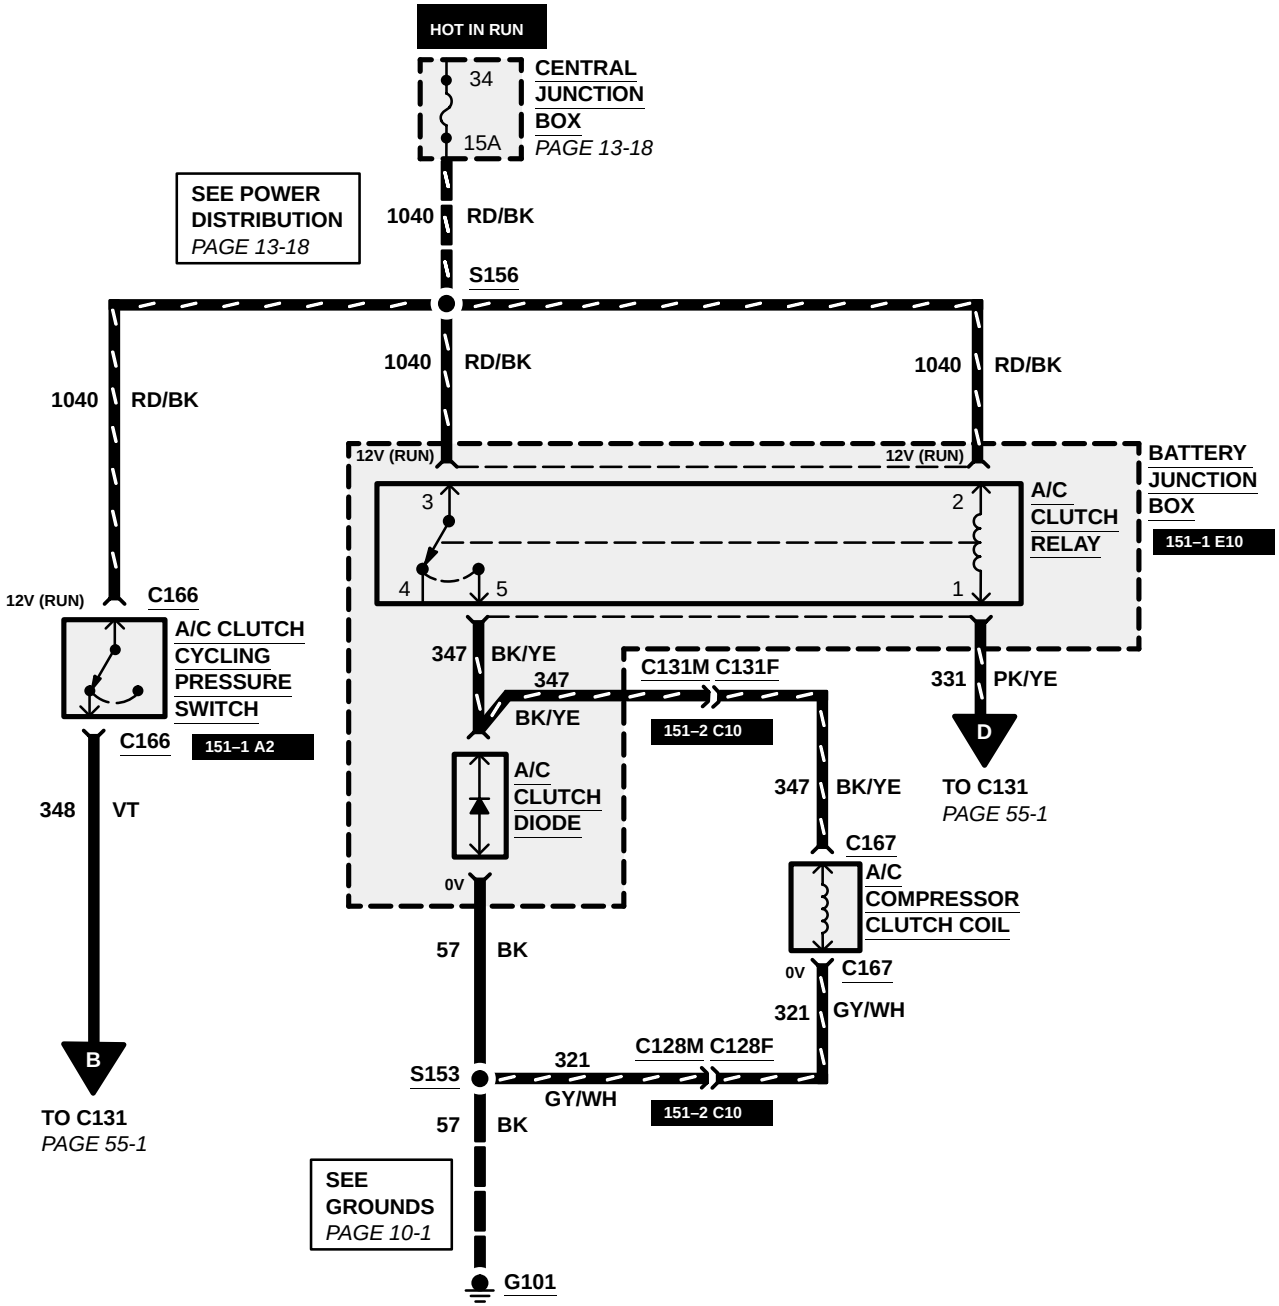
HOT IN RUN
34
15A
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-18
SEE POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-18
1040 RD/BK
S156
1040 RD/BK
1040 RD/BK
1040 RD/BK
12V (RUN)
12V (RUN)
BATTERY JUNCTION BOX
151–1 E10
3
2
4
5
1
A/C CLUTCH RELAY
12V (RUN)
C166
A/C CLUTCH CYCLING PRESSURE SWITCH
C166
151–1 A2
347 BK/YE
347 BK/YE
C131M C131F
151–2 C10
331 PK/YE
D
TO C131
PAGE 55-1
A/C CLUTCH DIODE
347 BK/YE
C167
A/C COMPRESSOR CLUTCH COIL
0V
348 VT
0V
57 BK
C167
321 GY/WH
B
TO C131
PAGE 55-1
S153
321 GY/WH
C128M C128F
151–2 C10
57 BK
SEE GROUNDS
PAGE 10-1
G101