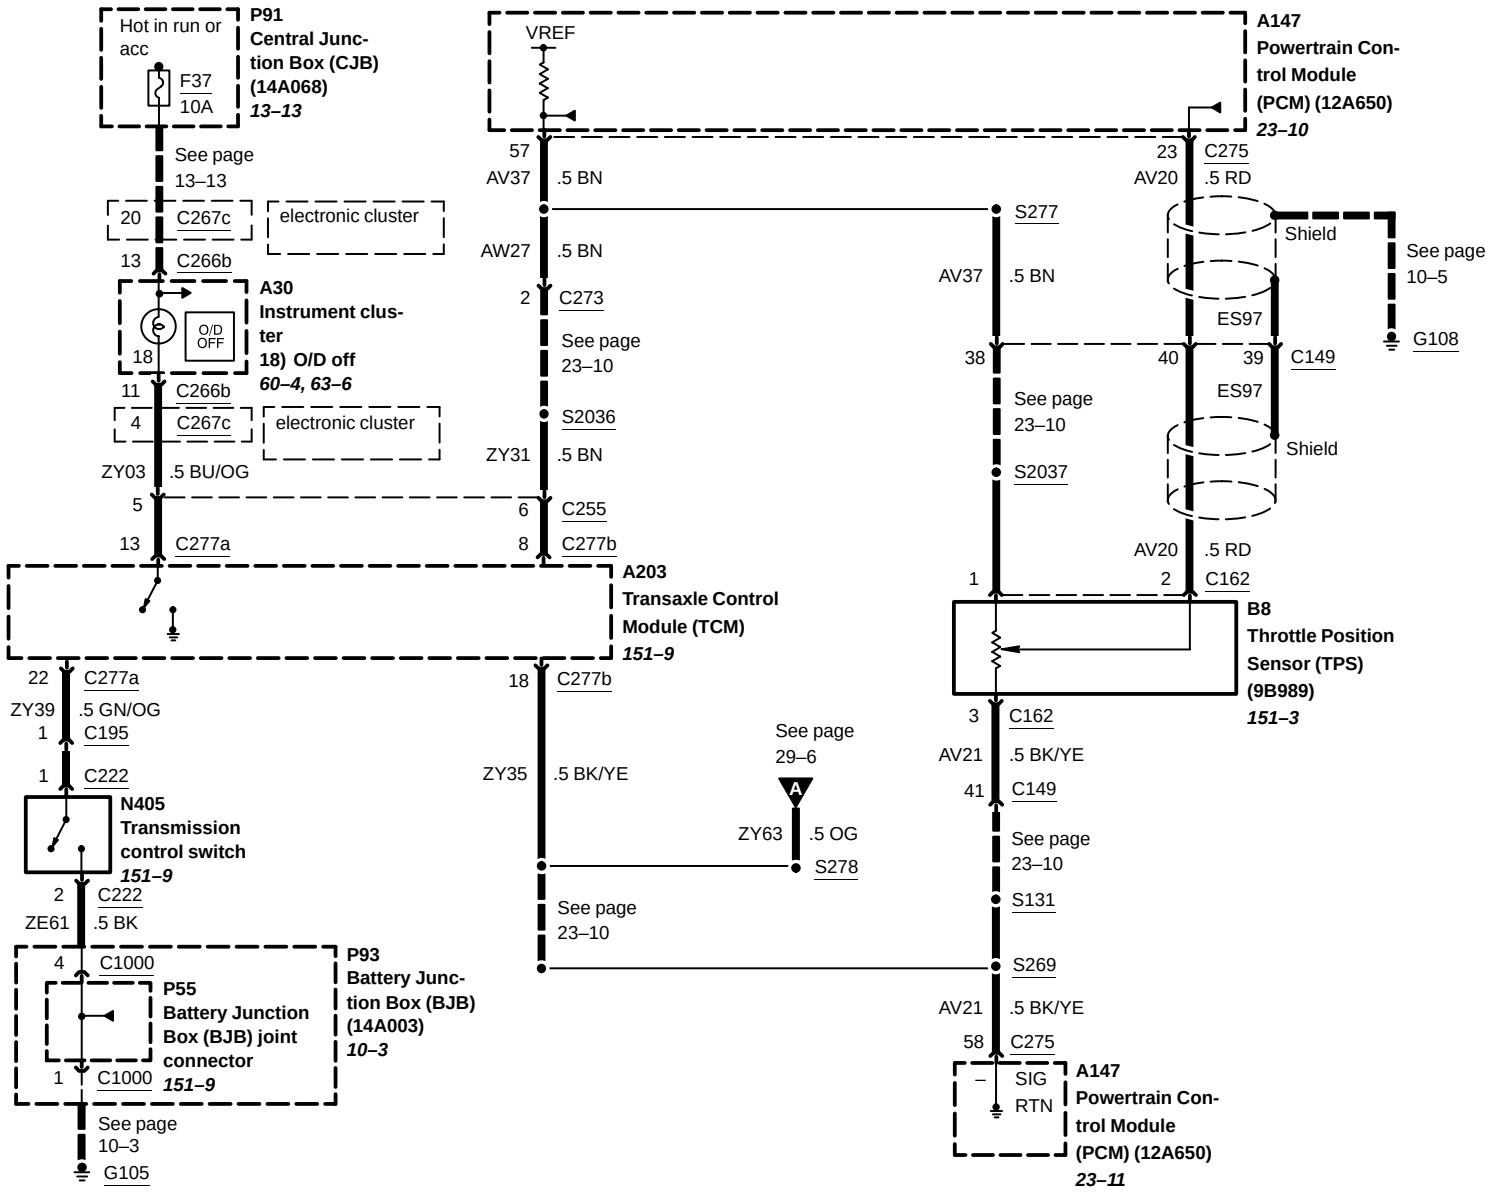
Hot in run or acc
F37
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–13
See page 13–13
20 C267c
electronic cluster
13 C266b
A30
Instrument cluster
18) O/D off
60–4, 63–6
O/D OFF
18
11 C266b
4 C267c
electronic cluster
ZY03 .5 BU/OG
5
13 C277a
VREF
57 AV37 .5 BN
AW27 .5 BN
2 C273
See page 23–10
S2036
ZY31 .5 BN
6 C255
8 C277b
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
23–10
23 C275
AV20 .5 RD
S277
AV37 .5 BN
Shield
See page 10–5
G108
ES97
38
40
39 C149
See page 23–10
S2037
ES97
Shield
AV20 .5 RD
1
2 C162
A203
Transaxle Control Module (TCM)
151–9
B8
Throttle Position Sensor (TPS)
(9B989)
151–3
22 C277a
ZY39 .5 GN/OG
1 C195
1 C222
18 C277b
3 C162
AV21 .5 BK/YE
41 C149
See page 29–6
A
ZY63 .5 OG
S278
ZY35 .5 BK/YE
See page 23–10
S131
See page 23–10
S269
AV21 .5 BK/YE
58 C275
N405
Transmission control switch
151–9
2 C222
ZE61 .5 BK
4 C1000
P55
Battery Junction Box (BJB) joint connector
151–9
1 C1000
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
10–3
See page 10–3
G105
–
SIG RTN
A147
Powertrain Control Module
(PCM) (12A650)
23–11