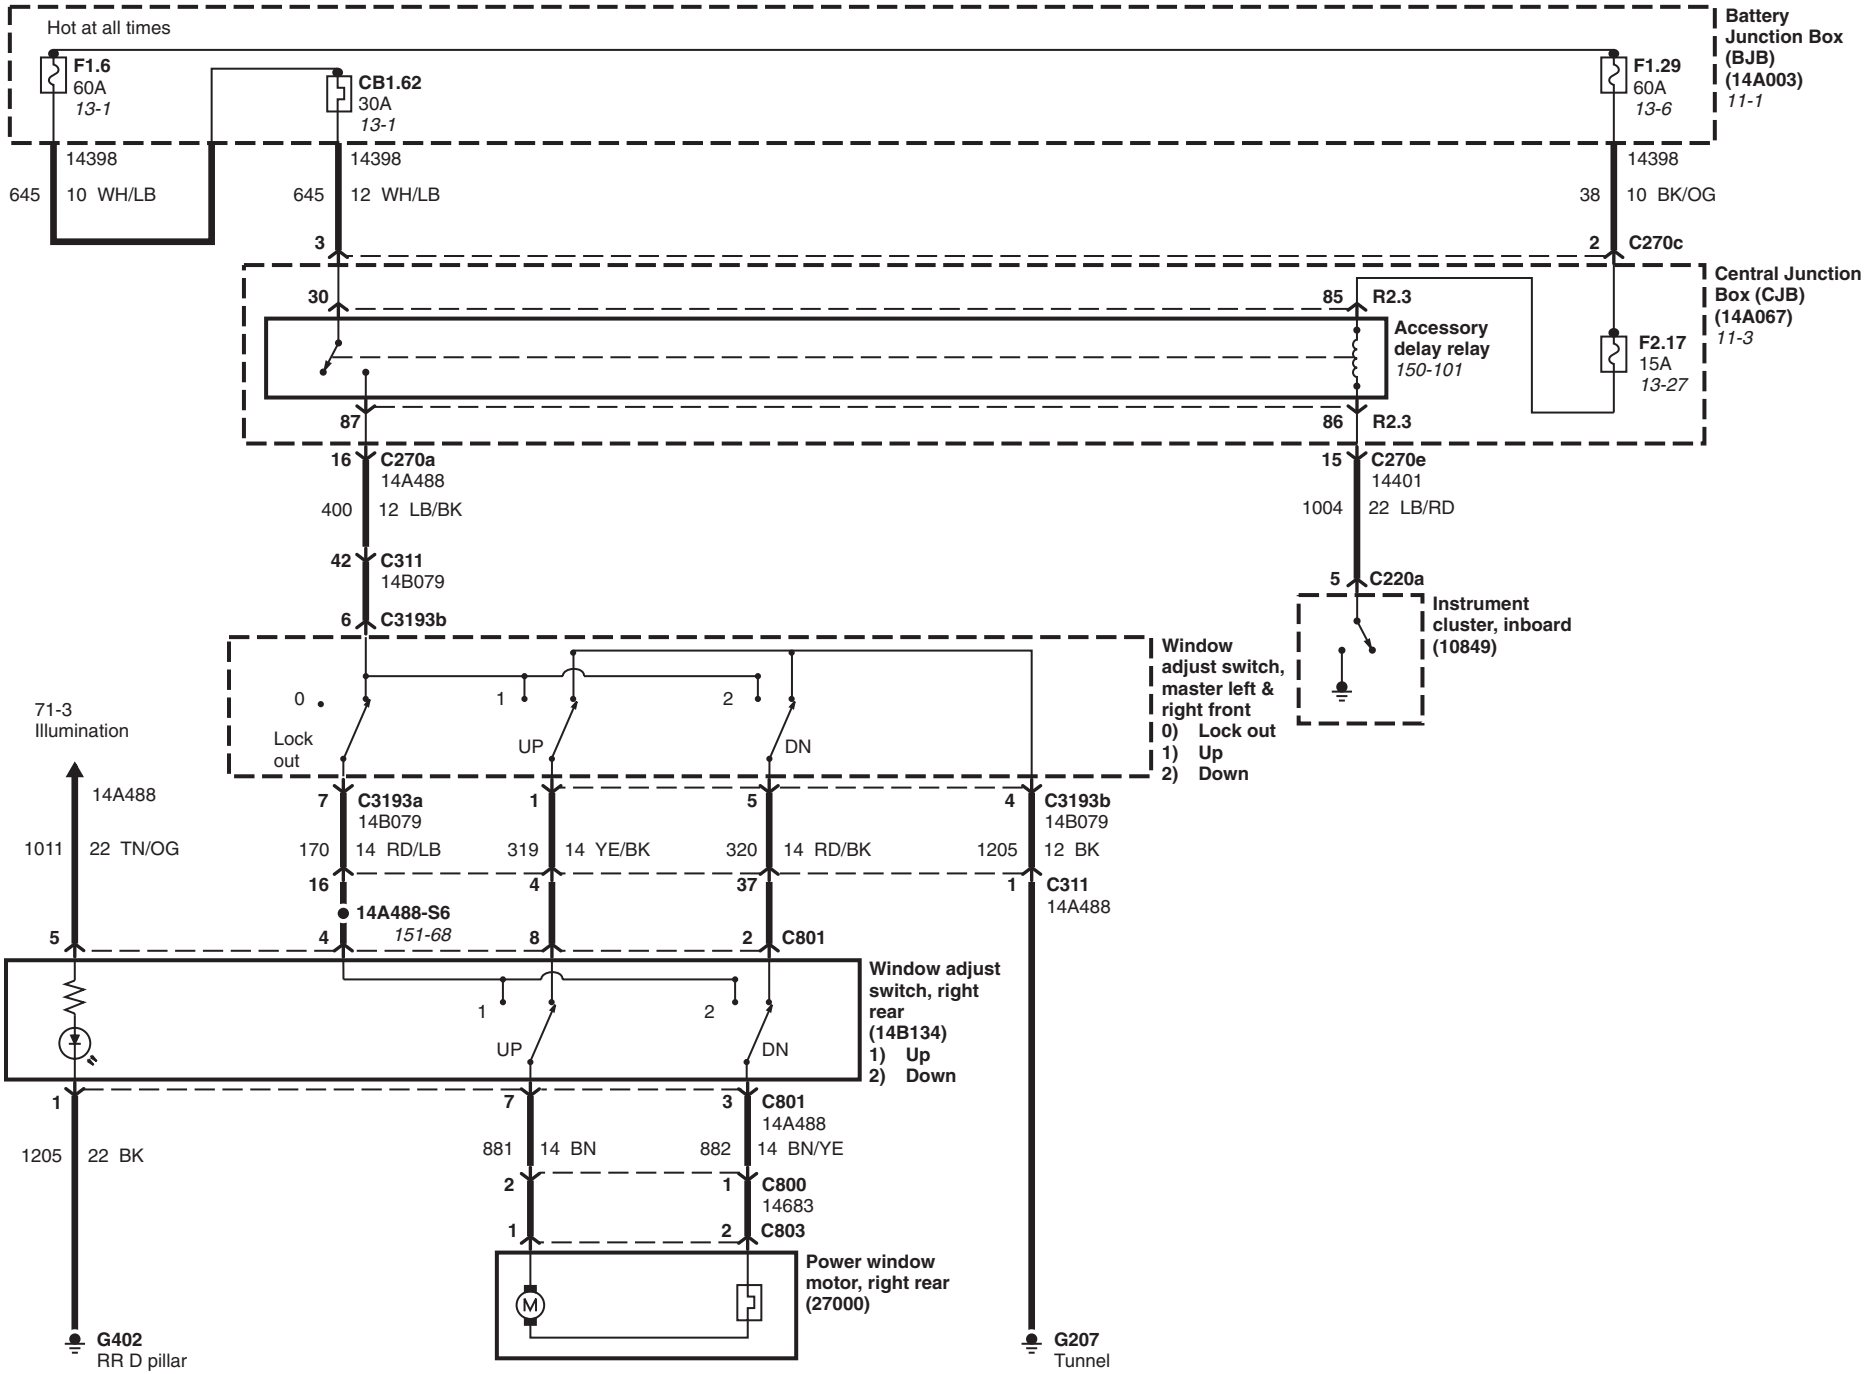
Hot at all times
F1.6
60A
13-1
CB1.62
30A
13-1
F1.29
60A
13-6
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
11-1
14398
645 10 WH/LB
14398
645 12 WH/LB
14398
38 10 BK/OG
3
2 C270c
Central Junction Box (CJB) (14A067)
11-3
30
85 R2.3
Accessory delay relay
150-101
F2.17
15A
13-27
87
86 R2.3
16 C270a
14A488
400 12 LB/BK
15 C270e
14401
1004 22 LB/RD
42 C311
14B079
5 C220a
6 C3193b
Instrument cluster, inboard (10849)
Window adjust switch, master left & right front
0) Lock out
1) Up
2) Down
0
1
2
Lock out
UP
DN
71-3
Illumination
14A488
1011 22 TN/OG
7 C3193a
14B079
170 14 RD/LB
1 319 14 YE/BK
5 320 14 RD/BK
4 C3193b
14B079
1205 12 BK
16
4
37
1 C311
14A488
5
4 14A488-S6
151-68
8
2 C801
Window adjust switch, right rear (14B134)
1) Up
2) Down
1
2
UP
DN
1
1205 22 BK
7
881 14 BN
3 C801
14A488
882 14 BN/YE
2
1 C800
14683
1
2 C803
Power window motor, right rear (27000)
M
G402
RR D pillar
G207
Tunnel