Duratec -3

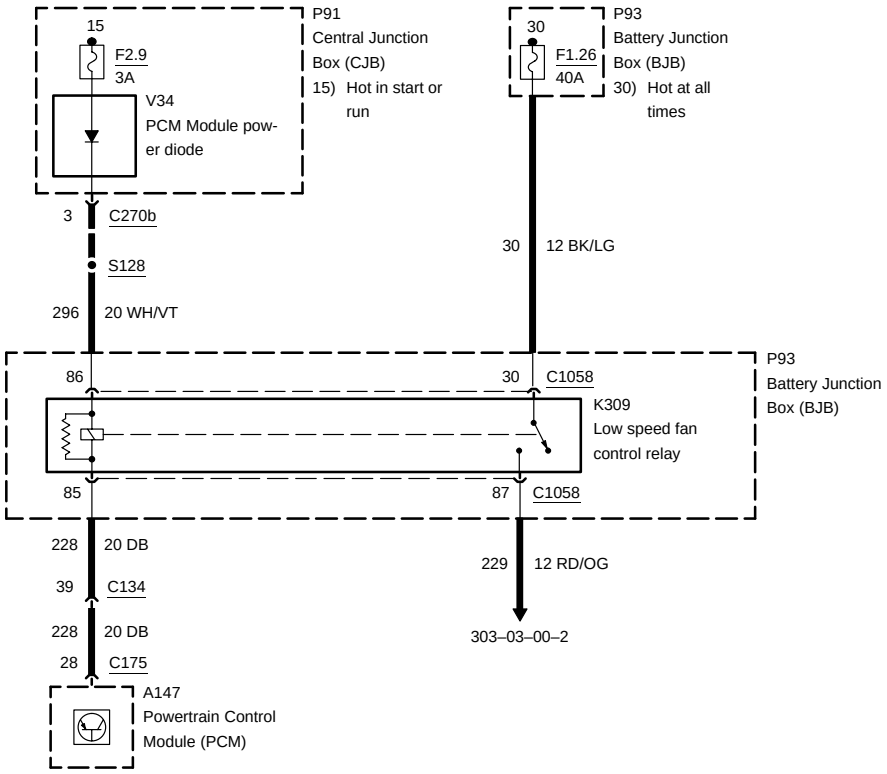
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
15
F2.9
3A
V34
PCM Module pow-
er diode
3
C270b
S128
296
20 WH/VT
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all
times
30
F1.26
40A
30
12 BK/LG
P93
Battery Junction
Box (BJB)
86
30
C1058
K309
Low speed fan
control relay
85
87
C1058
228
20 DB
39
C134
228
20 DB
28
C175
229
12 RD/OG
303–03–00–2
A147
Powertrain Control
Module (PCM)