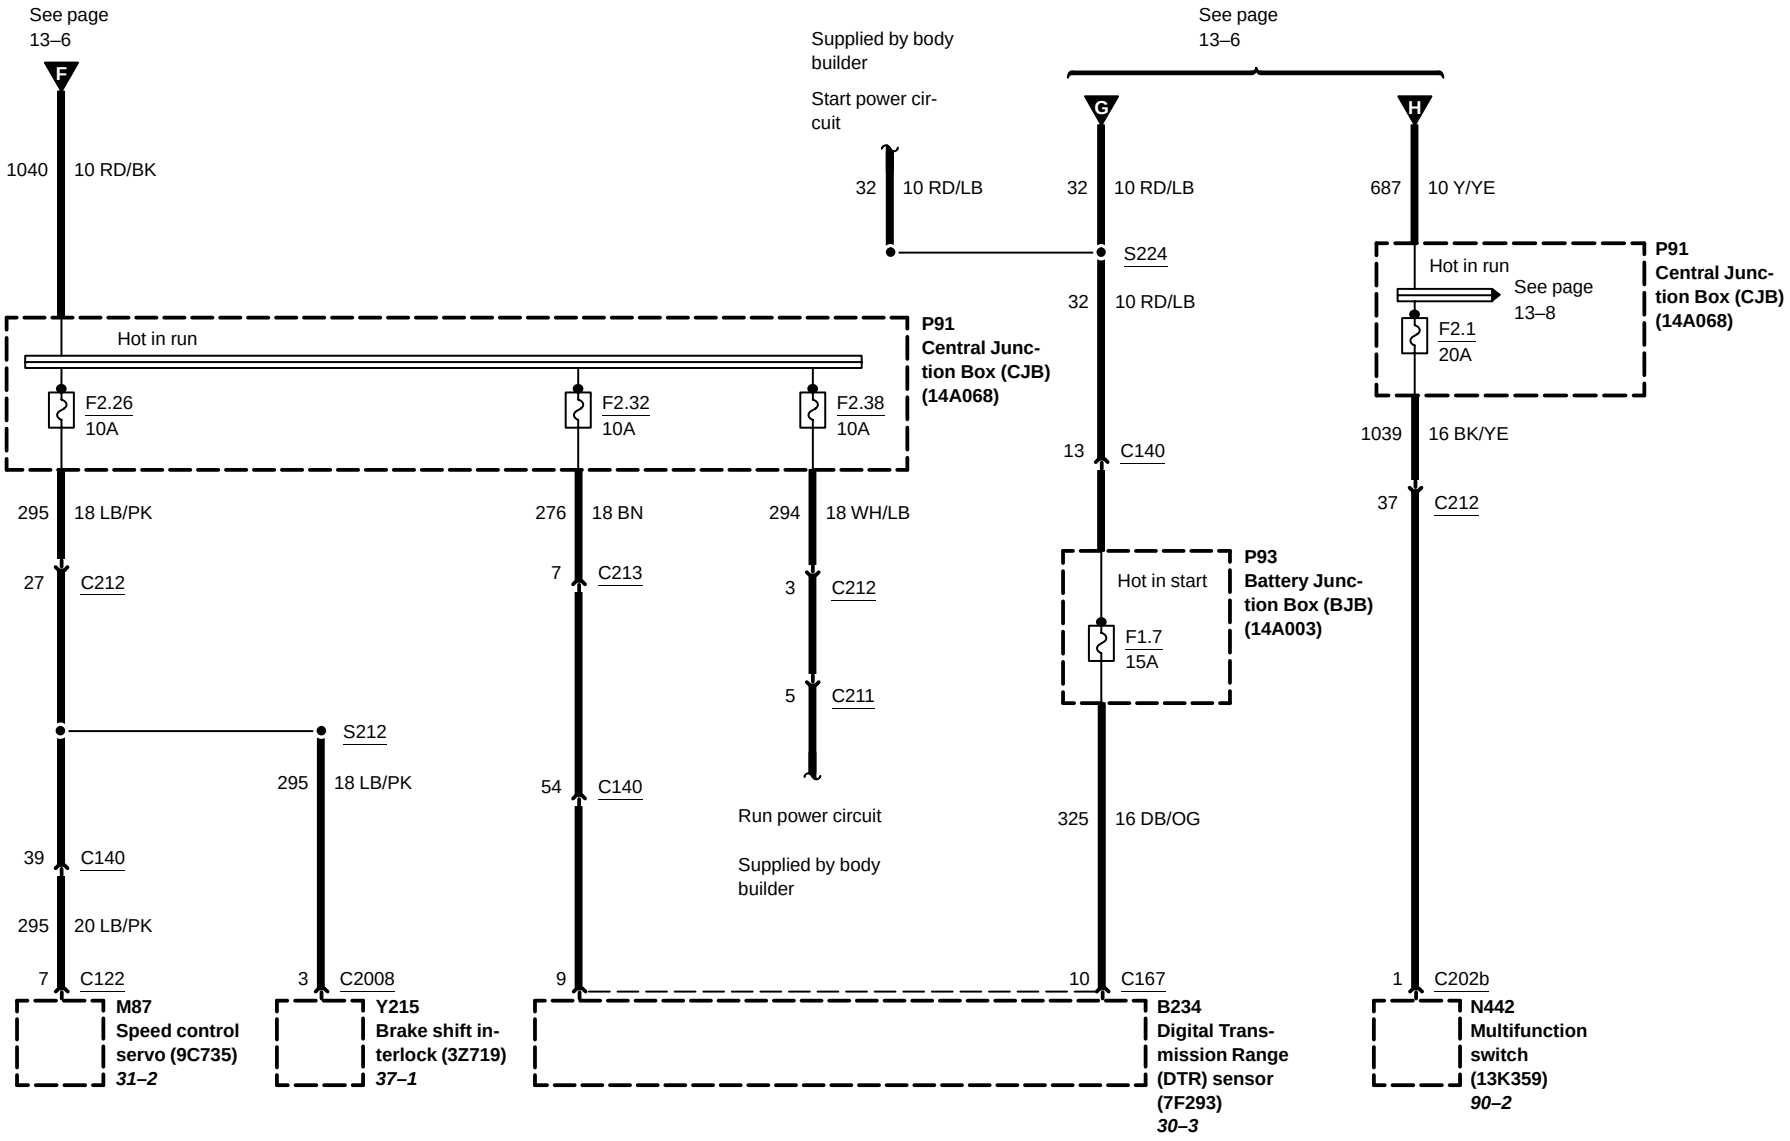
See page 13–6
F
1040 10 RD/BK
Hot in run
F2.26 10A
F2.32 10A
F2.38 10A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068)
295 18 LB/PK
27 C212
276 18 BN
7 C213
294 18 WH/LB
3 C212
5 C211
S212
295 18 LB/PK
54 C140
Run power circuit
Supplied by body builder
39 C140
295 20 LB/PK
7 C122
3 C2008
9
M87 Speed control servo (9C735) 31–2
Y215 Brake shift interlock (3Z719) 37–1
Supplied by body builder
Start power circuit
32 10 RD/LB
See page 13–6
G
32 10 RD/LB
S224
32 10 RD/LB
13 C140
Hot in start
F1.7 15A
P93 Battery Junction Box (BJB) (14A003)
325 16 DB/OG
10 C167
B234 Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 30–3
See page 13–6
H
687 10 Y/YE
Hot in run
See page 13–8
F2.1 20A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068)
1039 16 BK/YE
37 C212
1 C202b
N442 Multifunction switch (13K359) 90–2