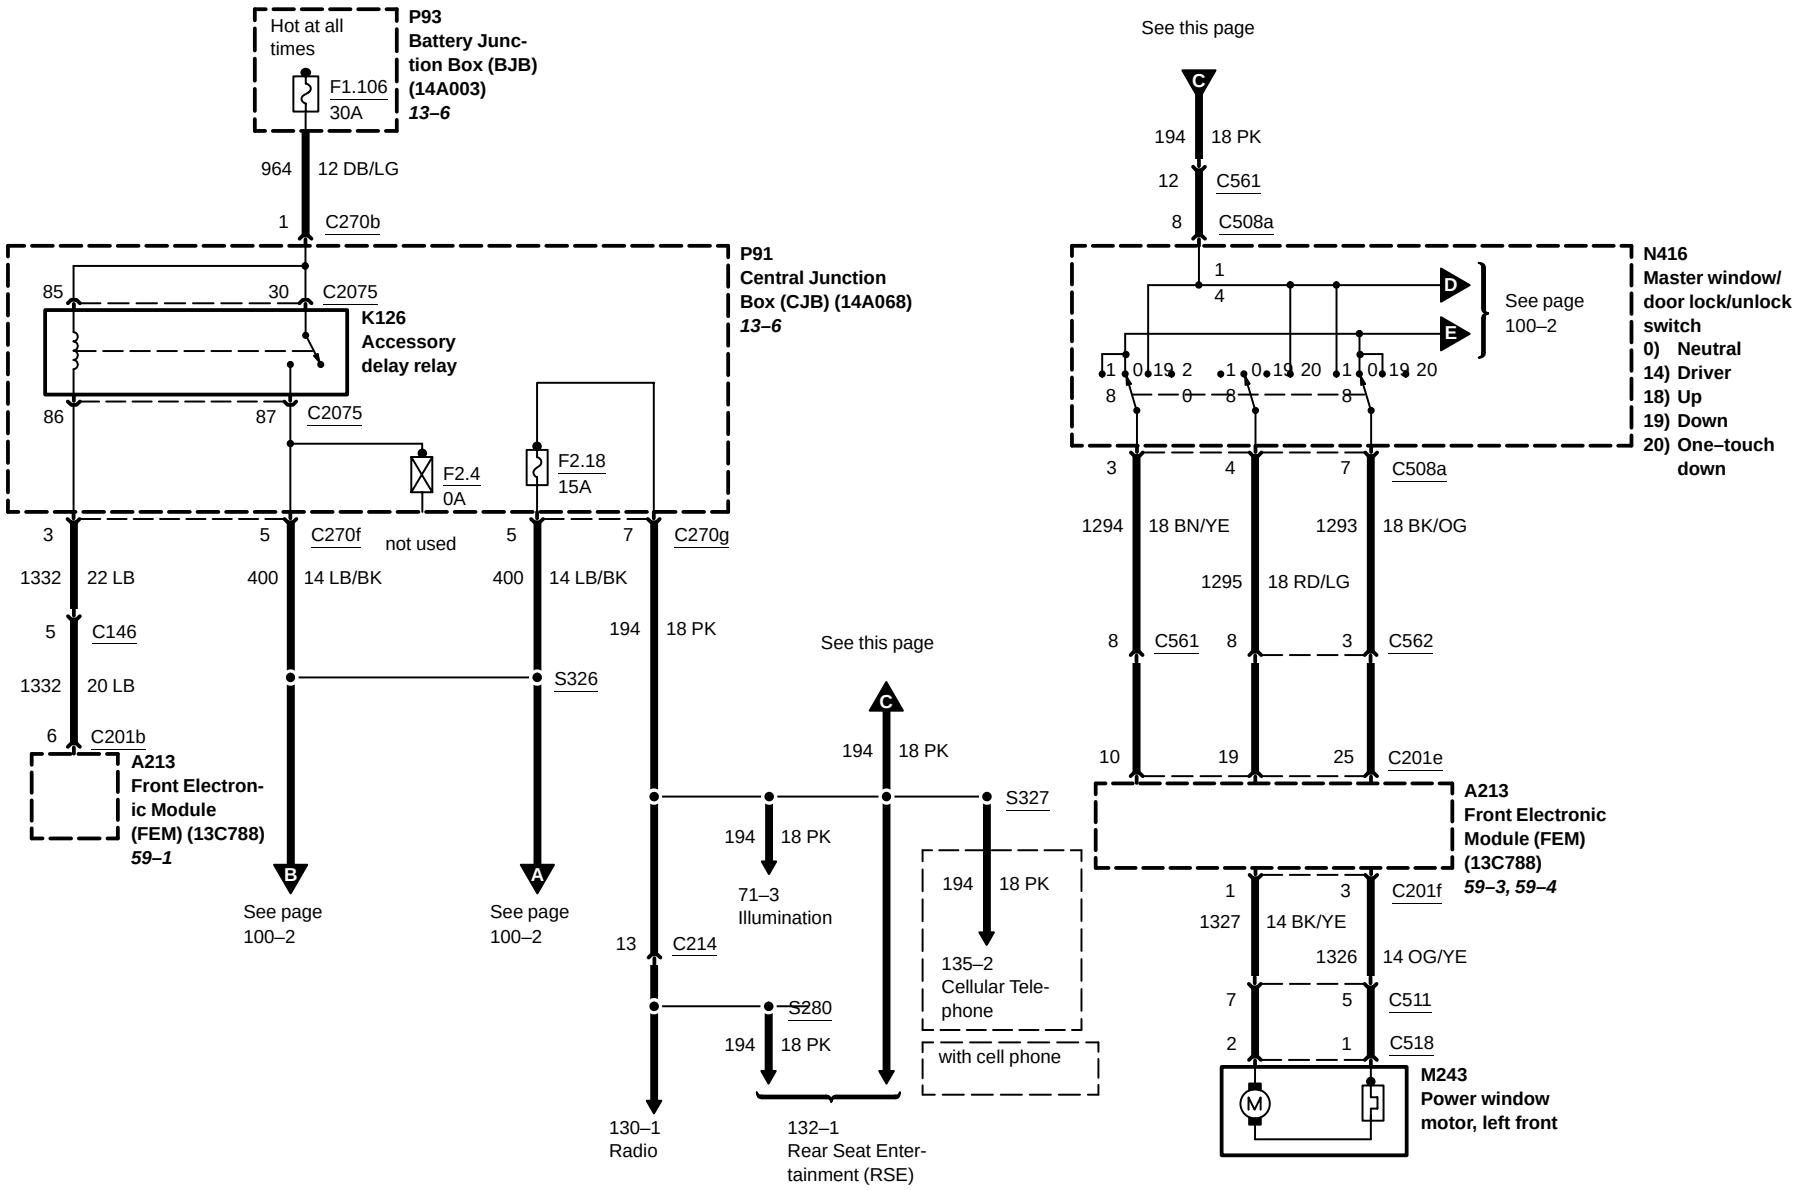
Hot at all times
F1.106
30A
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–6
964 12 DB/LG
1 C270b
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–6
85 30 C2075
K126
Accessory delay relay
86 87 C2075
F2.4
0A
F2.18
15A
3 5 C270f not used 5 7 C270g
1332 22 LB
400 14 LB/BK
400 14 LB/BK
194 18 PK
5 C146
1332 20 LB
S326
6 C201b
A213
Front Electronic Module (FEM) (13C788)
59–1
See page 100–2
See page 100–2
See this page
194 18 PK
C
S327
194 18 PK
71–3
Illumination
194 18 PK
135–2
Cellular Telephone
with cell phone
13 C214
S280
194 18 PK
130–1
Radio
132–1
Rear Seat Entertainment (RSE)
See this page
194 18 PK
12 C561
8 C508a
N416
Master window/door lock/unlock switch
0) Neutral
14) Driver
18) Up
19) Down
20) One–touch down
D
E
See page 100–2
1 0 19 2
1 0 19 20
1 0 19 20
8 0 8 8
3 4 7 C508a
1294 18 BN/YE
1293 18 BK/OG
1295 18 RD/LG
8 C561 8 3 C562
10 19 25 C201e
A213
Front Electronic Module (FEM) (13C788)
59–3, 59–4
1 3 C201f
1327 14 BK/YE
1326 14 OG/YE
7 5 C511
2 1 C518
M
M243
Power window motor, left front