G203

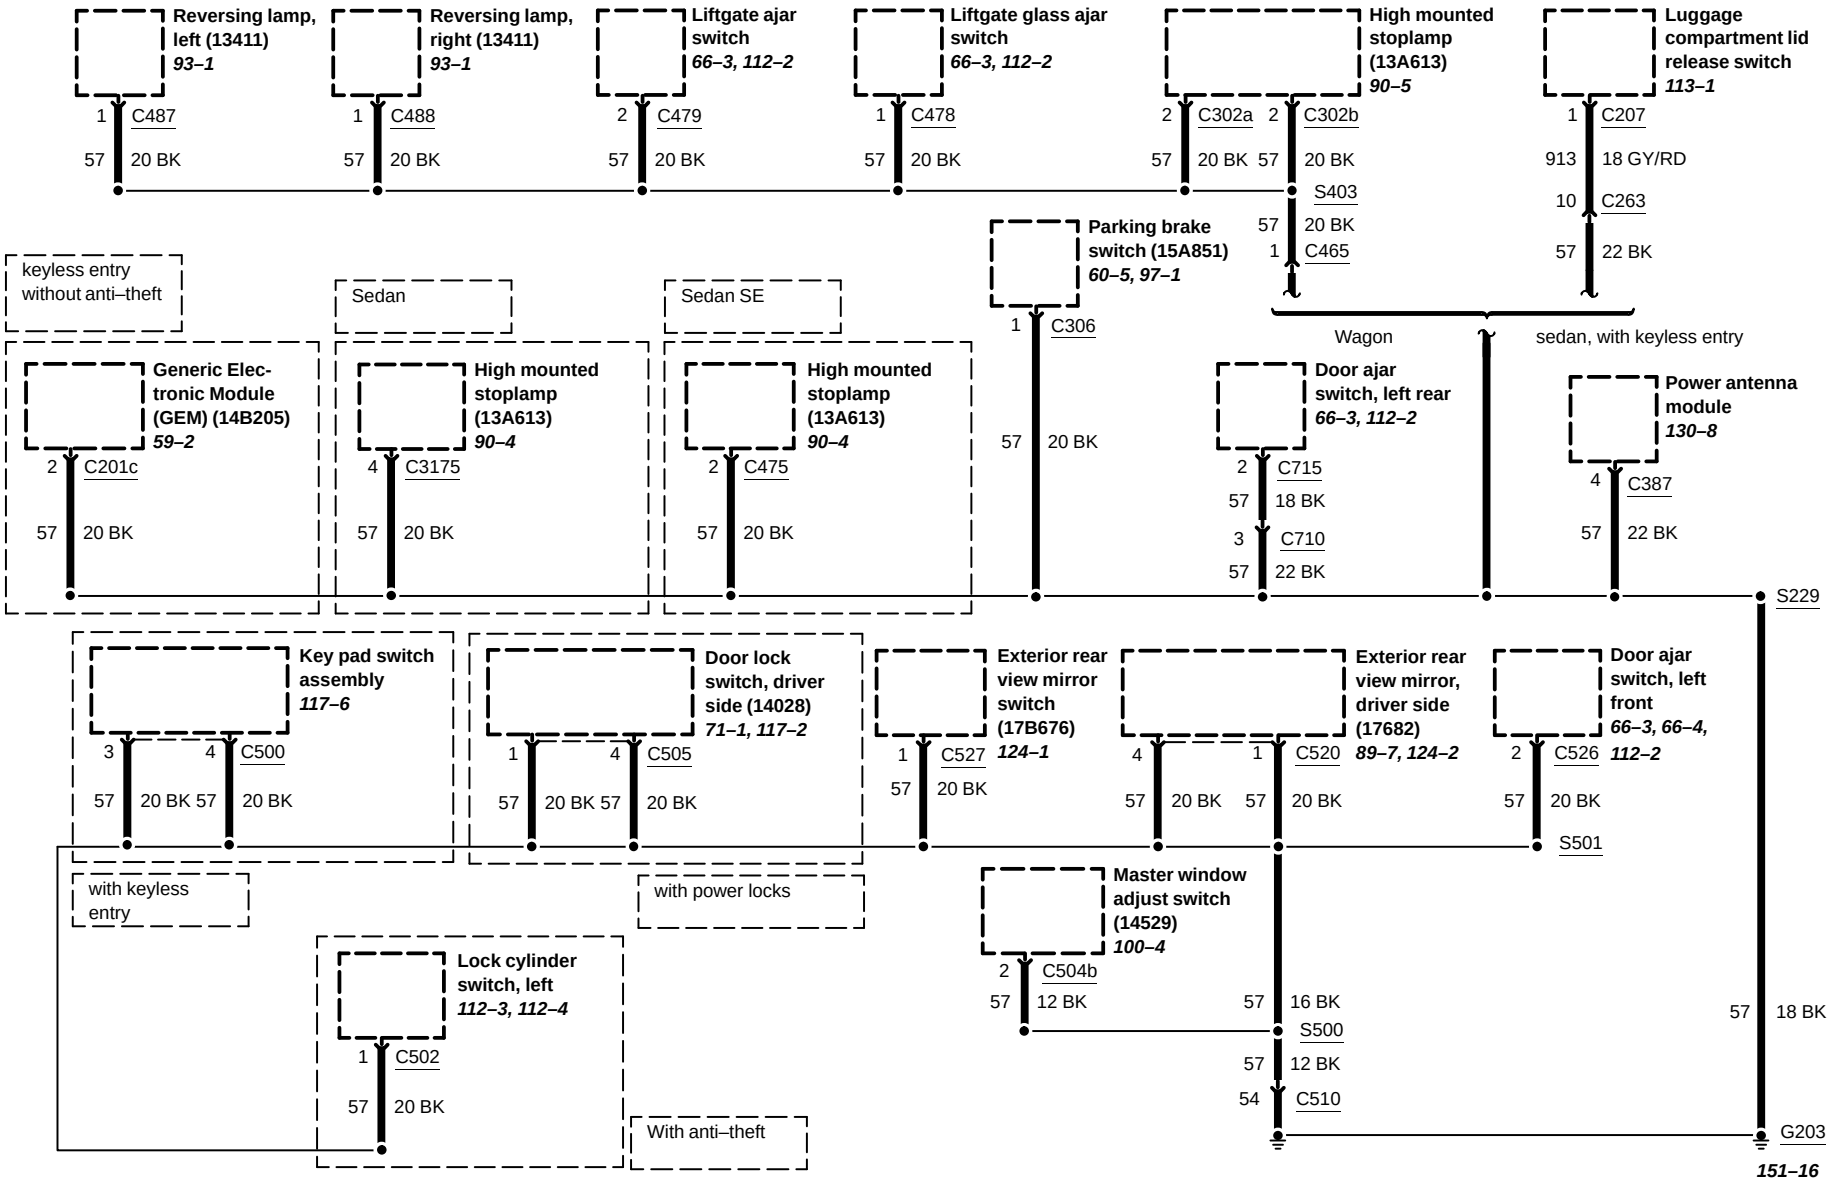
Reversing lamp, left (13411) 93–1
1 C487 57 20 BK
Reversing lamp, right (13411) 93–1
1 C488 57 20 BK
Liftgate ajar switch 66–3, 112–2
2 C479 57 20 BK
Liftgate glass ajar switch 66–3, 112–2
1 C478 57 20 BK
High mounted stoplamp (13A613) 90–5
2 C302a 57 20 BK
2 C302b 57 20 BK
S403
Luggage compartment lid release switch 113–1
1 C207
913 18 GY/RD
10 C263
57 22 BK
Parking brake switch (15A851) 60–5, 97–1
57 20 BK
1 C465
Wagon
sedan, with keyless entry
keyless entry without anti–theft
Generic Electronic Module (GEM) (14B205) 59–2
2 C201c 57 20 BK
Sedan
High mounted stoplamp (13A613) 90–4
4 C3175 57 20 BK
Sedan SE
High mounted stoplamp (13A613) 90–4
2 C475 57 20 BK
1 C306 57 20 BK
Door ajar switch, left rear 66–3, 112–2
2 C715 57 18 BK
3 C710 57 22 BK
Power antenna module 130–8
4 C387 57 22 BK
S229
Key pad switch assembly 117–6
3 4 C500 57 20 BK 57 20 BK
with keyless entry
Door lock switch, driver side (14028) 71–1, 117–2
1 4 C505 57 20 BK 57 20 BK
with power locks
Exterior rear view mirror switch (17B676) 124–1
1 C527 57 20 BK
Exterior rear view mirror, driver side (17682) 89–7, 124–2
4 57 20 BK
1 C520 57 20 BK
Door ajar switch, left front 66–3, 66–4, 112–2
2 C526 57 20 BK
S501
Master window adjust switch (14529) 100–4
2 C504b 57 12 BK
57 16 BK
S500
57 12 BK
54 C510
Lock cylinder switch, left 112–3, 112–4
1 C502 57 20 BK
With anti–theft
57 18 BK
G203
151–16