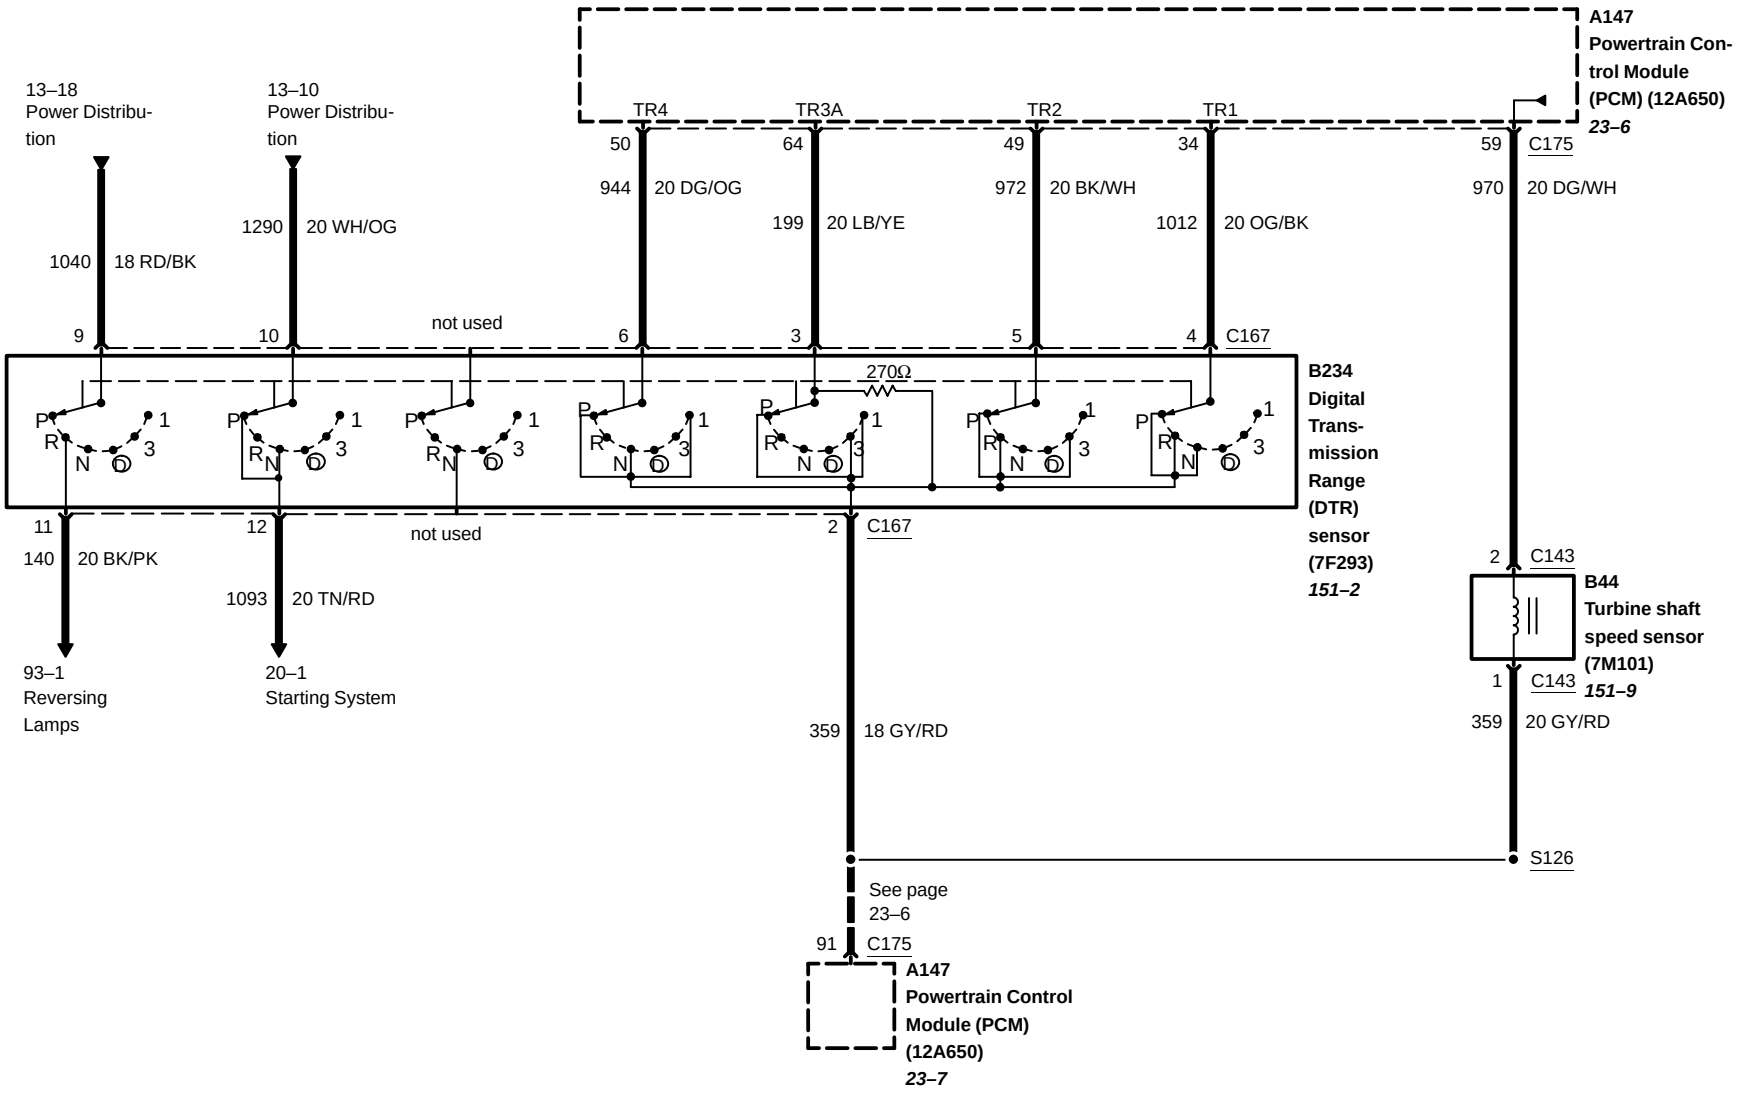
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–6
TR4
TR3A
TR2
TR1
50
64
49
34
59
C175
944
20 DG/OG
199
20 LB/YE
972
20 BK/WH
1012
20 OG/BK
970
20 DG/WH
13–18
Power Distribution
13–10
Power Distribution
1290
20 WH/OG
1040
18 RD/BK
not used
9
10
6
3
5
4
C167
270Ω
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
151–2
11
12
not used
2
C167
140
20 BK/PK
1093
20 TN/RD
2
C143
B44
Turbine shaft speed sensor (7M101)
151–9
1
C143
93–1
Reversing Lamps
20–1
Starting System
359
18 GY/RD
359
20 GY/RD
S126
See page 23–6
91
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–7