6.0L

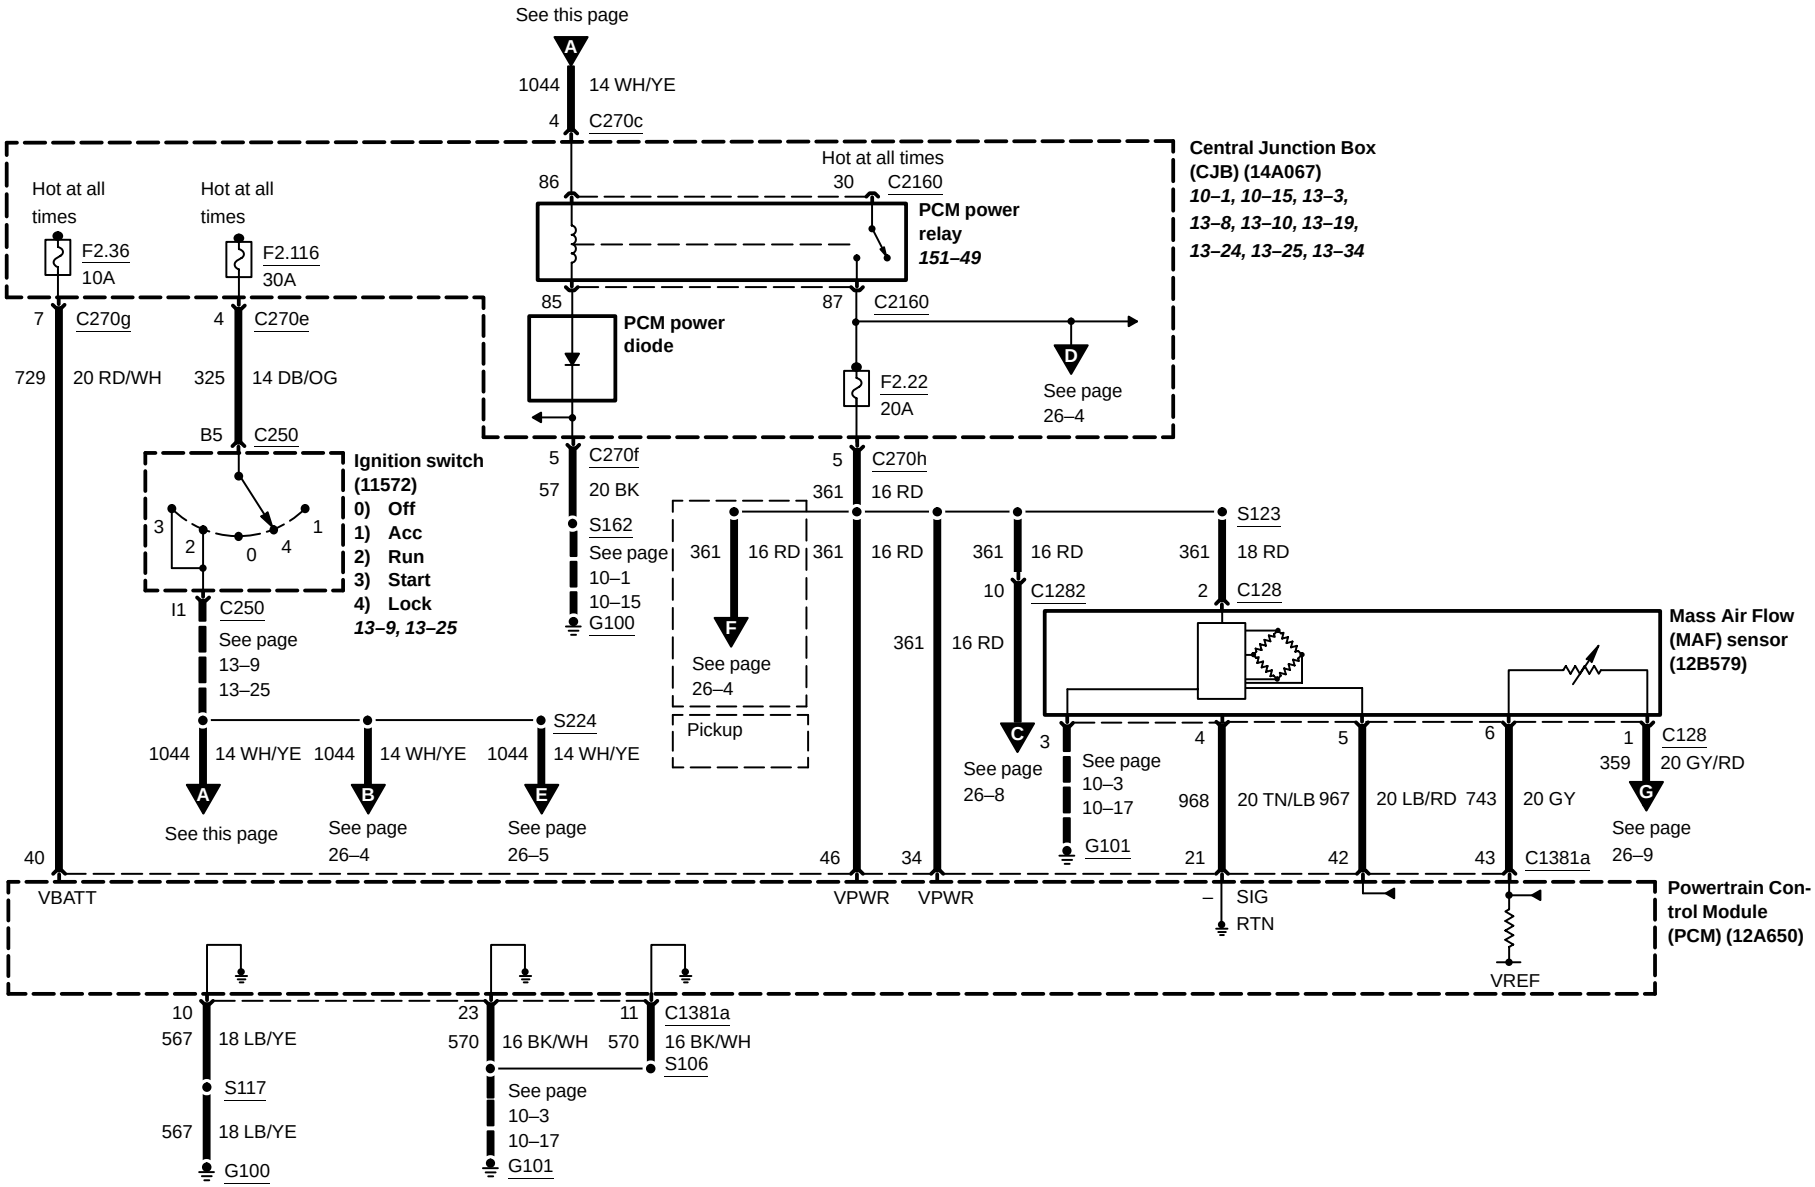
See this page
A
1044 14 WH/YE
4 C270c
Central Junction Box (CJB) (14A067)
10–1, 10–15, 13–3, 13–8, 13–10, 13–19, 13–24, 13–25, 13–34
Hot at all times
Hot at all times
F2.36 10A
F2.116 30A
7 C270g
729 20 RD/WH
4 C270e
325 14 DB/OG
B5 C250
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
13–9, 13–25
I1 C250
See page 13–9 13–25
1044 14 WH/YE
A
See this page
1044 14 WH/YE
B
See page 26–4
1044 14 WH/YE
S224
E
See page 26–5
40
VBATT
86
Hot at all times
30 C2160
PCM power relay
151–49
85
87 C2160
PCM power diode
F2.22 20A
D
See page 26–4
5 C270f
57 20 BK
S162
See page 10–1 10–15
G100
5 C270h
361 16 RD
361 16 RD
F
See page 26–4
Pickup
361 16 RD
361 16 RD
46
VPWR
34
VPWR
361 16 RD
361 16 RD
10 C1282
C
See page 26–8
3
See page 10–3 10–17
G101
S123
361 18 RD
2 C128
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
4
5
6
1
359 20 GY/RD
C128
G
See page 26–9
968 20 TN/LB
967 20 LB/RD
743 20 GY
21
42
43
C1381a
– SIG
RTN
VREF
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
10 567 18 LB/YE
S117
567 18 LB/YE
G100
23 570 16 BK/WH
See page 10–3 10–17
G101
11 570 16 BK/WH
C1381a
S106