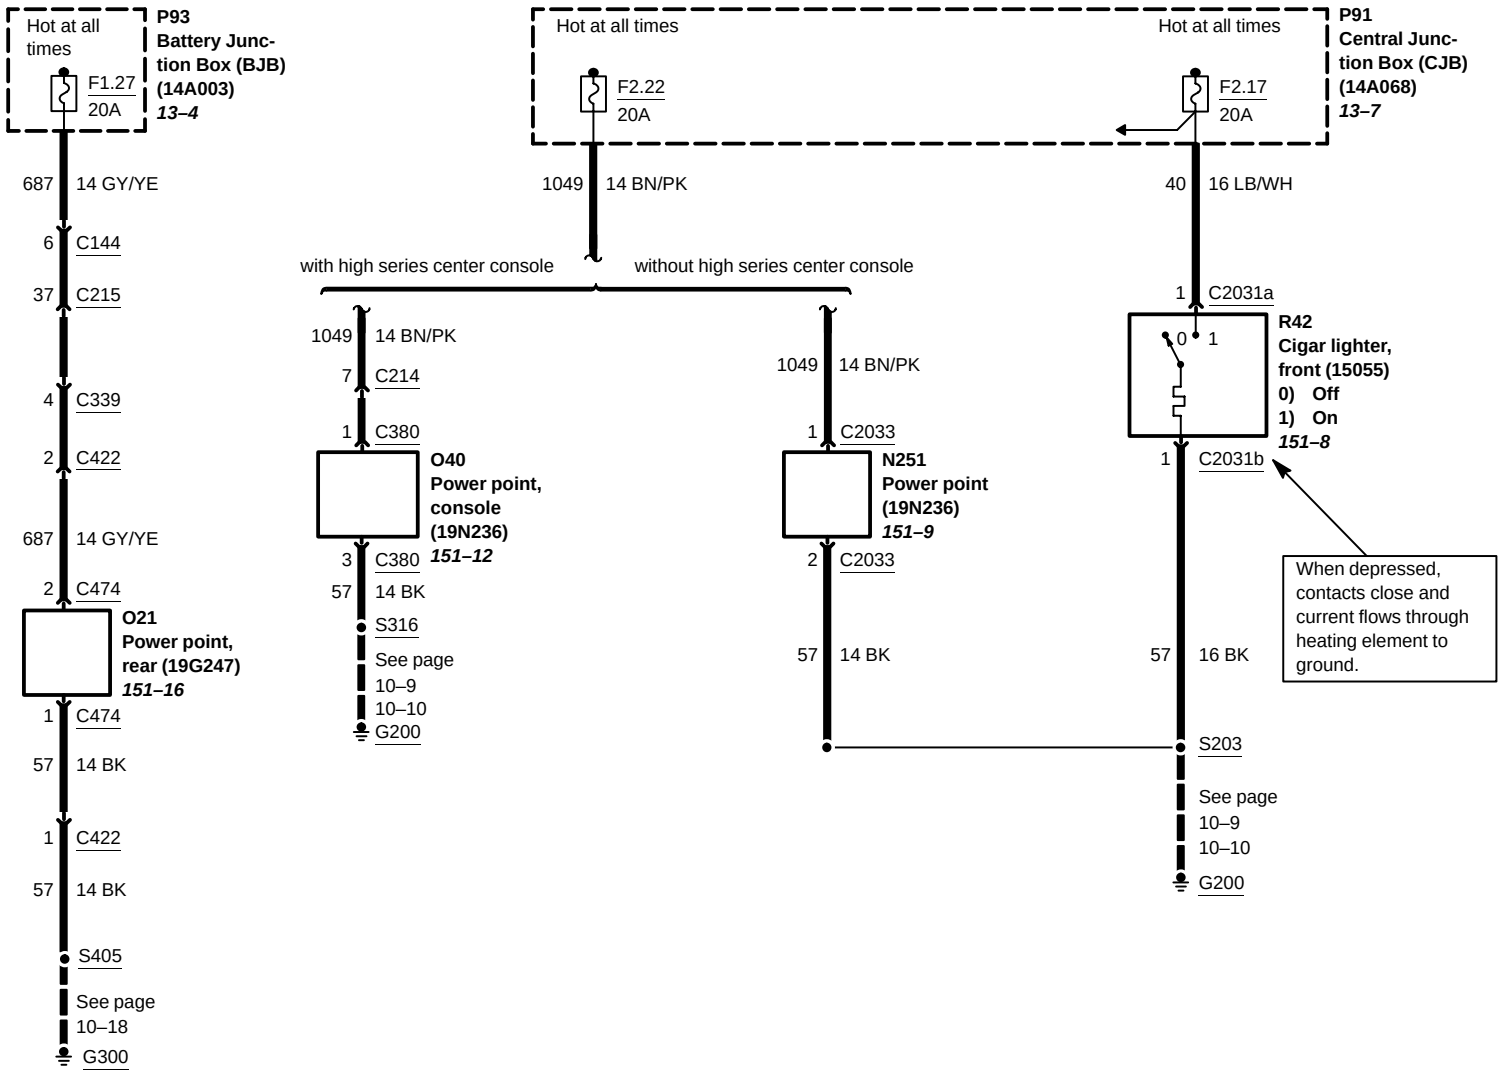
Hot at all times
F1.27
20A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–4
687 14 GY/YE
6 C144
37 C215
4 C339
2 C422
687 14 GY/YE
2 C474
O21
Power point, rear (19G247)
151–16
1 C474
57 14 BK
1 C422
57 14 BK
S405
See page 10–18
G300
Hot at all times
F2.22
20A
1049 14 BN/PK
with high series center console
1049 14 BN/PK
7 C214
1 C380
O40
Power point, console (19N236)
151–12
3 C380
57 14 BK
S316
See page 10–9 10–10
G200
without high series center console
1049 14 BN/PK
1 C2033
N251
Power point (19N236)
151–9
2 C2033
57 14 BK
Hot at all times
F2.17
20A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–7
40 16 LB/WH
1 C2031a
0 1
R42
Cigar lighter, front (15055)
0) Off
1) On
151–8
1 C2031b
When depressed, contacts close and current flows through heating element to ground.
57 16 BK
S203
See page 10–9 10–10
G200