6.0L

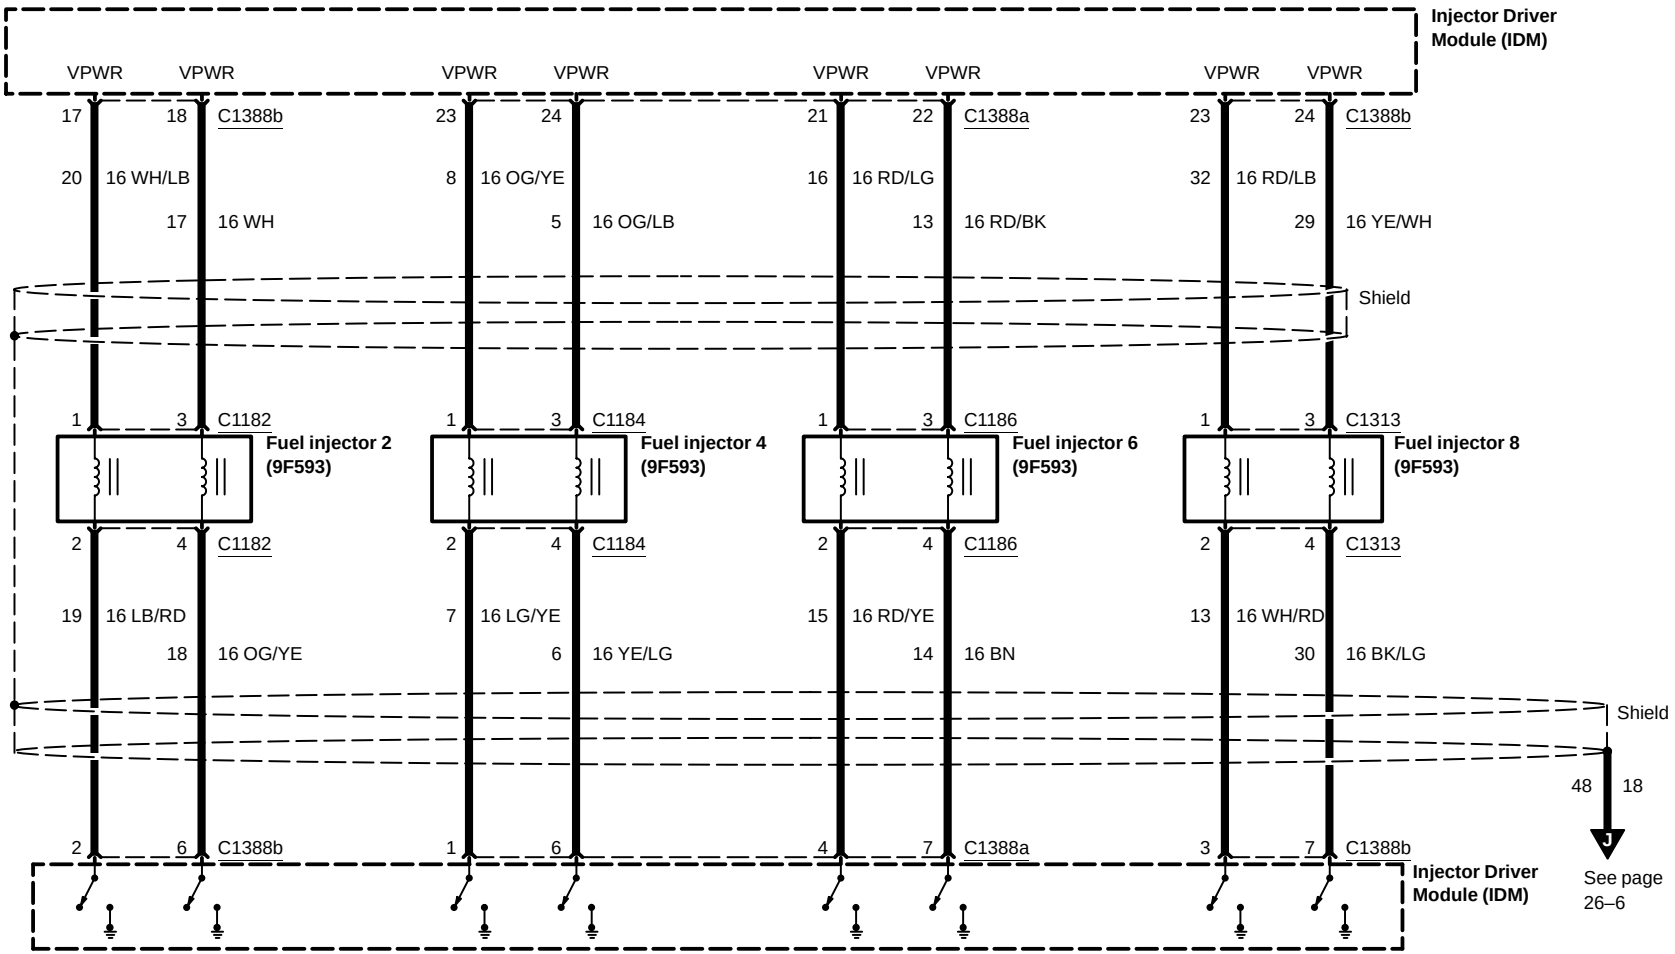
Injector Driver Module (IDM)
VPWR VPWR VPWR VPWR VPWR VPWR VPWR VPWR
17 18 C1388b
20 16 WH/LB
17 16 WH
23 24
8 16 OG/YE
5 16 OG/LB
21 22 C1388a
16 16 RD/LG
13 16 RD/BK
23 24 C1388b
32 16 RD/LB
29 16 YE/WH
Shield
1 3 C1182
Fuel injector 2 (9F593)
2 4 C1182
19 16 LB/RD
18 16 OG/YE
1 3 C1184
Fuel injector 4 (9F593)
2 4 C1184
7 16 LG/YE
6 16 YE/LG
1 3 C1186
Fuel injector 6 (9F593)
2 4 C1186
15 16 RD/YE
14 16 BN
1 3 C1313
Fuel injector 8 (9F593)
2 4 C1313
13 16 WH/RD
30 16 BK/LG
Shield
48 18
J
See page 26–6
2 6 C1388b
1 6 C1388b
4 7 C1388a
3 7 C1388b
Injector Driver Module (IDM)