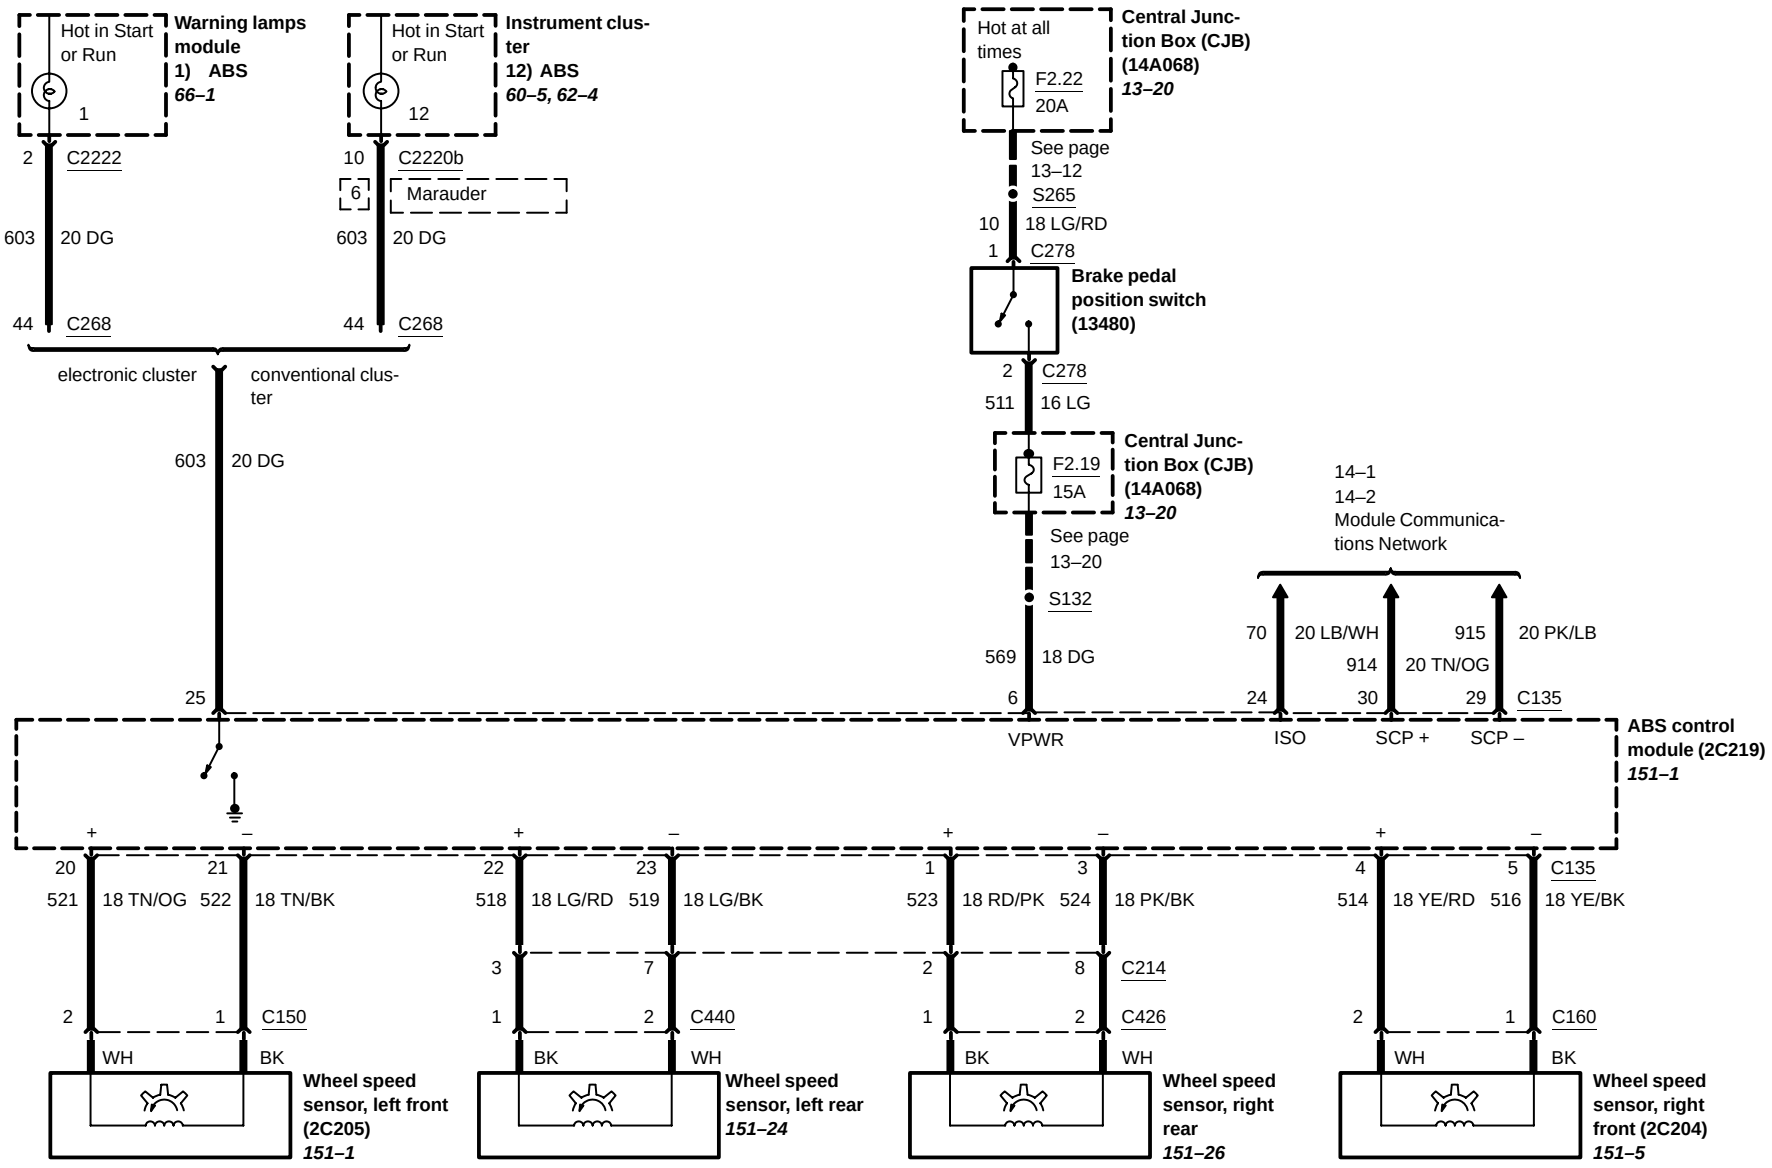
Hot in Start or Run
1
Warning lamps module
1) ABS
66–1
2
C2222
603
20 DG
44
C268
Hot in Start or Run
12
Instrument cluster
12) ABS
60–5, 62–4
10
C2220b
6
Marauder
603
20 DG
44
C268
electronic cluster
conventional cluster
603
20 DG
25
Hot at all times
F2.22
20A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–20
See page 13–12
S265
10
18 LG/RD
1
C278
Brake pedal position switch (13480)
2
C278
511
16 LG
F2.19
15A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–20
See page 13–20
S132
569
18 DG
6
VPWR
14–1
14–2
Module Communications Network
70
20 LB/WH
914
20 TN/OG
915
20 PK/LB
24
30
29
C135
ISO
SCP +
SCP –
ABS control module (2C219)
151–1
+
–
20
521
18 TN/OG
21
522
18 TN/BK
2
1
C150
WH
BK
Wheel speed sensor, left front (2C205)
151–1
22
518
18 LG/RD
23
519
18 LG/BK
3
7
1
2
C440
BK
WH
Wheel speed sensor, left rear
151–24
1
523
18 RD/PK
3
524
18 PK/BK
2
8
1
2
C426
BK
WH
Wheel speed sensor, right rear
151–26
4
514
18 YE/RD
5
516
18 YE/BK
C135
2
1
C160
WH
BK
Wheel speed sensor, right front (2C204)
151–5