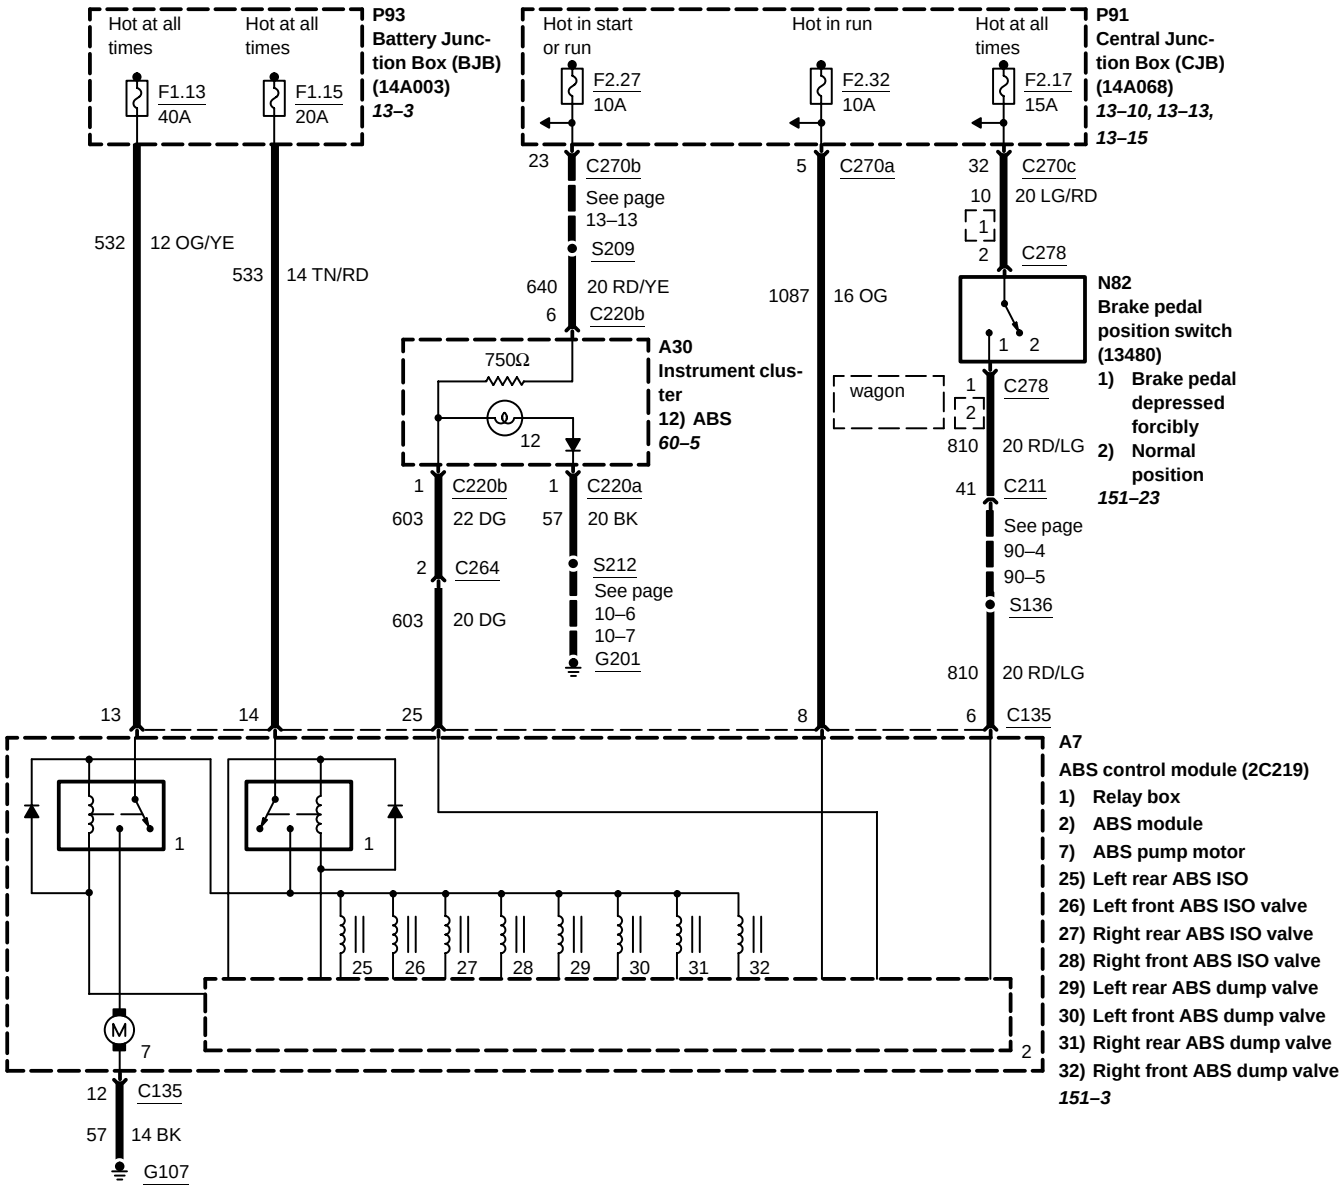
Hot at all times
Hot at all times
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3
F1.13
40A
F1.15
20A
Hot in start or run
Hot in run
Hot at all times
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–10, 13–13, 13–15
F2.27
10A
F2.32
10A
F2.17
15A
23
C270b
See page 13–13
S209
640
20 RD/YE
6
C220b
5
C270a
32
C270c
10
20 LG/RD
1
2
C278
532
12 OG/YE
533
14 TN/RD
1087
16 OG
N82
Brake pedal position switch
(13480)
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
151–23
750Ω
A30
Instrument cluster
12) ABS
60–5
12
wagon
1
2
C278
810
20 RD/LG
41
C211
See page 90–4
90–5
S136
1
C220b
603
22 DG
2
C264
603
20 DG
1
C220a
57
20 BK
S212
See page 10–6
10–7
G201
810
20 RD/LG
13
14
25
8
6
C135
A7
ABS control module (2C219)
1) Relay box
2) ABS module
7) ABS pump motor
25) Left rear ABS ISO
26) Left front ABS ISO valve
27) Right rear ABS ISO valve
28) Right front ABS ISO valve
29) Left rear ABS dump valve
30) Left front ABS dump valve
31) Right rear ABS dump valve
32) Right front ABS dump valve
151–3
1
1
25
26
27
28
29
30
31
32
2
M
7
12
C135
57
14 BK
G107