F2.10, F2.11

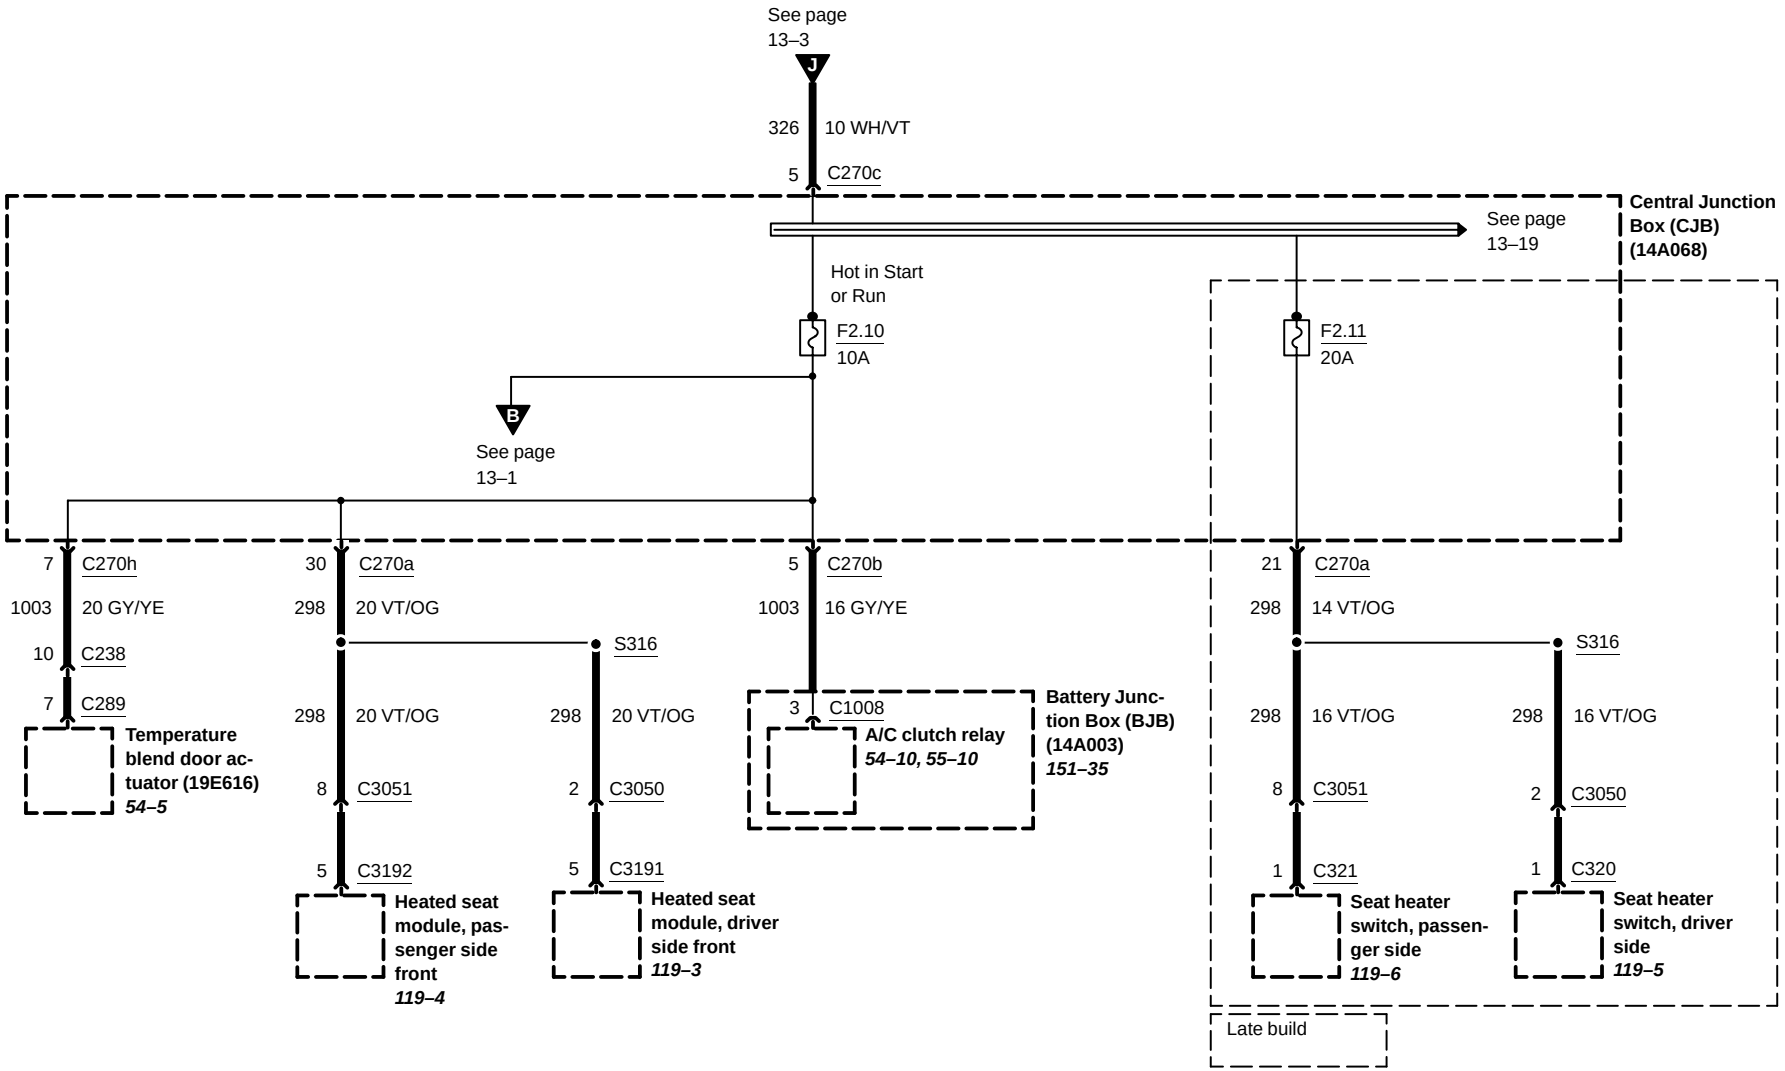
See page 13–3
J
326 10 WH/VT
5 C270c
Central Junction Box (CJB) (14A068)
See page 13–19
Hot in Start or Run
F2.10 10A
F2.11 20A
B
See page 13–1
7 C270h
1003 20 GY/YE
10 C238
7 C289
Temperature blend door actuator (19E616) 54–5
30 C270a
298 20 VT/OG
298 20 VT/OG
8 C3051
5 C3192
Heated seat module, passenger side front 119–4
S316
298 20 VT/OG
2 C3050
5 C3191
Heated seat module, driver side front 119–3
5 C270b
1003 16 GY/YE
3 C1008
A/C clutch relay 54–10, 55–10
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–35
21 C270a
298 14 VT/OG
298 16 VT/OG
8 C3051
1 C321
Seat heater switch, passenger side 119–6
S316
298 16 VT/OG
2 C3050
1 C320
Seat heater switch, driver side 119–5
Late build