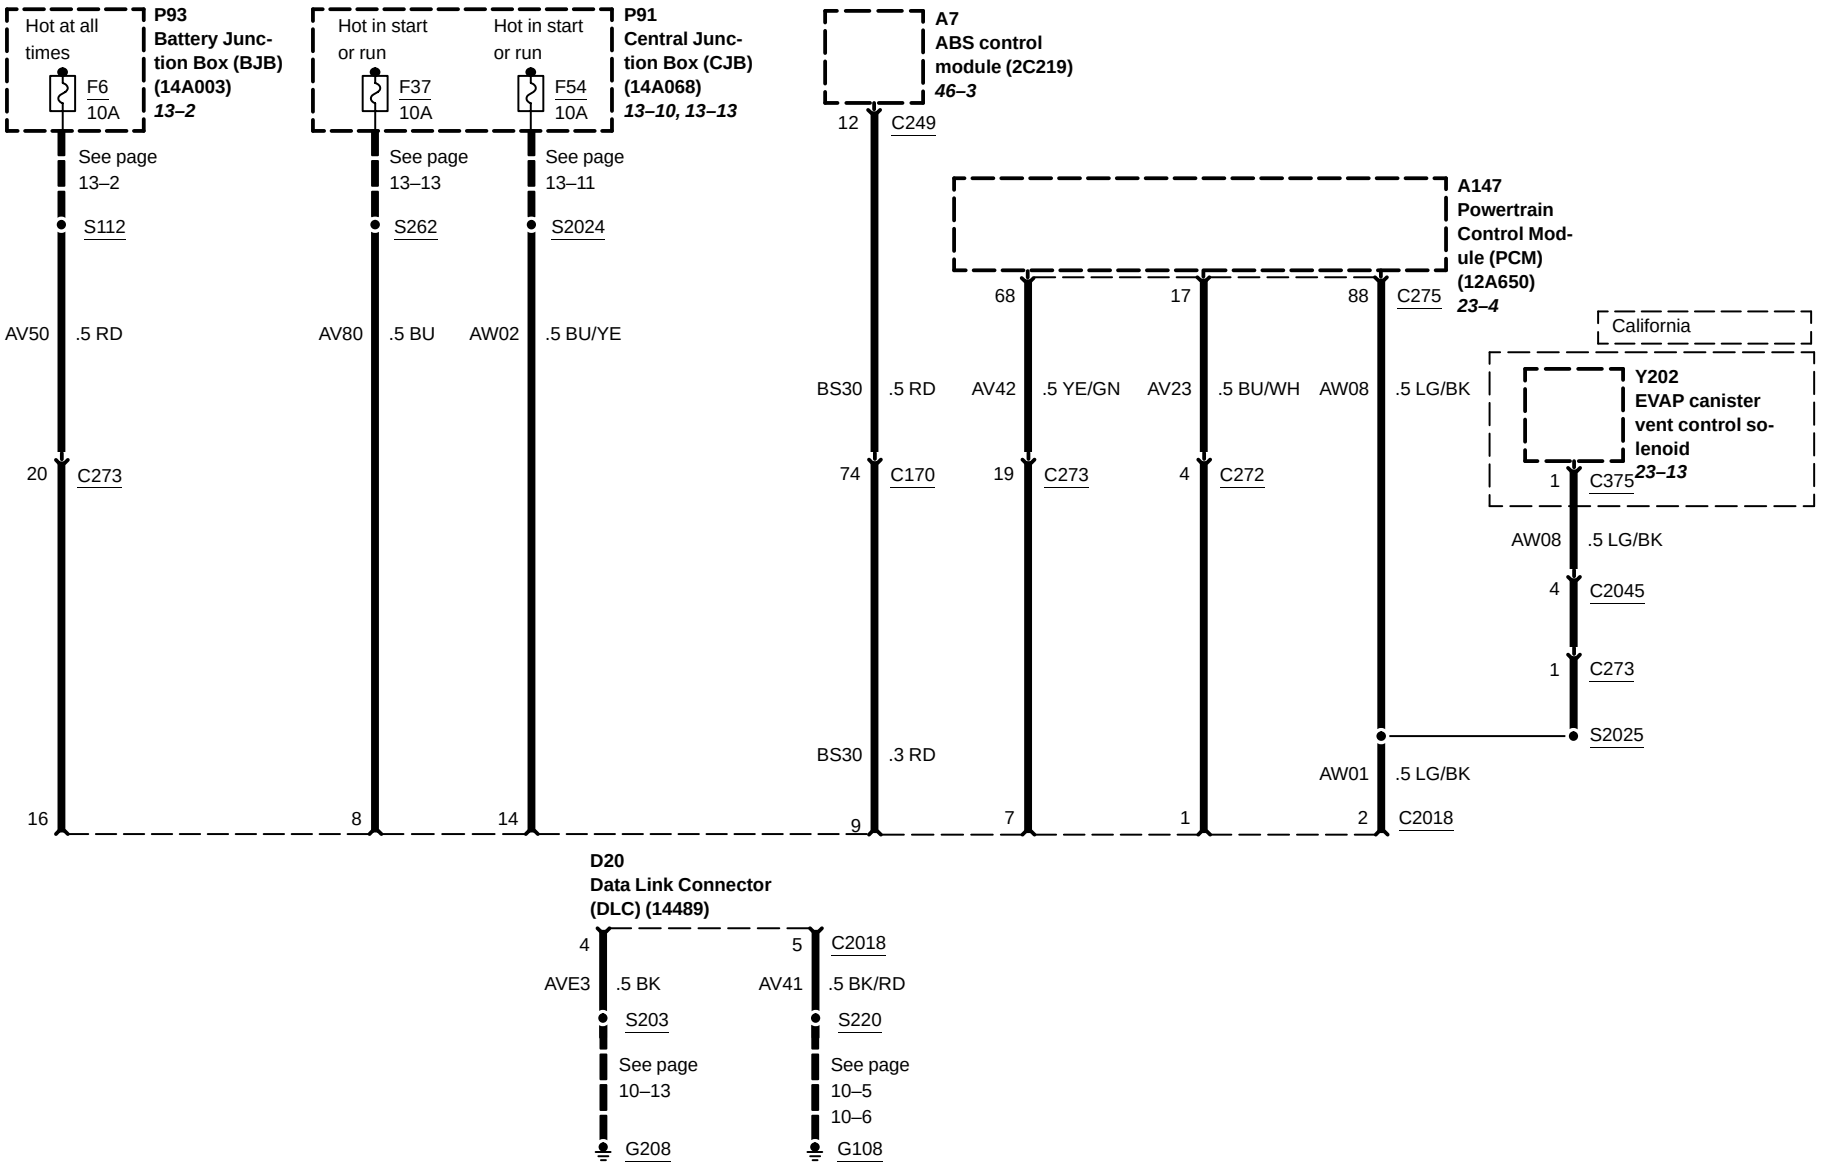
Hot at all times
F6
10A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2
Hot in start or run
F37
10A
Hot in start or run
F54
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–10, 13–13
A7
ABS control module (2C219)
46–3
A147
Powertrain Control Module (PCM)
(12A650)
23–4
California
Y202
EVAP canister vent control solenoid
23–13
See page 13–2
See page 13–13
See page 13–11
S112
S262
S2024
AV50 .5 RD
AV80 .5 BU
AW02 .5 BU/YE
20 C273
16
8
14
12 C249
BS30 .5 RD
74 C170
9
BS30 .3 RD
68
AV42 .5 YE/GN
19 C273
7
17
AV23 .5 BU/WH
4 C272
1
88 C275
AW08 .5 LG/BK
AW01 .5 LG/BK
2 C2018
1 C375
AW08 .5 LG/BK
4 C2045
1 C273
S2025
D20
Data Link Connector (DLC) (14489)
4
AVE3 .5 BK
S203
See page 10–13
G208
5 C2018
AV41 .5 BK/RD
S220
See page 10–5
10–6
G108