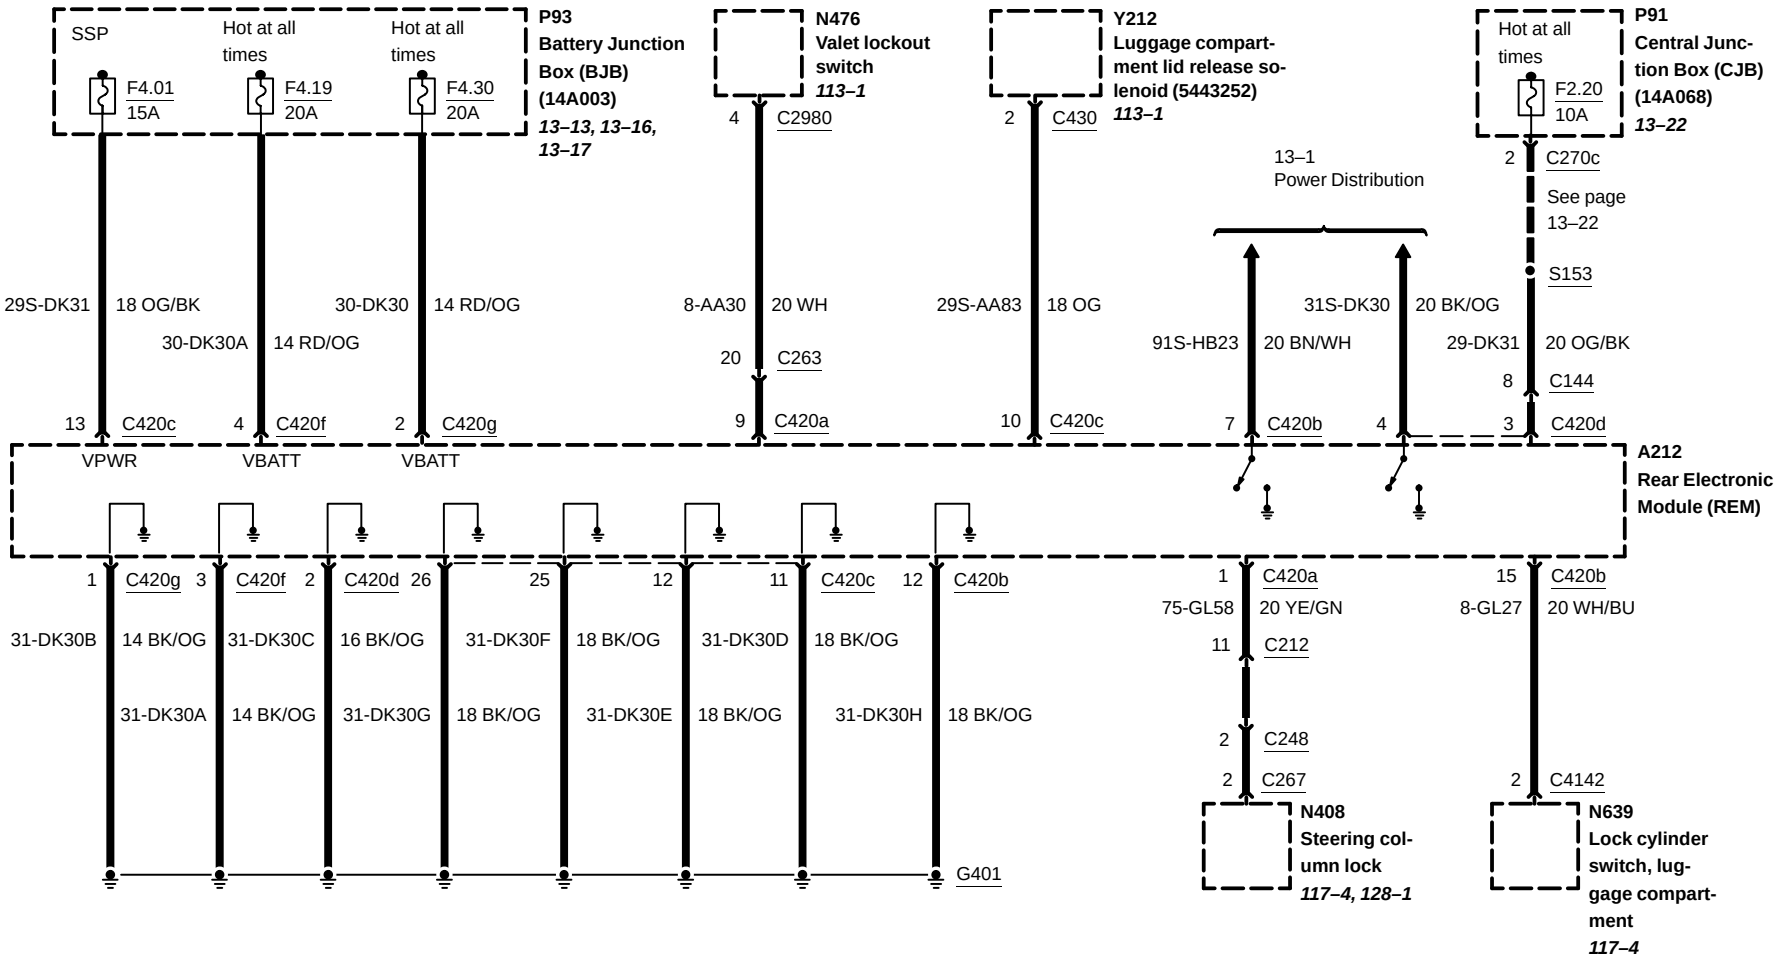
SSP
Hot at all times
Hot at all times
F4.01
15A
F4.19
20A
F4.30
20A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–13, 13–16, 13–17
N476
Valet lockout switch
113–1
Y212
Luggage compartment lid release solenoid (5443252)
113–1
Hot at all times
F2.20
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–22
13–1
Power Distribution
See page 13–22
29S-DK31 18 OG/BK
30-DK30A 14 RD/OG
30-DK30 14 RD/OG
8-AA30 20 WH
29S-AA83 18 OG
91S-HB23 20 BN/WH
31S-DK30 20 BK/OG
29-DK31 20 OG/BK
13 C420c
4 C420f
2 C420g
4 C2980
20 C263
9 C420a
2 C430
10 C420c
7 C420b
4
2 C270c
S153
8 C144
3 C420d
VPWR
VBATT
VBATT
A212
Rear Electronic Module (REM)
1 C420g
3 C420f
2 C420d
26
25
12
11 C420c
12 C420b
31-DK30B 14 BK/OG
31-DK30A 14 BK/OG
31-DK30C 16 BK/OG
31-DK30G 18 BK/OG
31-DK30F 18 BK/OG
31-DK30E 18 BK/OG
31-DK30D 18 BK/OG
31-DK30H 18 BK/OG
G401
1 C420a
75-GL58 20 YE/GN
11 C212
2 C248
2 C267
15 C420b
8-GL27 20 WH/BU
2 C4142
N408
Steering column lock
117–4, 128–1
N639
Lock cylinder switch, luggage compartment
117–4