5.4L

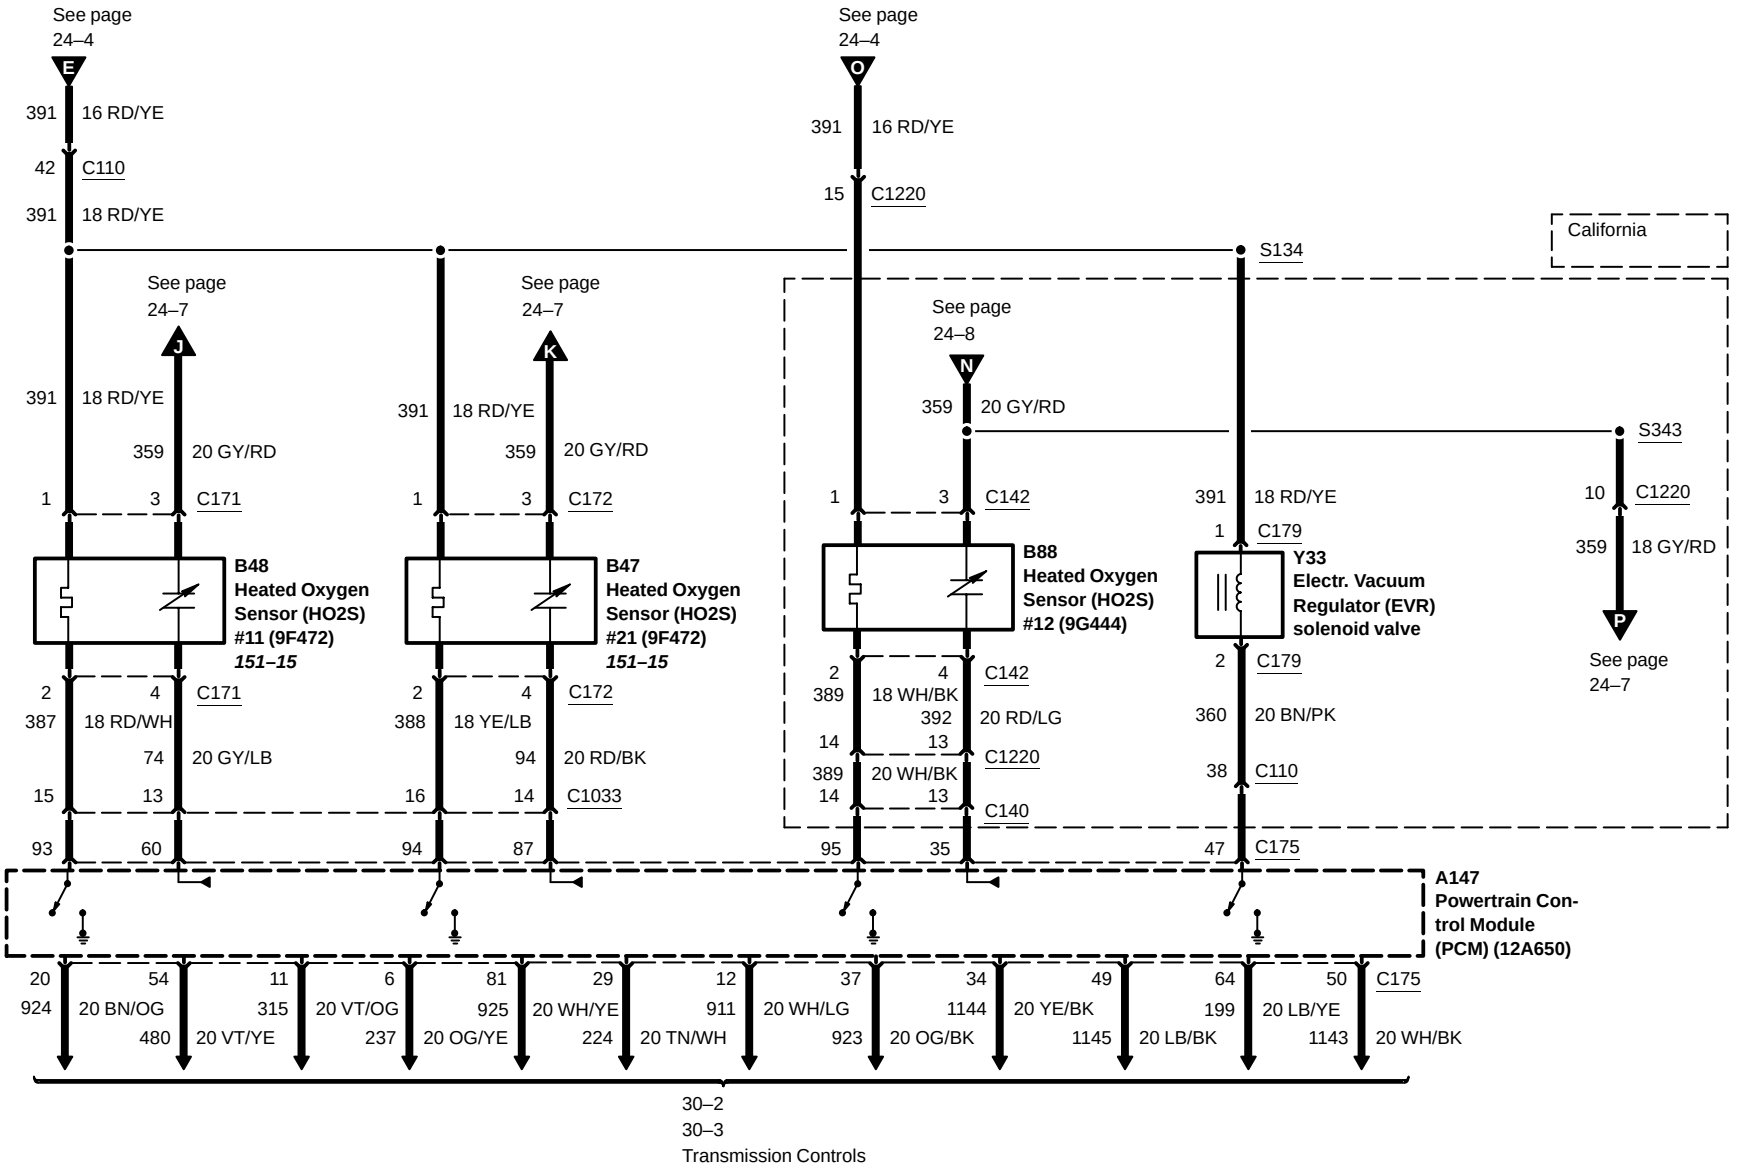
See page 24–4
E
391 16 RD/YE
42 C110
391 18 RD/YE
See page 24–4
O
391 16 RD/YE
15 C1220
California
S134
See page 24–7
J
391 18 RD/YE
359 20 GY/RD
1 3 C171
B48
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472)
151–15
2 4 C171
387 18 RD/WH
74 20 GY/LB
15 13
93 60
See page 24–7
K
391 18 RD/YE
359 20 GY/RD
1 3 C172
B47
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472)
151–15
2 4 C172
388 18 YE/LB
94 20 RD/BK
16 14 C1033
94 87
See page 24–8
N
359 20 GY/RD
1 3 C142
B88
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444)
2 4 C142
389 18 WH/BK
392 20 RD/LG
14 13 C1220
389 20 WH/BK
14 13 C140
95 35
391 18 RD/YE
1 C179
Y33
Electr. Vacuum Regulator (EVR) solenoid valve
2 C179
360 20 BN/PK
38 C110
47 C175
S343
10 C1220
359 18 GY/RD
P
See page 24–7
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
20 924 20 BN/OG
54 480 20 VT/YE
11 315 20 VT/OG
6 237 20 OG/YE
81 925 20 WH/YE
29 224 20 TN/WH
12 911 20 WH/LG
37 923 20 OG/BK
34 1144 20 YE/BK
49 1145 20 LB/BK
64 199 20 LB/YE
50 1143 20 WH/BK
C175
30–2
30–3
Transmission Controls