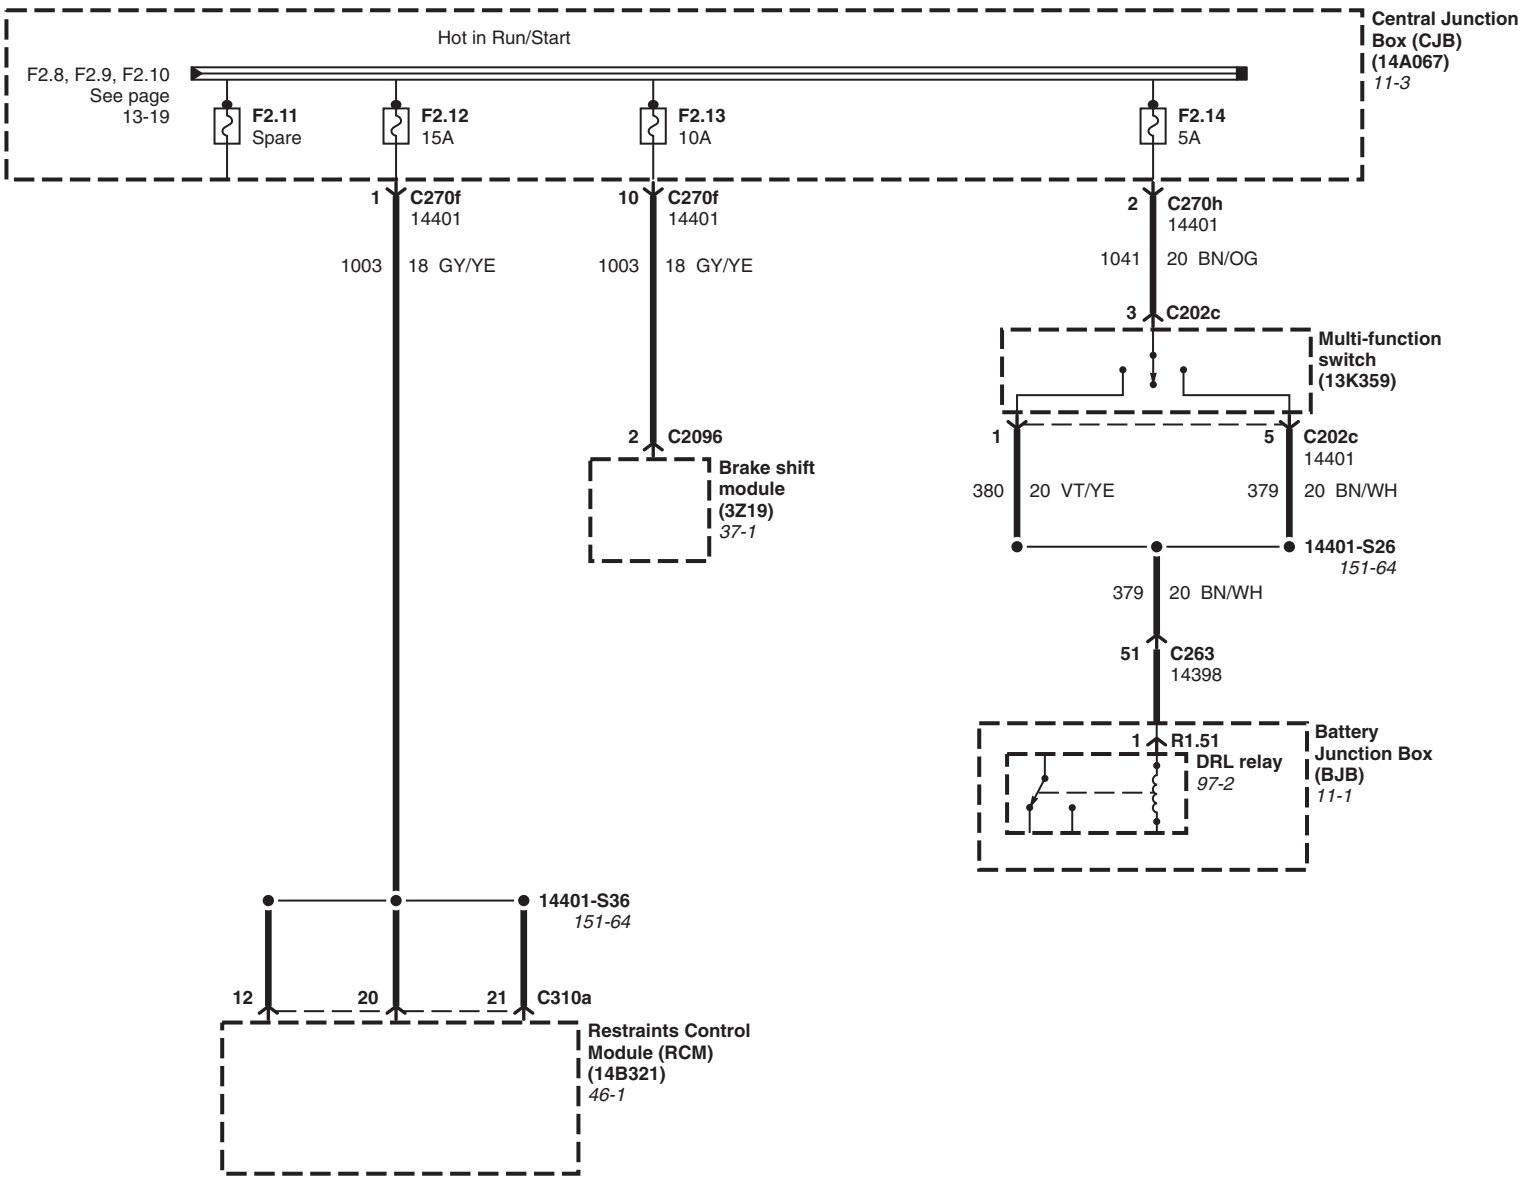
Hot in Run/Start
F2.8, F2.9, F2.10
See page
13-19
F2.11
Spare
F2.12
15A
F2.13
10A
F2.14
5A
Central Junction
Box (CJB)
(14A067)
11-3
1
C270f
14401
1003
18 GY/YE
10
C270f
14401
1003
18 GY/YE
2
C270h
14401
1041
20 BN/OG
3
C202c
Multi-function
switch
(13K359)
2
C2096
Brake shift
module
(3Z19)
37-1
1
5
C202c
14401
380
20 VT/YE
379
20 BN/WH
14401-S26
151-64
379
20 BN/WH
51
C263
14398
1
R1.51
DRL relay
97-2
Battery
Junction Box
(BJB)
11-1
14401-S36
151-64
12
20
21
C310a
Restraints Control
Module (RCM)
(14B321)
46-1