C3066 (NA)

14A699

Safety belt buckle switch, passenger

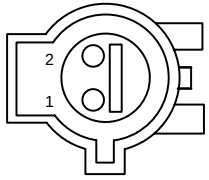

F02489

Pin	Circuit	Circuit function
1	1514(RD/BK)	Safety belt buckle switch (10B924), input
2	1558 (TN/BK)	Safety belt buckle switch (10B924), return

C3133

14A005

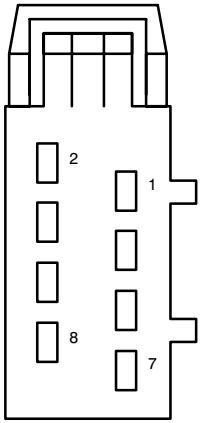

F08112

(1) 170 (RD/LB)
(2) 316 (YE/LB)
(3) 317 (GY/OG)
(4) 118 (PK/OG)

14A005

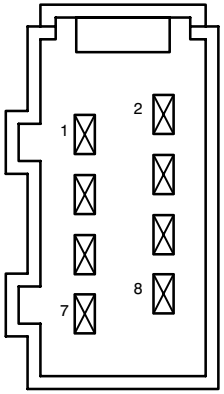

F08114

(5) 53 (BK/LB)
(6) 117 (PK/BK)
(7) 627 (BK/OG)
(8) 57 (BK)

C3134

19K315

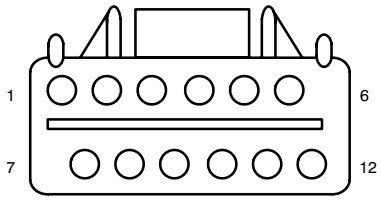

F12044

(1) 987 (RD/WH)
(2) 986 (YE/WH)
(3) 864 (OG)
(4) 1465 (GY/WH)
(5) 1466 (GY/OG)
(6)
(7) 595 (LB/RD)
(8) 583 (YE)
(9) 676 (PK/OG)
(10) 1521 (LG)
(11) 1507 (WH/RD)
(12) 57 (BK)

18A919

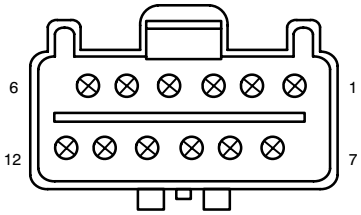

F12043

(1) 987 (RD/WH)
(2) 986 (YE/WH)
(3) 170 (RD/LB)
(4) 1465 (GY/WH)
(5) 1466 (GY/OG)
(6)
(7) 595 (LB/RD)
(8) 583 (YE)
(9) 676 (PK/OG)
(10) 1521 (LG)
(11) 1507 (WH/RD)
(12) 57 (BK)