-2

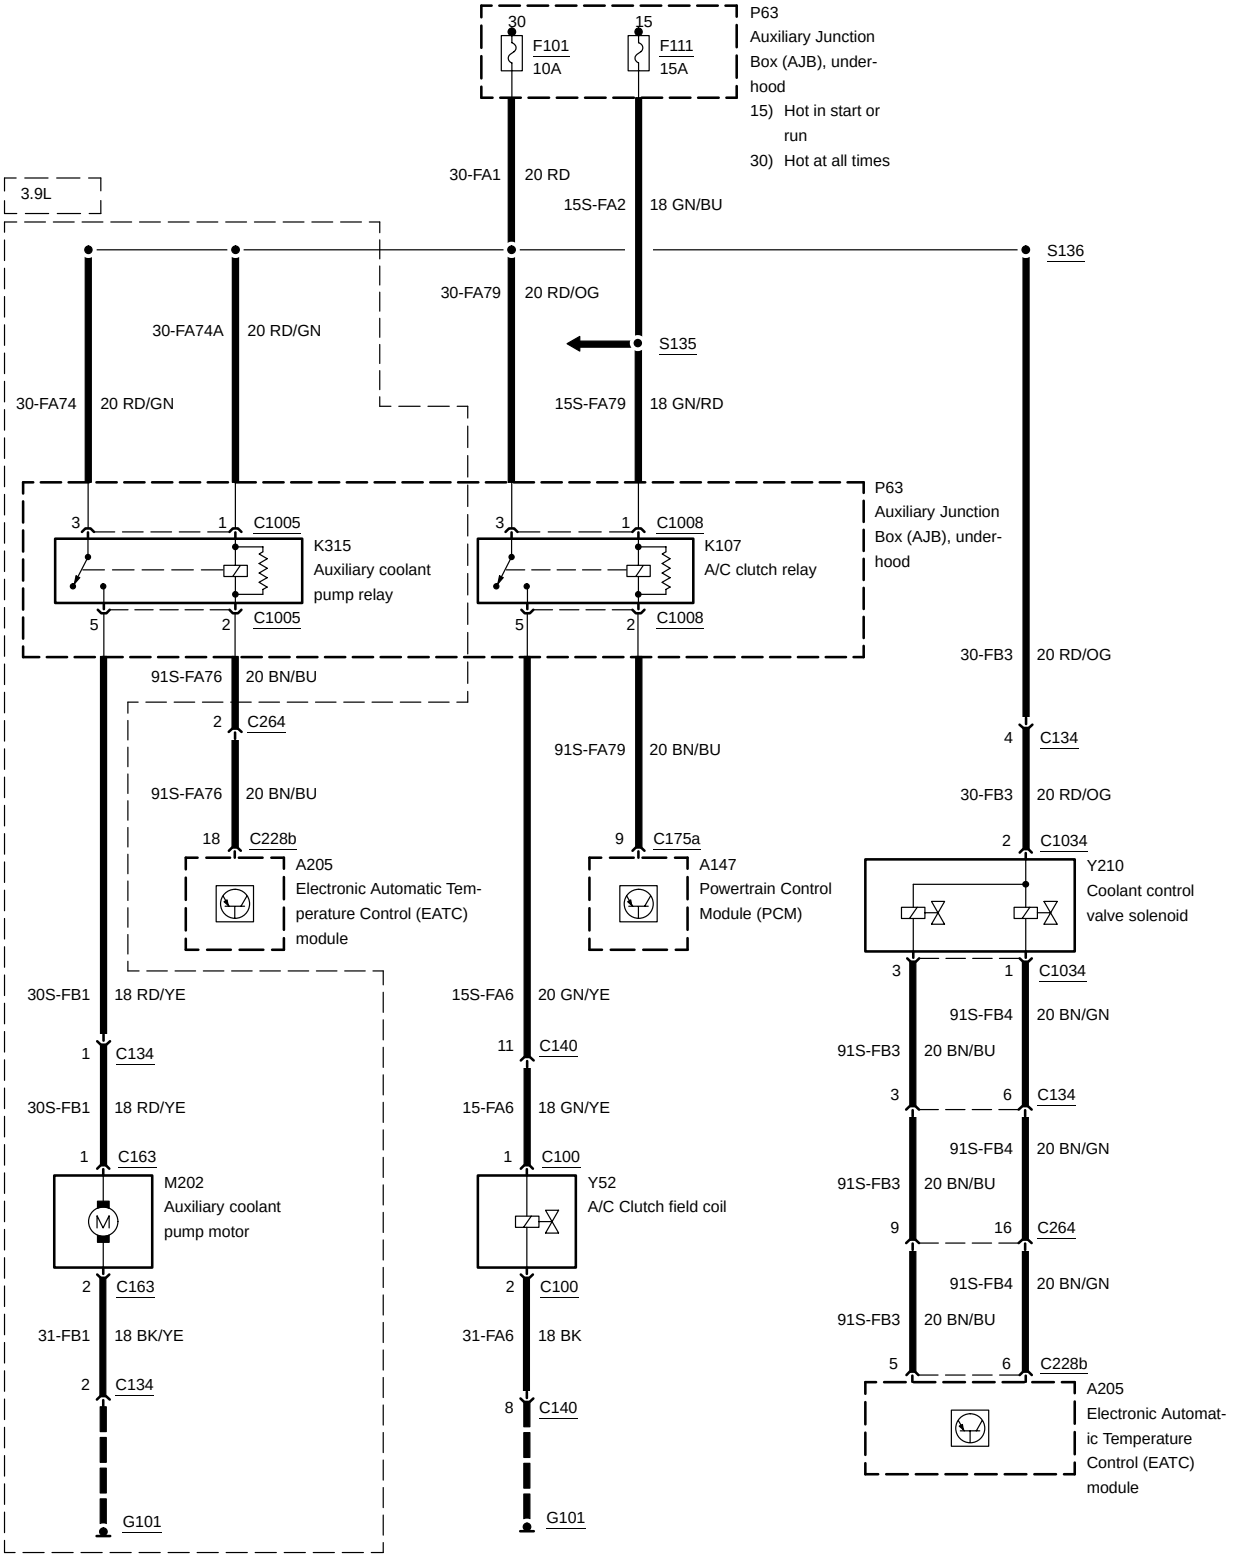
30
15
F101
10A
F111
15A
P63
Auxiliary Junction
Box (AJB), under-
hood
15) Hot in start or
run
30) Hot at all times
30-FA1 20 RD
15S-FA2 18 GN/BU
3.9L
S136
30-FA79 20 RD/OG
30-FA74A 20 RD/GN
S135
30-FA74 20 RD/GN
15S-FA79 18 GN/RD
P63
Auxiliary Junction
Box (AJB), under-
hood
3
1
C1005
K315
Auxiliary coolant
pump relay
5
2
C1005
3
1
C1008
K107
A/C clutch relay
5
2
C1008
30-FB3 20 RD/OG
91S-FA76 20 BN/BU
2
C264
91S-FA79 20 BN/BU
4
C134
91S-FA76 20 BN/BU
30-FB3 20 RD/OG
18
C228b
A205
Electronic Automatic Tem-
perature Control (EATC)
module
9
C175a
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
2
C1034
Y210
Coolant control
valve solenoid
30S-FB1 18 RD/YE
15S-FA6 20 GN/YE
3
1
C1034
91S-FB4 20 BN/GN
1
C134
11
C140
91S-FB3 20 BN/BU
30S-FB1 18 RD/YE
15-FA6 18 GN/YE
3
6
C134
1
C163
1
C100
91S-FB4 20 BN/GN
M202
Auxiliary coolant
pump motor
Y52
A/C Clutch field coil
91S-FB3 20 BN/BU
9
16
C264
2
C163
2
C100
91S-FB4 20 BN/GN
31-FB1 18 BK/YE
31-FA6 18 BK
91S-FB3 20 BN/BU
2
C134
8
C140
5
6
C228b
A205
Electronic Automat-
ic Temperature
Control (EATC)
module
G101
G101