Duratec -2

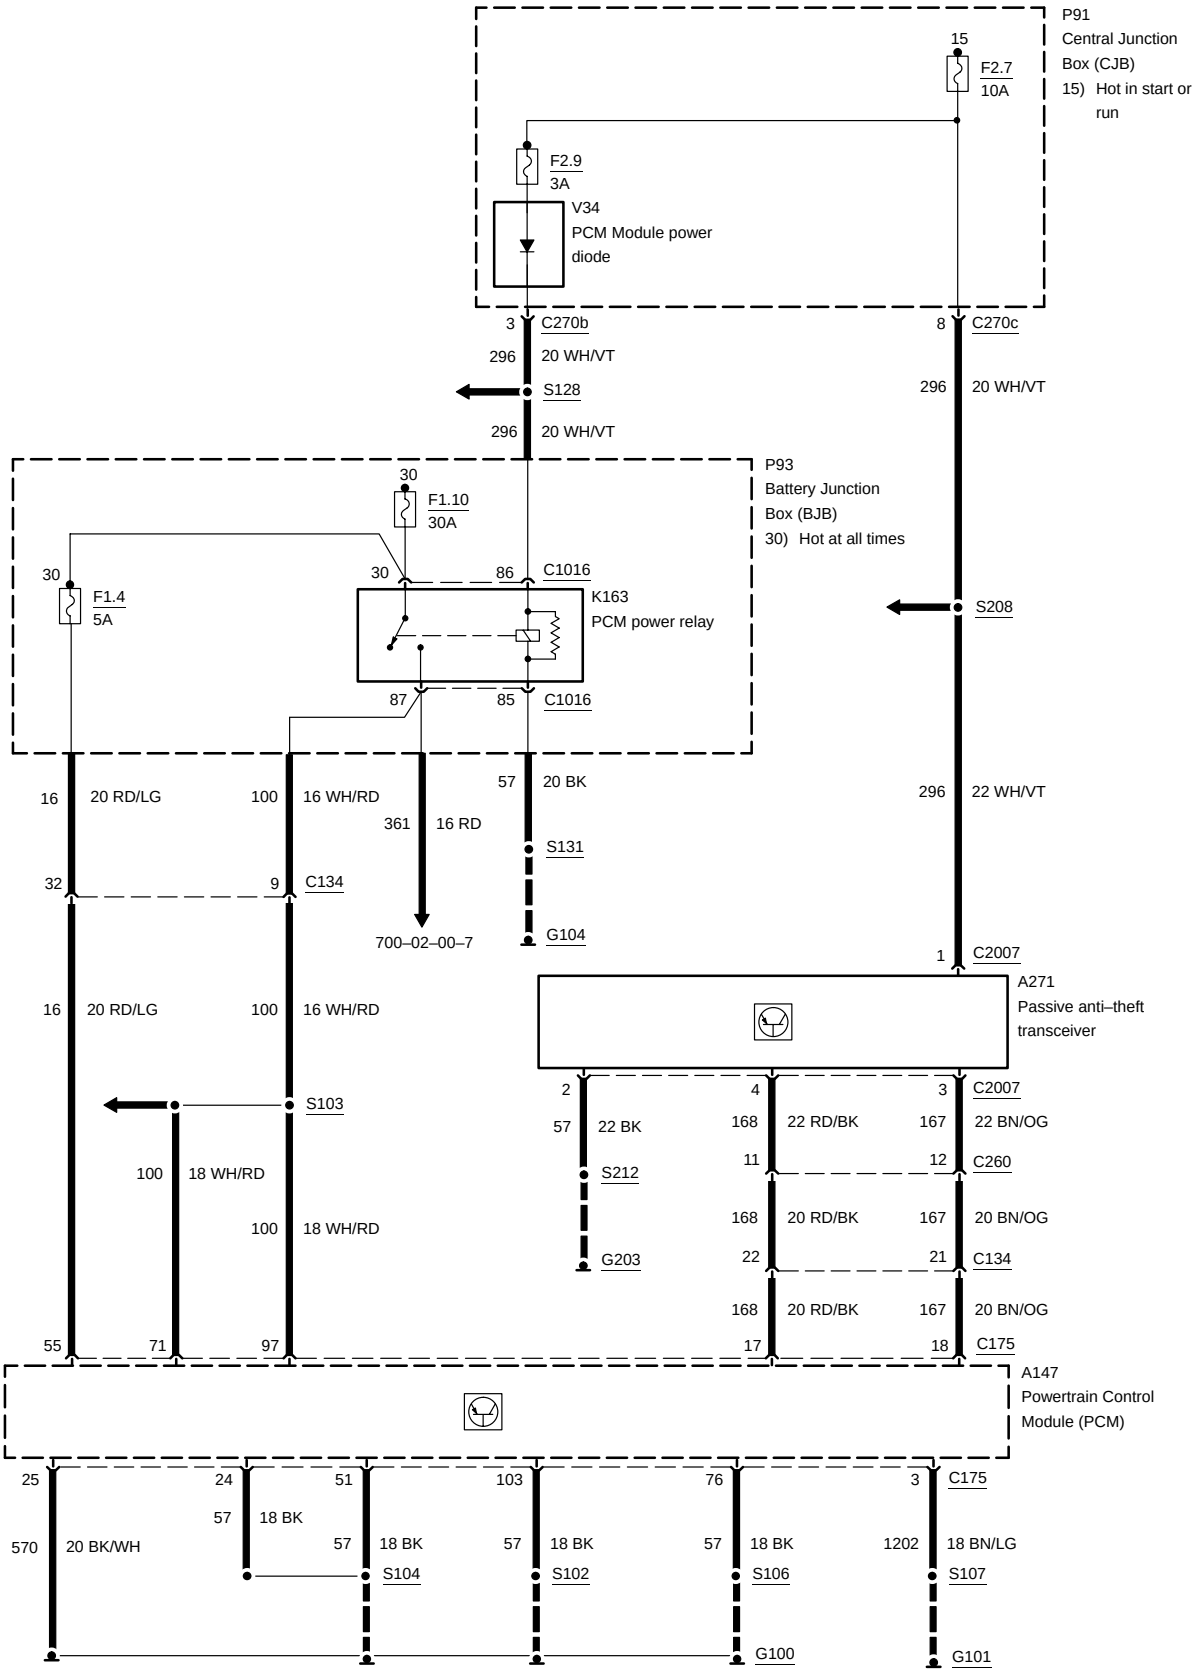
P91
Central Junction
Box (CJB)
15) Hot in start or
run
15
F2.7
10A
F2.9
3A
V34
PCM Module power
diode
3 C270b
296 20 WH/VT
S128
296 20 WH/VT
8 C270c
296 20 WH/VT
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
30
F1.10
30A
30
F1.4
5A
30
86 C1016
K163
PCM power relay
87
85 C1016
S208
16 20 RD/LG
100 16 WH/RD
361 16 RD
57 20 BK
296 22 WH/VT
S131
32
9 C134
700–02–00–7
G104
1 C2007
A271
Passive anti–theft
transceiver
16 20 RD/LG
100 16 WH/RD
S103
2
57 22 BK
S212
G203
4
168 22 RD/BK
11
168 20 RD/BK
22
168 20 RD/BK
17
3 C2007
167 22 BN/OG
12 C260
167 20 BN/OG
21 C134
167 20 BN/OG
18 C175
100 18 WH/RD
100 18 WH/RD
55
71
97
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
25
570 20 BK/WH
24
57 18 BK
51
57 18 BK
S104
103
57 18 BK
S102
76
57 18 BK
S106
3 C175
1202 18 BN/LG
S107
G100
G101