6.8L

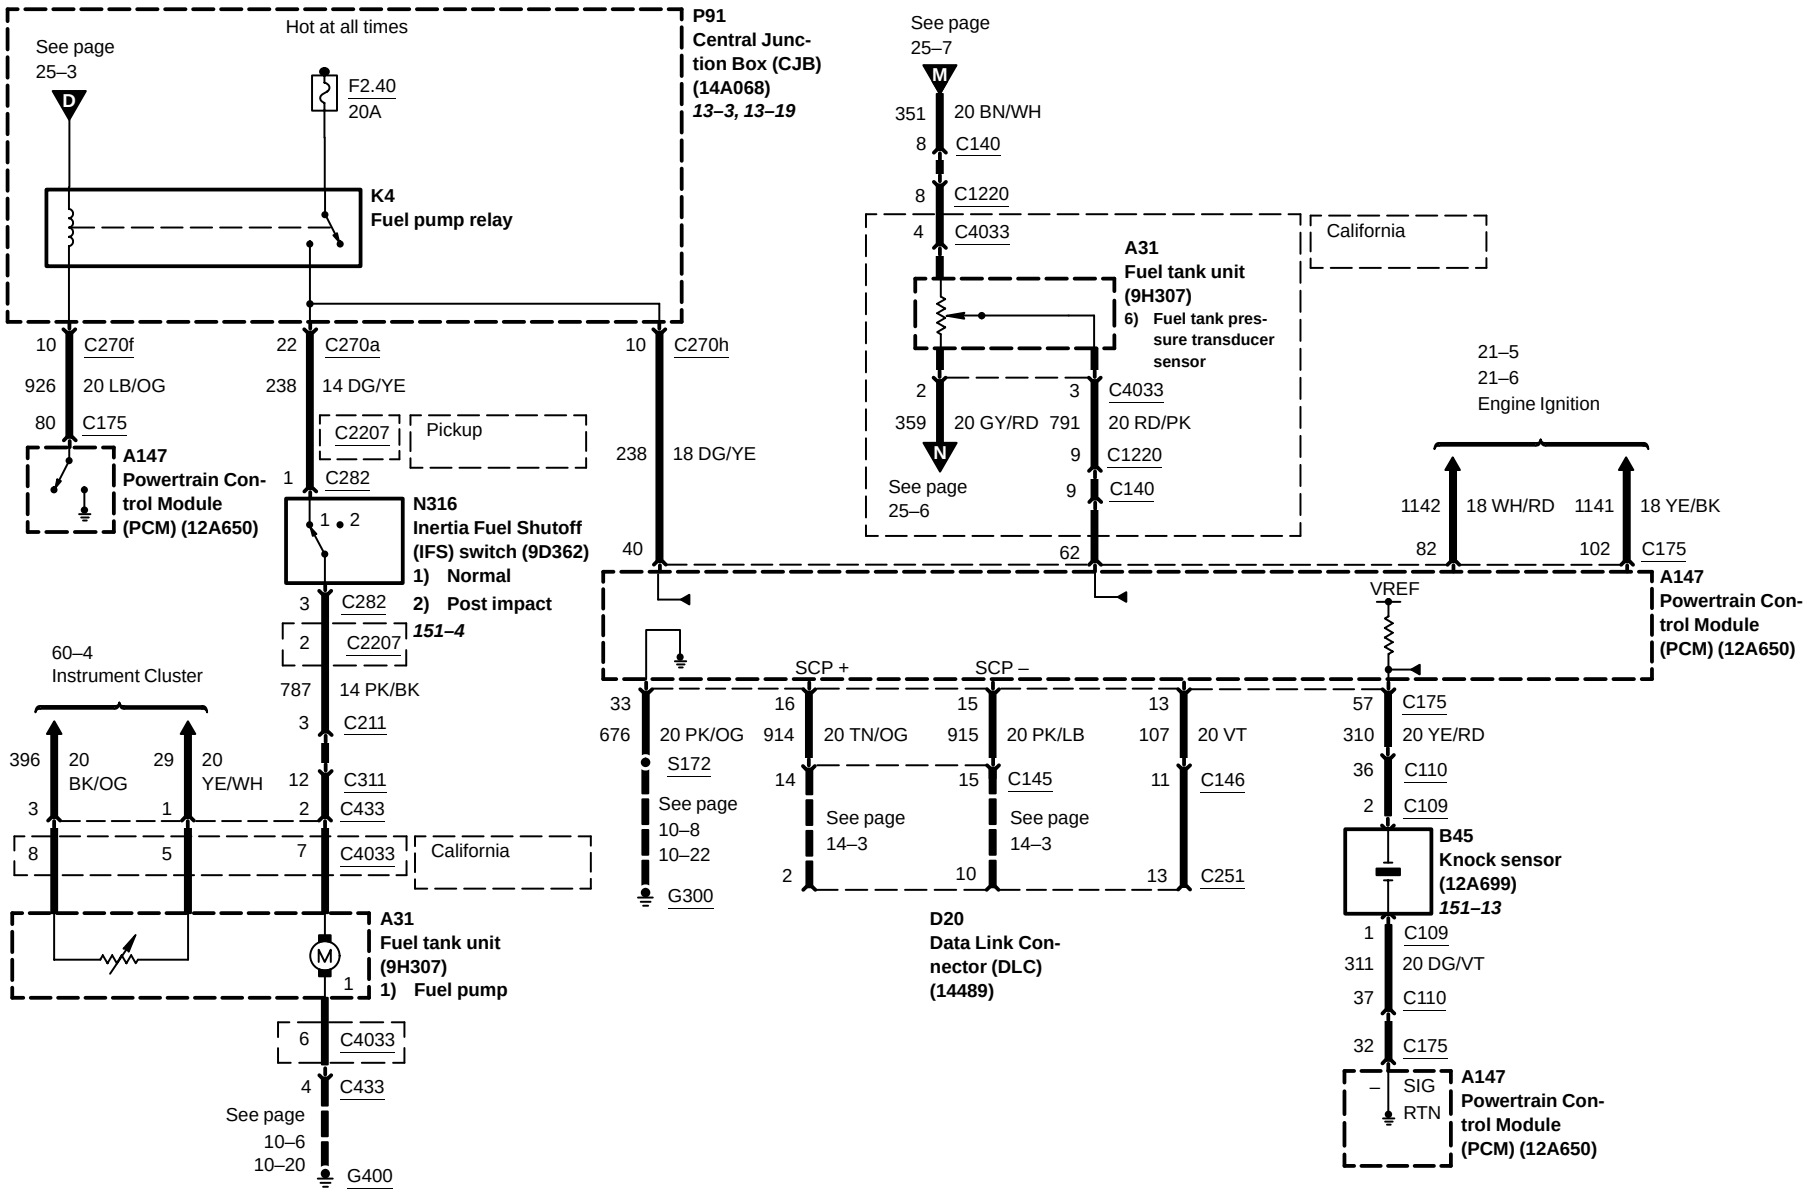
Hot at all times
See page 25–3
D
F2.40
20A
K4
Fuel pump relay
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–3, 13–19
10 C270f
926 20 LB/OG
80 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
22 C270a
238 14 DG/YE
C2207
Pickup
1 C282
N316
Inertia Fuel Shutoff (IFS) switch (9D362)
1) Normal
2) Post impact
151–4
3 C282
2 C2207
787 14 PK/BK
3 C211
12 C311
2 C433
8 5 7 C4033
California
A31
Fuel tank unit
(9H307)
1) Fuel pump
M
1
6 C4033
4 C433
See page 10–6 10–20
G400
60–4
Instrument Cluster
396 20 BK/OG
29 20 YE/WH
3 1
10 C270h
238 18 DG/YE
40
See page 25–7
M
351 20 BN/WH
8 C140
8 C1220
4 C4033
A31
Fuel tank unit
(9H307)
6) Fuel tank pressure transducer sensor
2 3 C4033
359 20 GY/RD 791 20 RD/PK
N
See page 25–6
9 C1220
9 C140
62
California
21–5
21–6
Engine Ignition
1142 18 WH/RD
1141 18 YE/BK
82 102 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
VREF
SCP +
SCP –
33 676 20 PK/OG S172
See page 10–8 10–22
G300
16 914 20 TN/OG
14
See page 14–3
2
15 915 20 PK/LB
15 C145
See page 14–3
10
13 107 20 VT
11 C146
13 C251
D20
Data Link Connector (DLC)
(14489)
57 C175
310 20 YE/RD
36 C110
2 C109
B45
Knock sensor
(12A699)
151–13
1 C109
311 20 DG/VT
37 C110
32 C175
– SIG
RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)