Late build

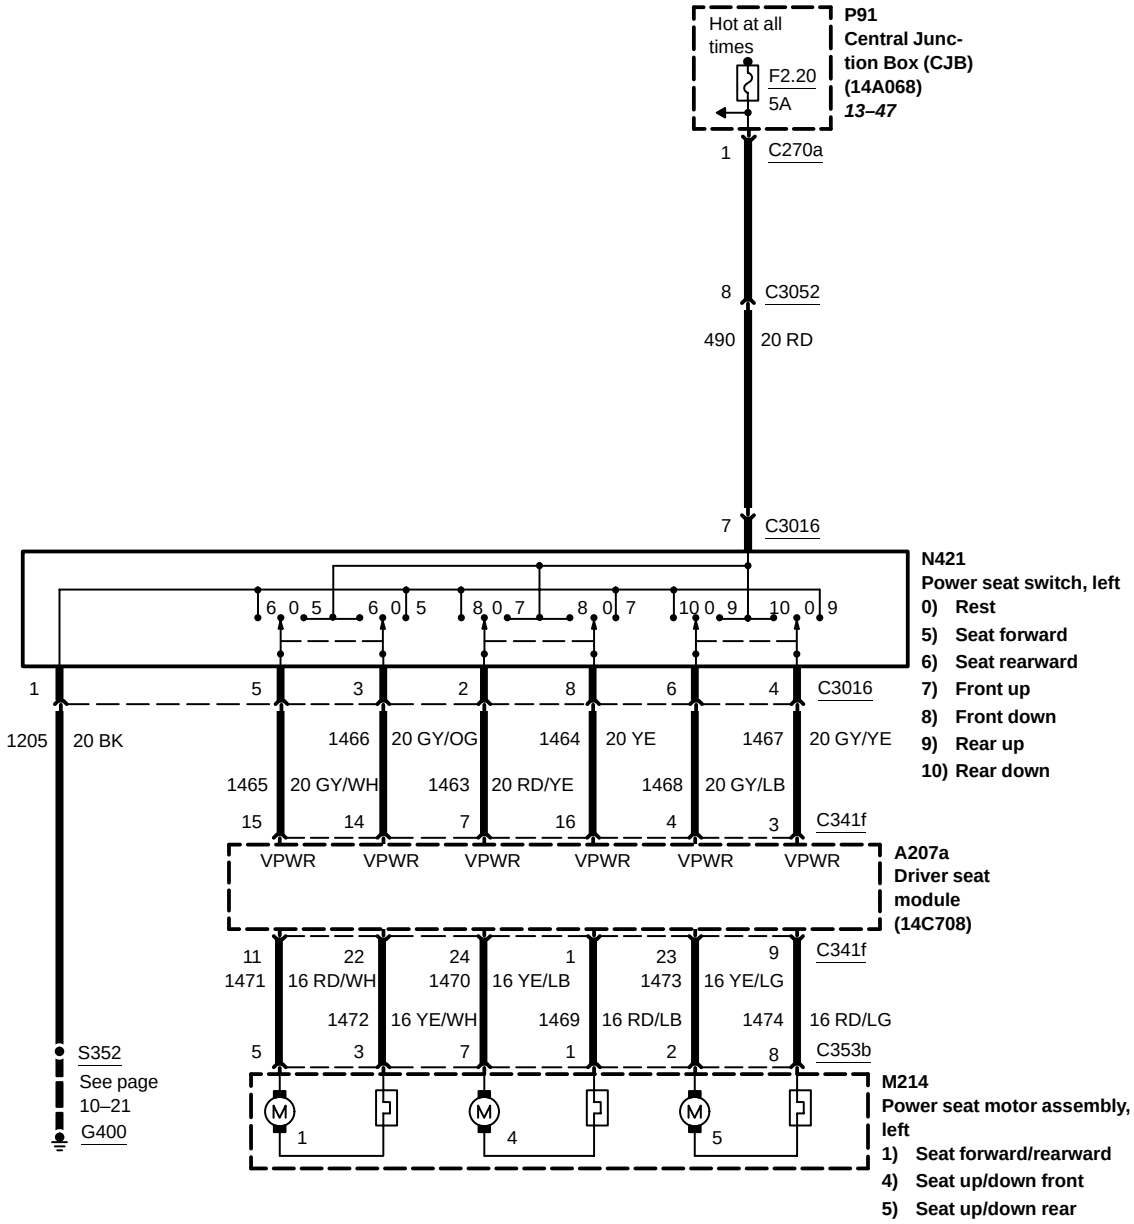
Hot at all times
F2.20
5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–47
1
C270a
8
C3052
490
20 RD
7
C3016
N421
Power seat switch, left
0) Rest
5) Seat forward
6) Seat rearward
7) Front up
8) Front down
9) Rear up
10) Rear down
6 0 5
6 0 5
8 0 7
8 0 7
10 0 9
10 0 9
1
5
3
2
8
6
4
C3016
1205
20 BK
1466
20 GY/OG
1464
20 YE
1467
20 GY/YE
1465
20 GY/WH
1463
20 RD/YE
1468
20 GY/LB
15
14
7
16
4
3
C341f
VPWR
VPWR
VPWR
VPWR
VPWR
VPWR
A207a
Driver seat module
(14C708)
11
1471
22
16 RD/WH
24
1470
16 YE/LB
1
23
1473
16 YE/LG
9
C341f
1472
16 YE/WH
1469
16 RD/LB
1474
16 RD/LG
5
3
7
1
2
8
C353b
S352
See page 10–21
G400
M214
Power seat motor assembly, left
1) Seat forward/rearward
4) Seat up/down front
5) Seat up/down rear
M
1
M
4
M
5