-2

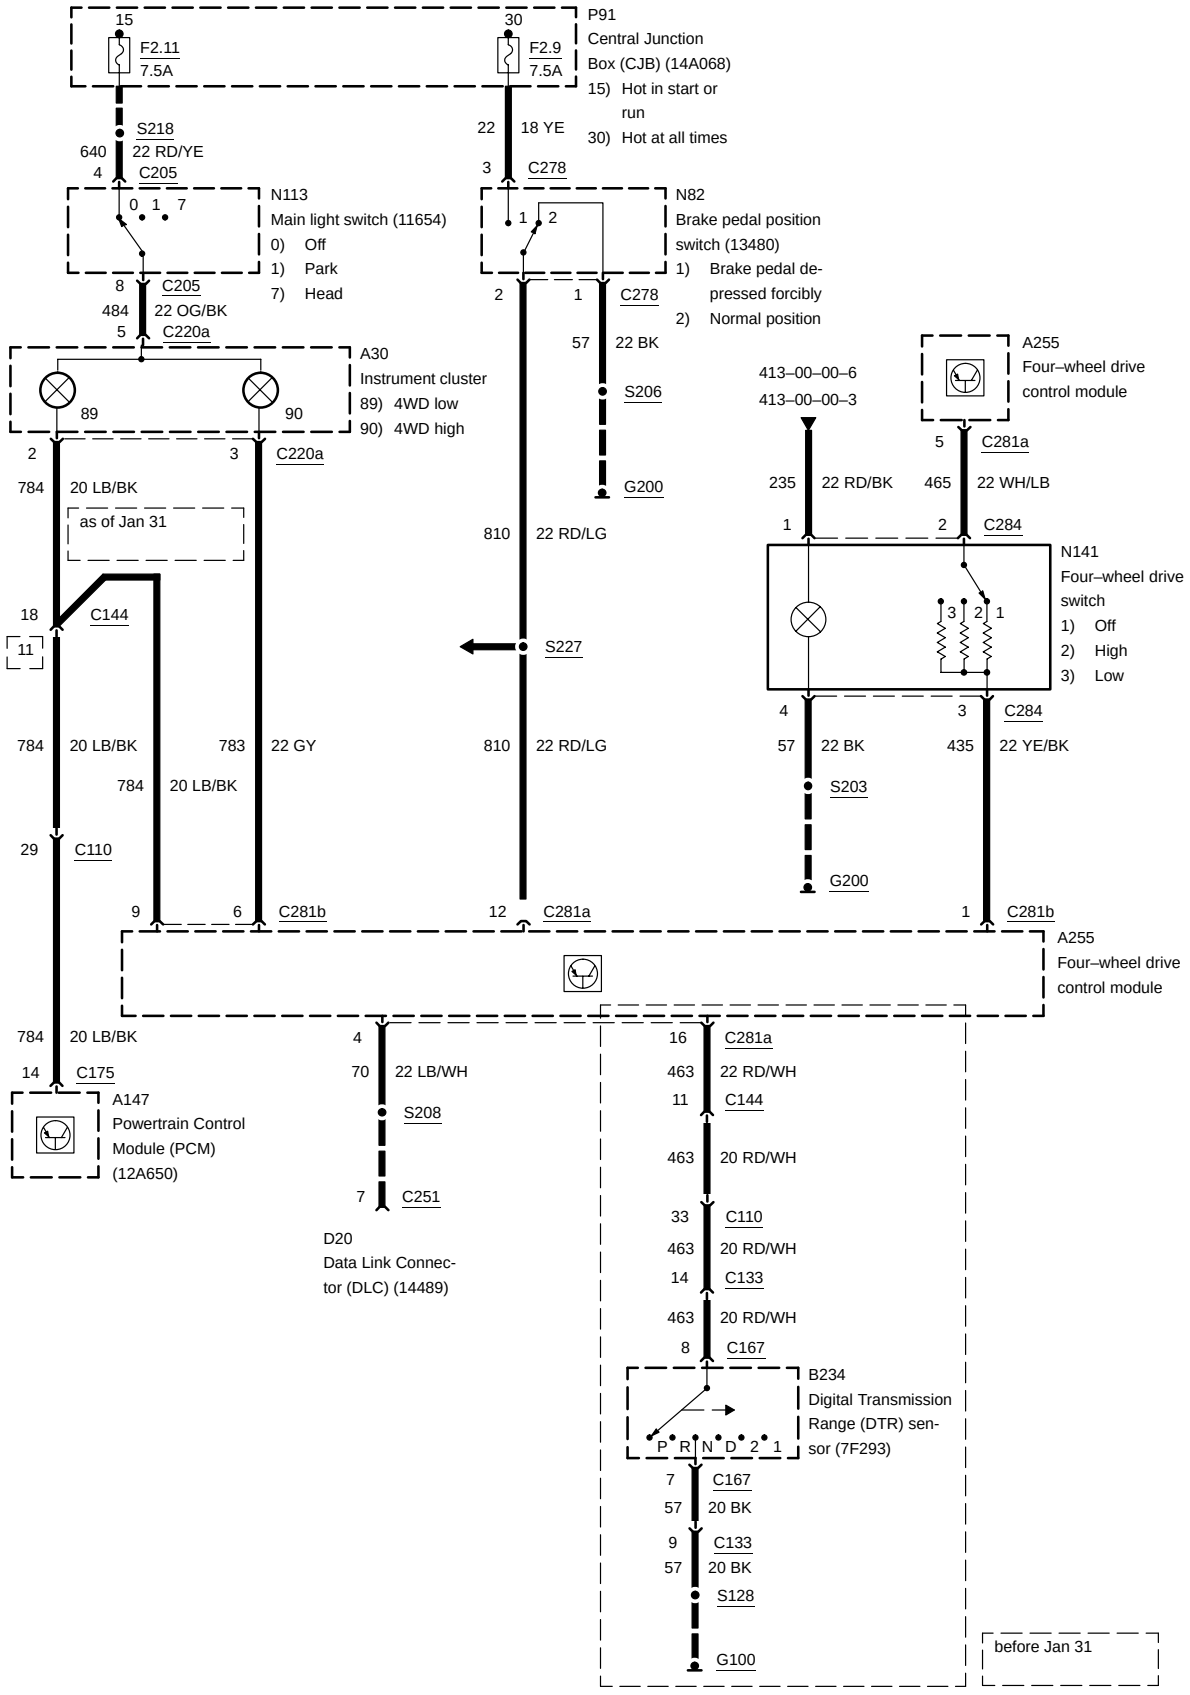
15
F2.11
7.5A
30
F2.9
7.5A
P91
Central Junction
Box (CJB) (14A068)
15) Hot in start or run
30) Hot at all times
S218
640
22 RD/YE
4
C205
22
18 YE
3
C278
N113
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
7) Head
N82
Brake pedal position switch (13480)
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
8
C205
484
22 OG/BK
5
C220a
2
1
C278
57
22 BK
S206
G200
A30
Instrument cluster
89) 4WD low
90) 4WD high
89
90
2
3
C220a
784
20 LB/BK
as of Jan 31
810
22 RD/LG
413–00–00–6
413–00–00–3
A255
Four–wheel drive control module
5
C281a
235
22 RD/BK
465
22 WH/LB
1
2
C284
N141
Four–wheel drive switch
1) Off
2) High
3) Low
18
C144
11
S227
4
3
C284
784
20 LB/BK
783
22 GY
810
22 RD/LG
57
22 BK
435
22 YE/BK
S203
G200
784
20 LB/BK
29
C110
9
6
C281b
12
C281a
1
C281b
A255
Four–wheel drive control module
784
20 LB/BK
14
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
4
70
22 LB/WH
S208
7
C251
D20
Data Link Connector (DLC) (14489)
16
C281a
463
22 RD/WH
11
C144
463
20 RD/WH
33
C110
463
20 RD/WH
14
C133
463
20 RD/WH
8
C167
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
P R N D 2 1
7
C167
57
20 BK
9
C133
57
20 BK
S128
G100
before Jan 31