SPI -4

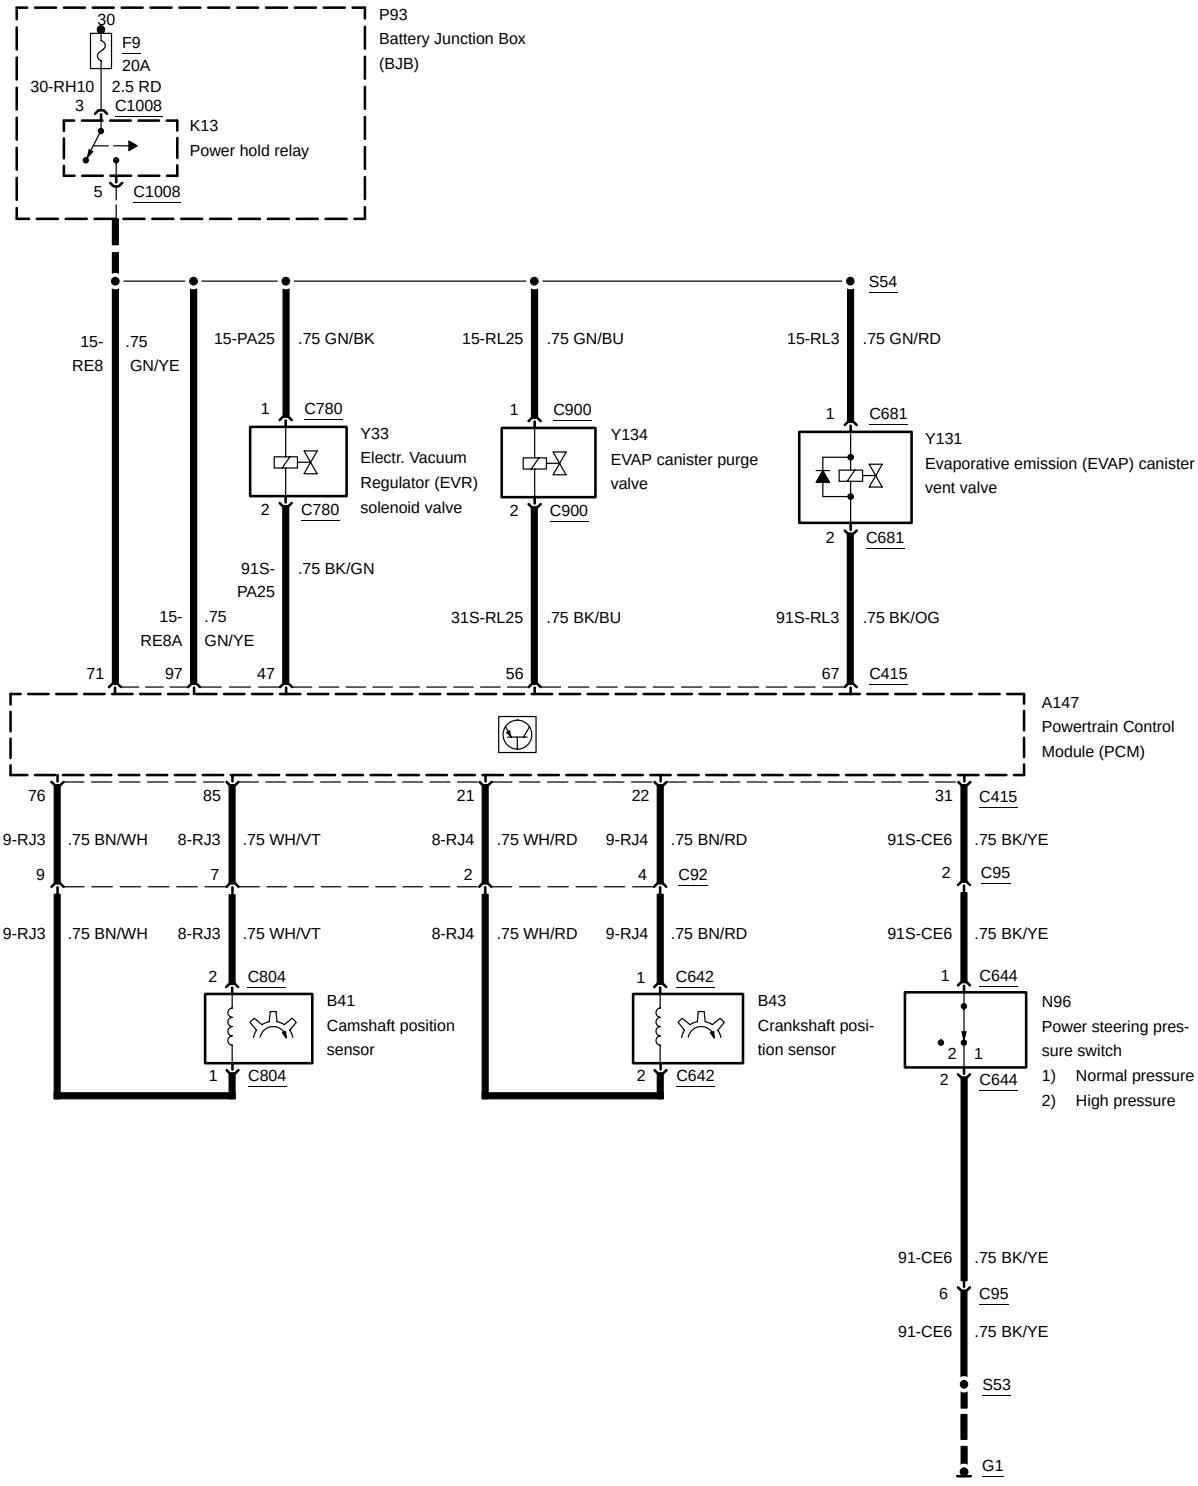
P93
Battery Junction Box
(BJB)
30
F9
20A
30-RH10
2.5 RD
3
C1008
K13
Power hold relay
5
C1008
S54
15-RE8
.75 GN/YE
15-PA25
.75 GN/BK
15-RL25
.75 GN/BU
15-RL3
.75 GN/RD
1
C780
Y33
Electr. Vacuum Regulator (EVR) solenoid valve
2
C780
1
C900
Y134
EVAP canister purge valve
2
C900
1
C681
Y131
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve
2
C681
91S-PA25
.75 BK/GN
15-RE8A
.75 GN/YE
31S-RL25
.75 BK/BU
91S-RL3
.75 BK/OG
71
97
47
56
67
C415
A147
Powertrain Control Module (PCM)
76
85
21
22
31
C415
9-RJ3
.75 BN/WH
8-RJ3
.75 WH/VT
8-RJ4
.75 WH/RD
9-RJ4
.75 BN/RD
91S-CE6
.75 BK/YE
9
7
2
4
C92
2
C95
9-RJ3
.75 BN/WH
8-RJ3
.75 WH/VT
8-RJ4
.75 WH/RD
9-RJ4
.75 BN/RD
91S-CE6
.75 BK/YE
2
C804
B41
Camshaft position sensor
1
C804
1
C642
B43
Crankshaft position sensor
2
C642
1
C644
N96
Power steering pressure switch
1) Normal pressure
2) High pressure
2
C644
91-CE6
.75 BK/YE
6
C95
91-CE6
.75 BK/YE
S53
G1