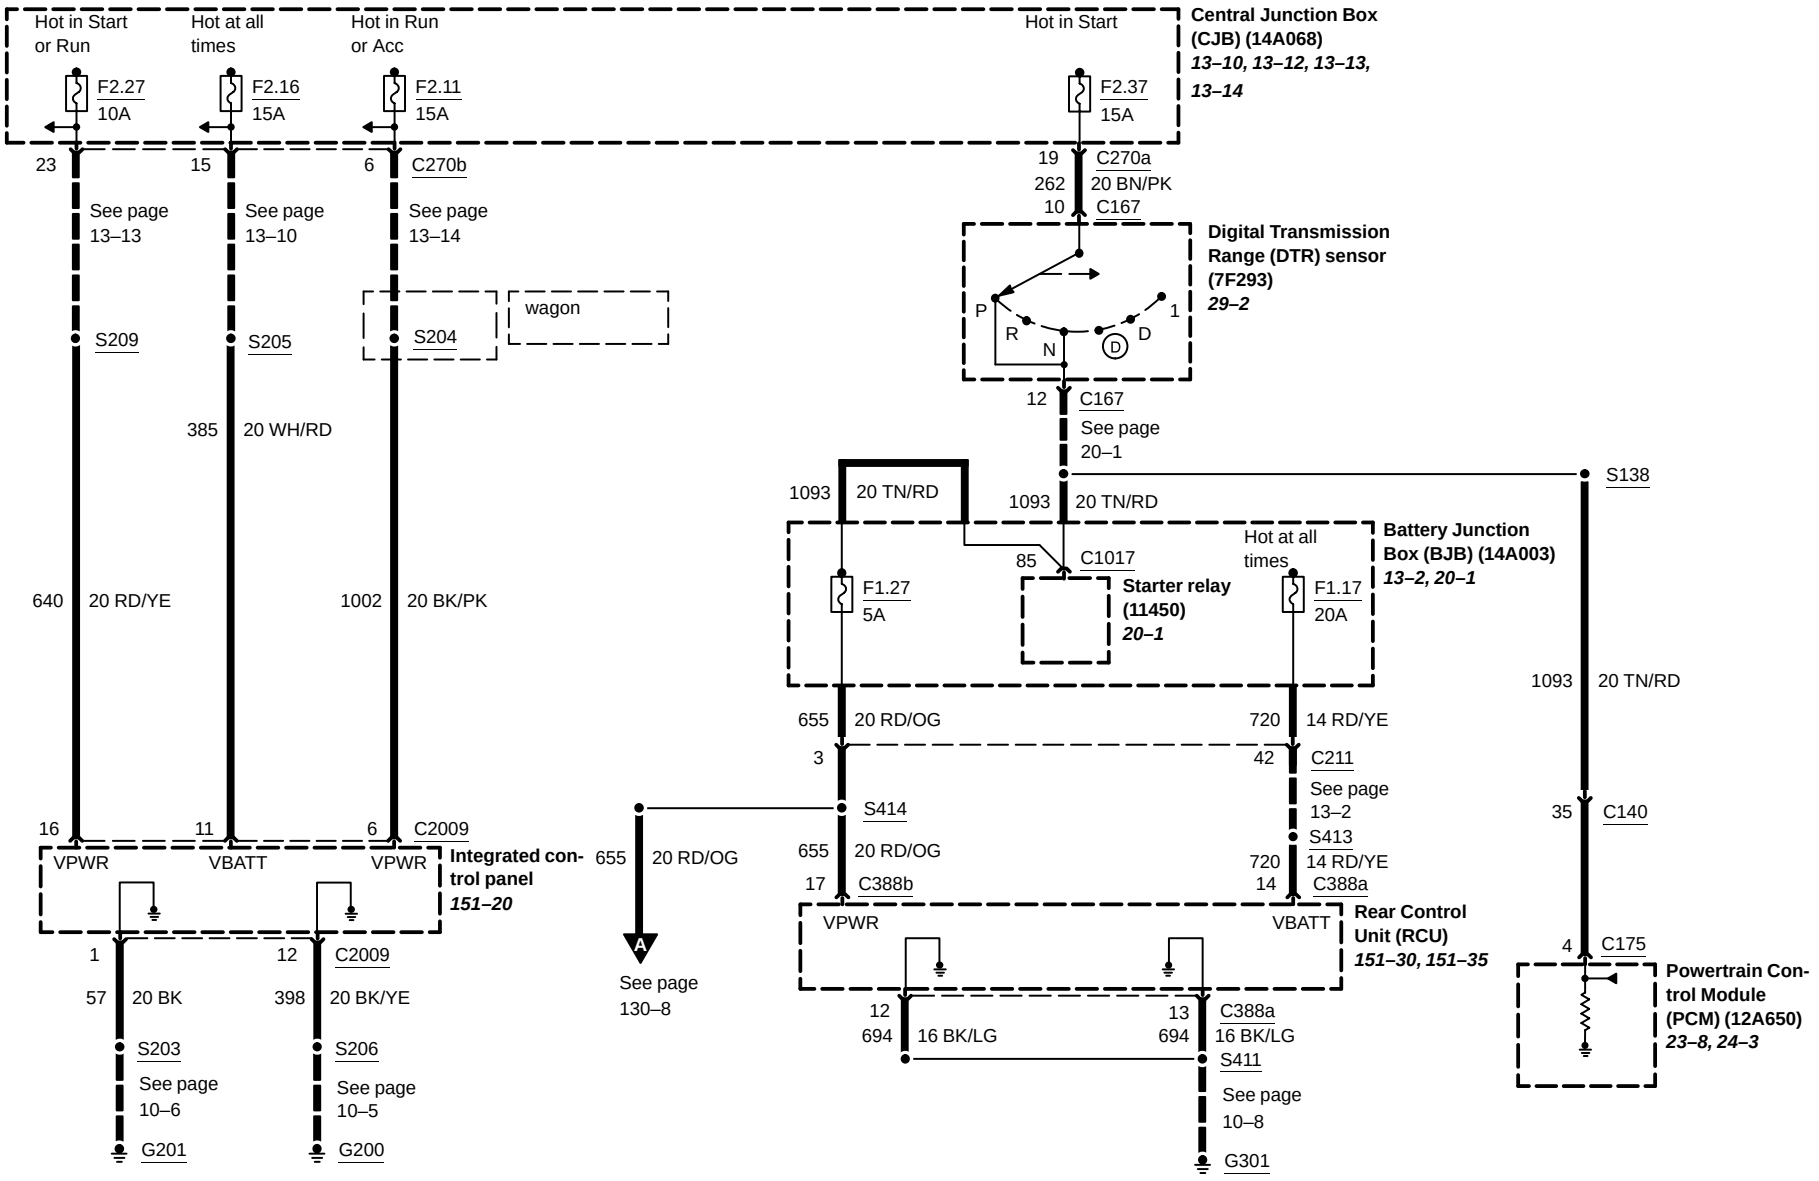
Hot in Start or Run
Hot at all times
Hot in Run or Acc
Hot in Start
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–10, 13–12, 13–13, 13–14
F2.27 10A
F2.16 15A
F2.11 15A
F2.37 15A
23
15
6
C270b
19
262
10
C270a
20 BN/PK
C167
See page 13–13
See page 13–10
See page 13–14
S209
S205
S204
wagon
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293)
29–2
P
R
N
D
1
12
C167
See page 20–1
385
20 WH/RD
1093
20 TN/RD
1093
20 TN/RD
S138
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–2, 20–1
Hot at all times
85
C1017
F1.27 5A
Starter relay (11450)
20–1
F1.17 20A
640
20 RD/YE
1002
20 BK/PK
655
20 RD/OG
720
14 RD/YE
3
42
C211
See page 13–2
1093
20 TN/RD
35
C140
16
11
6
C2009
S414
655
20 RD/OG
S413
720
14 RD/YE
VPWR
VBATT
VPWR
Integrated control panel
151–20
655
20 RD/OG
17
C388b
14
C388a
VPWR
VBATT
Rear Control Unit (RCU)
151–30, 151–35
A
See page 130–8
1
12
C2009
4
C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–8, 24–3
57
20 BK
398
20 BK/YE
12
694
16 BK/LG
13
694
C388a
16 BK/LG
S203
See page 10–6
S206
See page 10–5
S411
See page 10–8
G201
G200
G301