Duratec–VE

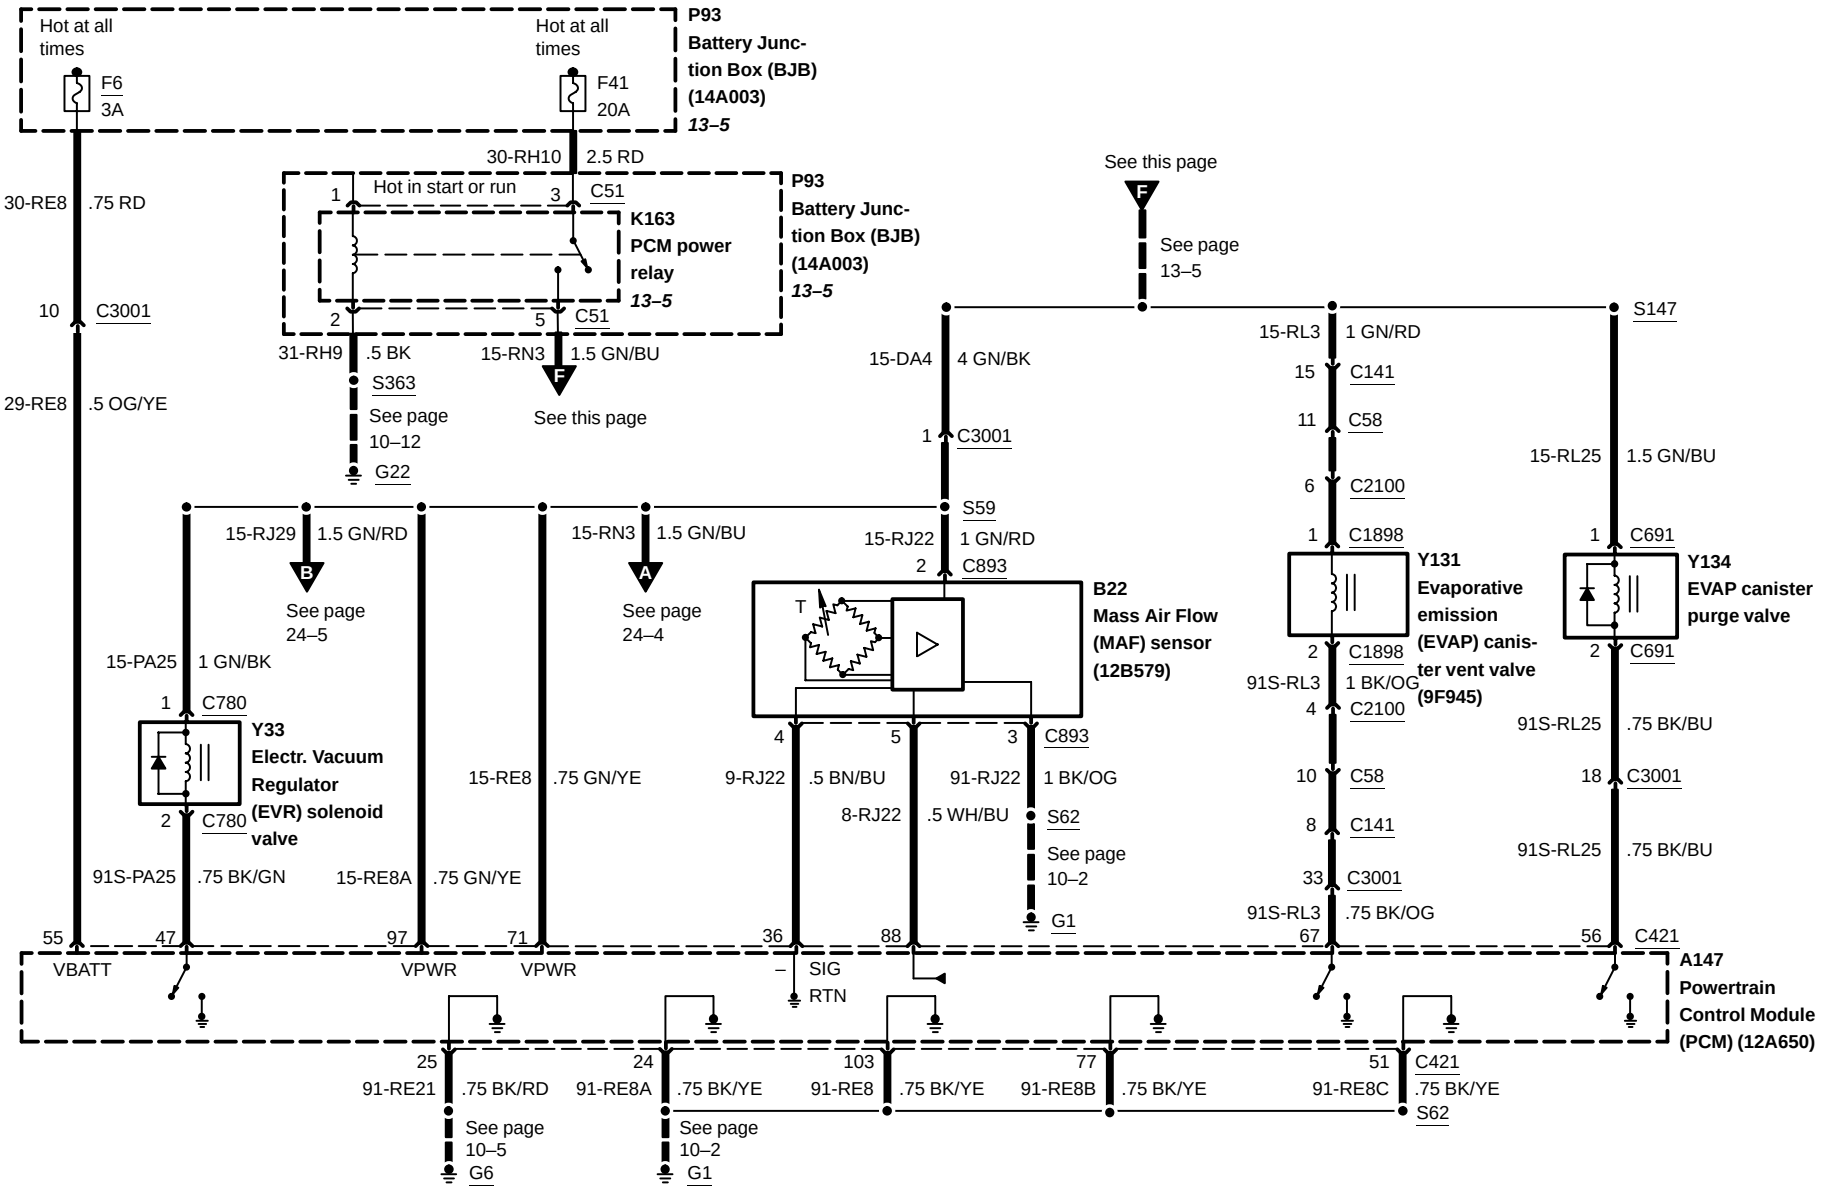
Hot at all times
F6
3A
Hot at all times
F41
20A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–5
30-RH10
2.5 RD
Hot in start or run
C51
K163
PCM power relay
13–5
30-RE8
.75 RD
10
C3001
29-RE8
.5 OG/YE
31-RH9
.5 BK
S363
See page 10–12
G22
15-RN3
1.5 GN/BU
See this page
See this page
See page 13–5
15-DA4
4 GN/BK
C3001
S59
15-RJ22
1 GN/RD
C893
15-RL3
1 GN/RD
C141
C58
C2100
C1898
S147
15-RL25
1.5 GN/BU
C691
Y131
Evaporative emission (EVAP) canister vent valve
(9F945)
Y134
EVAP canister purge valve
15-RJ29
1.5 GN/RD
See page 24–5
15-RN3
1.5 GN/BU
See page 24–4
15-PA25
1 GN/BK
C780
Y33
Electr. Vacuum Regulator (EVR) solenoid valve
91S-PA25
.75 BK/GN
15-RE8
.75 GN/YE
15-RE8A
.75 GN/YE
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor
(12B579)
9-RJ22
.5 BN/BU
8-RJ22
.5 WH/BU
91-RJ22
1 BK/OG
C893
S62
See page 10–2
G1
91S-RL3
1 BK/OG
91S-RL25
.75 BK/BU
18
C3001
33
C3001
91S-RL3
.75 BK/OG
55
47
97
71
36
88
67
56
C421
VBATT
VPWR
VPWR
SIG RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
25
91-RE21
.75 BK/RD
See page 10–5
G6
24
91-RE8A
.75 BK/YE
See page 10–2
G1
103
91-RE8
.75 BK/YE
77
91-RE8B
.75 BK/YE
51
C421
91-RE8C
.75 BK/YE
S62