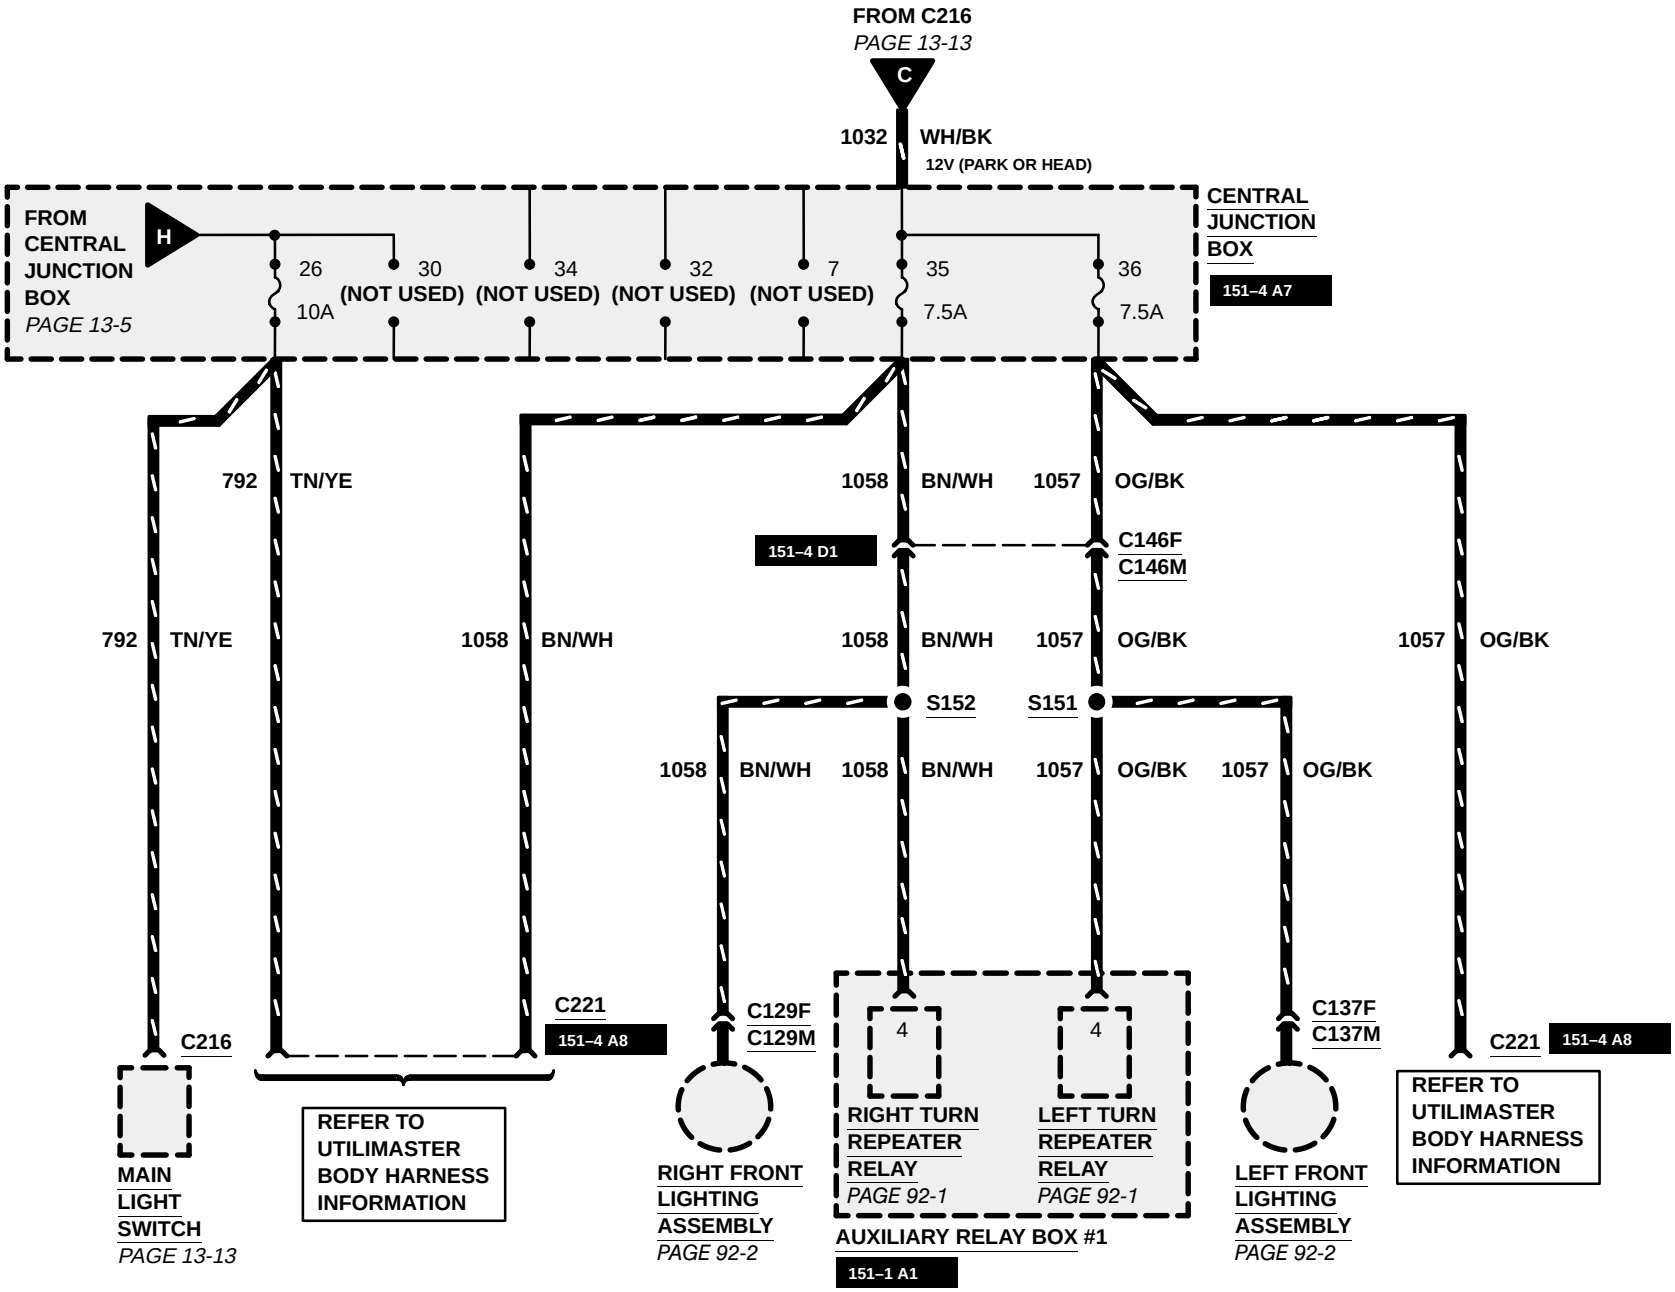
FROM C216
PAGE 13-13
C
1032 WH/BK
12V (PARK OR HEAD)
FROM CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-5
H
26
10A
30
(NOT USED)
34
(NOT USED)
32
(NOT USED)
7
(NOT USED)
35
7.5A
36
7.5A
CENTRAL JUNCTION BOX
151–4 A7
792 TN/YE
1058 BN/WH
1057 OG/BK
151–4 D1
C146F
C146M
792 TN/YE
1058 BN/WH
1058 BN/WH
1057 OG/BK
1057 OG/BK
S152
S151
1058 BN/WH
1058 BN/WH
1057 OG/BK
1057 OG/BK
C221
151–4 A8
C129F
C129M
4
4
C137F
C137M
C221
151–4 A8
C216
REFER TO UTILIMASTER BODY HARNESS INFORMATION
RIGHT TURN REPEATER RELAY
PAGE 92-1
LEFT TURN REPEATER RELAY
PAGE 92-1
REFER TO UTILIMASTER BODY HARNESS INFORMATION
MAIN LIGHT SWITCH
PAGE 13-13
RIGHT FRONT LIGHTING ASSEMBLY
PAGE 92-2
AUXILIARY RELAY BOX #1
151–1 A1
LEFT FRONT LIGHTING ASSEMBLY
PAGE 92-2